


NEXT

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

Tatsächliche Produktgröße

H50 x W112 x D40cm

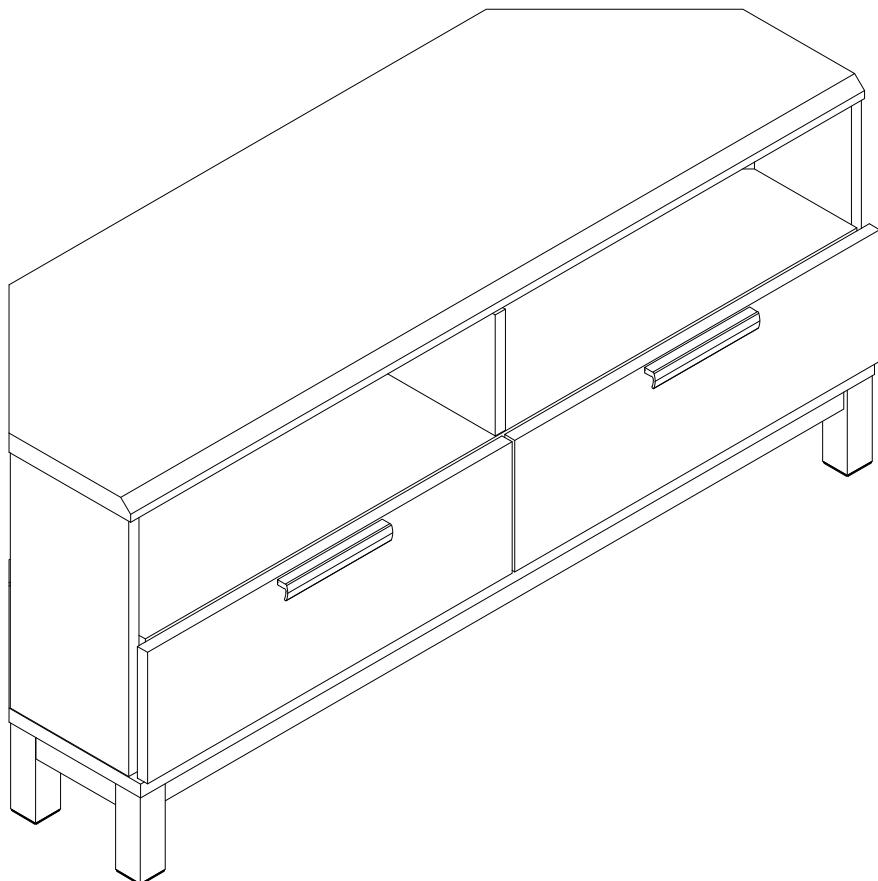

**WICHTIG – FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN**


NEXT

BRONX CORNER TV - AN5850

Assembly instructions

Actual product size

H50 x W112 x D40cm

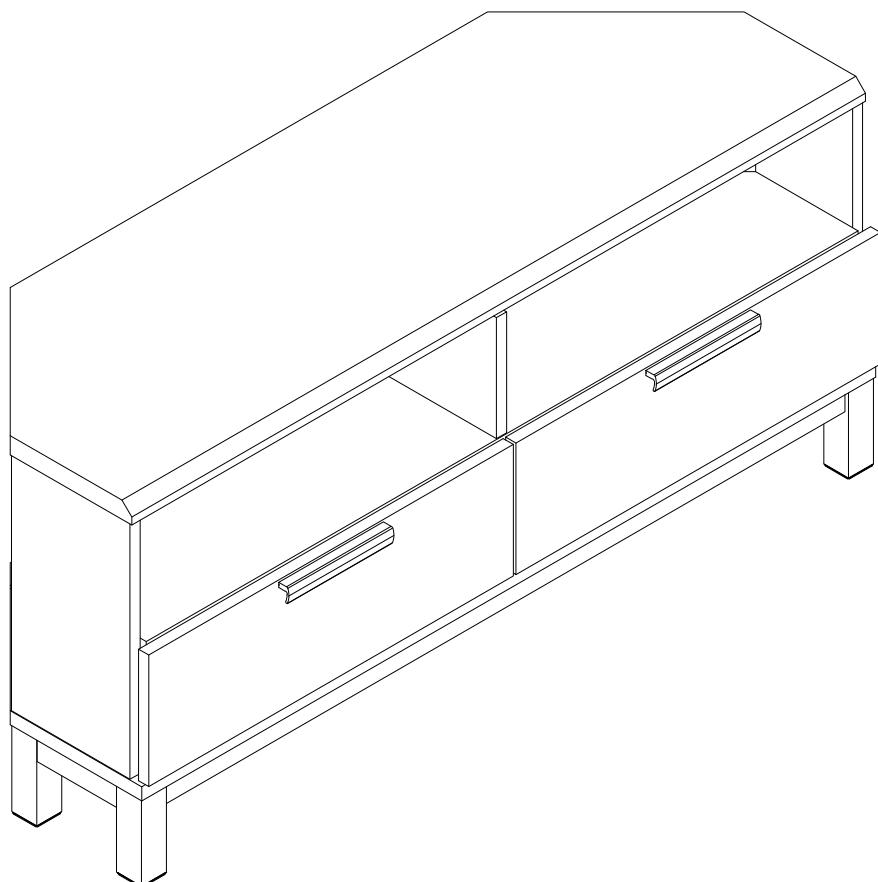






IMPORTANT – RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

BEVOR SIE LOSLEGEN

Anzahl der für den Zusammenbau erforderlichen Personen

Der Zusammenbau dieses Artikels erfordert zwei Personen

Zeit für den Zusammenbau : 30 Minuten

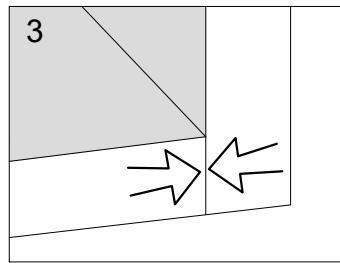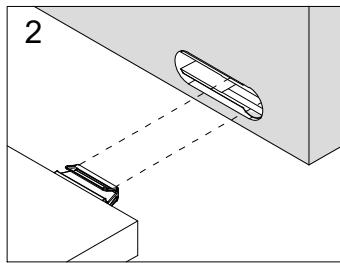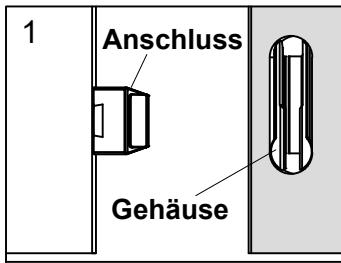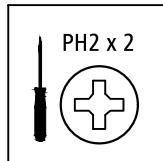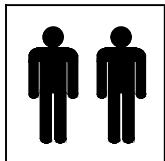

Den Stecker in das zu verbindende Gehäuse einschieben.

Stellen Sie sicher, dass zwischen den Paneelen keine Lücke besteht.

Ja

Wir empfehlen Ihnen, dieses Merkblatt kurz durchzulesen, bevor Sie beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Werkzeuge und genügend Platz haben, wenn Sie bereit sind, anzufangen. Packen Sie alle Verpackungsmaterialien aus und legen Sie die Komponenten auf eine saubere Oberfläche, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Wir empfehlen, die Verpackung zum Schutz der Oberflächen während der Montage einzusetzen. Prüfen Sie sorgfältig, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Wegen der Produktgröße empfehlen wir, dieses in dem Raum aufzubauen, in dem es verwendet werden soll. Sorgen Sie dafür, dass das Produkt vollständig wie in der Abbildung zusammengesetzt ist und alle Befestigungen oder dem Gebrauch fest angezogen sind. Wischen Sie gelegentlich mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch nach. Das Holz arbeitet und verändert mit der Zeit seine Farbe. Wir empfehlen, in den ersten Monaten auf der Oberfläche platzierte Ziergegenstände und dergleichen regelmäßig zu bewegen. Dies verhindert eine ungleichmäßige Farbegebung.

Nein

Ziehen oder zerren Sie Ihre Möbel nicht. Reiben oder schrubben Sie beim Reinigen nicht über die Oberfläche. Verwenden Sie keine Möbelpolitur auf Silikonbasis. Silikone in Möbelpolituren können die Oberfläche angreifen. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf die Möbel gelangen. Diese kann bei der Aufnahme ins Holz dazu führen, dass sich dieses verzieht oder dass die Oberflächenbeschichtung abgetragen wird. Stellen Sie keine heißen Gegenstände (z. B. heiße Getränke) direkt auf die Holzoberfläche. Bitte verwenden Sie in jedem Fall ein Tischset oder einen Untersetzer. Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind.

Warnhinweise

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung zur späteren Verwendung aufzubewahren. Der Zusammenbau darf nur von fähigen Erwachsenen durchgeführt werden. Bewahren Sie Befestigungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf und halten Sie Kinder vom Bereich des Zusammenbaus fern. Wegen der Verletzungsgefahr sollten Kinder beim Zusammenbau vom Produkt ferngehalten werden. Dieses Produkt sollte nur auf einen festen, ebenen Boden gestellt werden. Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Verschraubungen und ziehen Sie diese ggf. nach. Bitte sitzen oder stehen Sie nicht auf Ihren Möbeln. Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu Rissen im Holz und einer Verschlechterung der Farbe führen kann. Entpacken Sie das gesamte Verpackungsmaterial und legen Sie die Komponenten auf den Karton oder auf den sauberen Boden, um sie vor Beschädigung zu schützen. Mitgelieferte Wandhalterung. Um eine Vorwärtsneigung des Möbelstücks zu verhindern, muss dieses mit der mitgelieferten Wandhalterung verwendet werden. Dieses TV-Gerät ist für Bildschirmgrößen bis zu 65 Zoll geeignet, das maximale Fernsehwieght beträgt 40 kg.

Sie können uns schreiben an:

NEXT Retail (Ireland) Ltd,
13-18 City Quay,
Dublin 2,
D02 ED70,
Ireland






<https://nextdirect.zendesk.com/hc/en-ie>

BEFORE YOU START

Number of people required to assemble

Two people are required to assemble this item

Time to assemble : 30 minutes

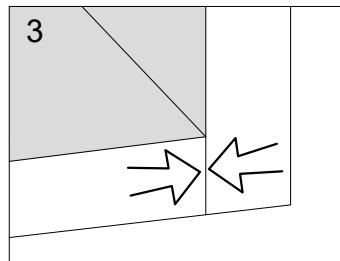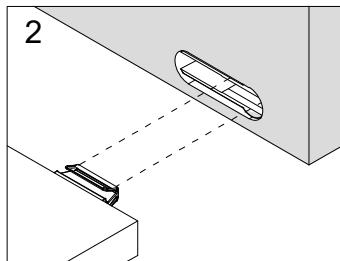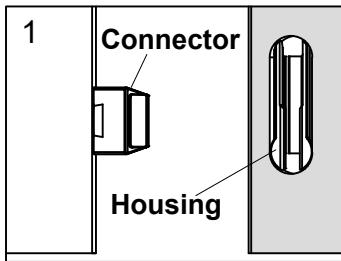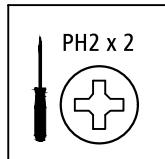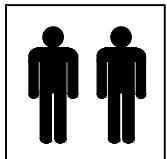

Push connector into housing to be jointed.

Make sure there is no gap between the panels

Do's

We suggest you spend a short time reading through this leaflet before you start. When you are ready to start, make sure that you have the right tools and plenty of space. Unwrap all packaging materials and place the components on a clean surface to protect them from damage, we recommend that the packaging is used to protect the surfaces during assembly. Carefully check that you have all the parts before beginning assembly. Due to the size of the product we recommend that it is assembled in the room intended for use. Ensure the product is fully assembled as illustrated and all fixings fully tightened before use. Wipe occasionally with a soft cloth slightly dampened with water. Then buff with a dry clean soft cloth. Wood will mellow and change colour over time, we recommend that ornaments and items placed on the surface are moved regularly for the first few months to prevent uneven mellowing.

Dont's

Do not drag or pull your furniture. Do not rub or scrub the surface when cleaning. Do not use silicone based furniture polish. Silicone in furniture polishes can break down the finish. Never allow any kind of liquid to remain on your furniture. Absorption can cause wood to warp or finishes to de-laminate. Do not place hot items (e.g. hot drinks) directly on to the wood surface. Please make sure you use a placemat or coaster. Do not use this item if any components are missing or damaged.

Warnings


We suggest you retain these instructions for future reference. Assembly to be carried out by a competent adult only. Keep fittings out of children's reach and keep children well away from construction area. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury. This product should only be used on firm level ground. Please periodically check all fittings and re-tighten as necessary. Please do not sit or stand on your furniture. Avoid exposing the furniture to excessive heat or direct sunlight as this can cause deterioration of the colour. Unwrap all packaging materials and place the components on top of the carton box or on a clean floor to protect it from damage. Wall Strap Provided. In order to prevent overturning, this product must be used with the wall attachment device provided. This TV unit suitable for screen sizes up to 65in, maximum weight of TV 40kgs.

You can write to us at

NEXT Retail (Ireland) Ltd,
13-18 City Quay,
Dublin 2,
D02 ED70,
Ireland

<https://nextdirect.zendesk.com/hc/en-ie>








LERNEN SIE IHR PRODUKT KENNEN

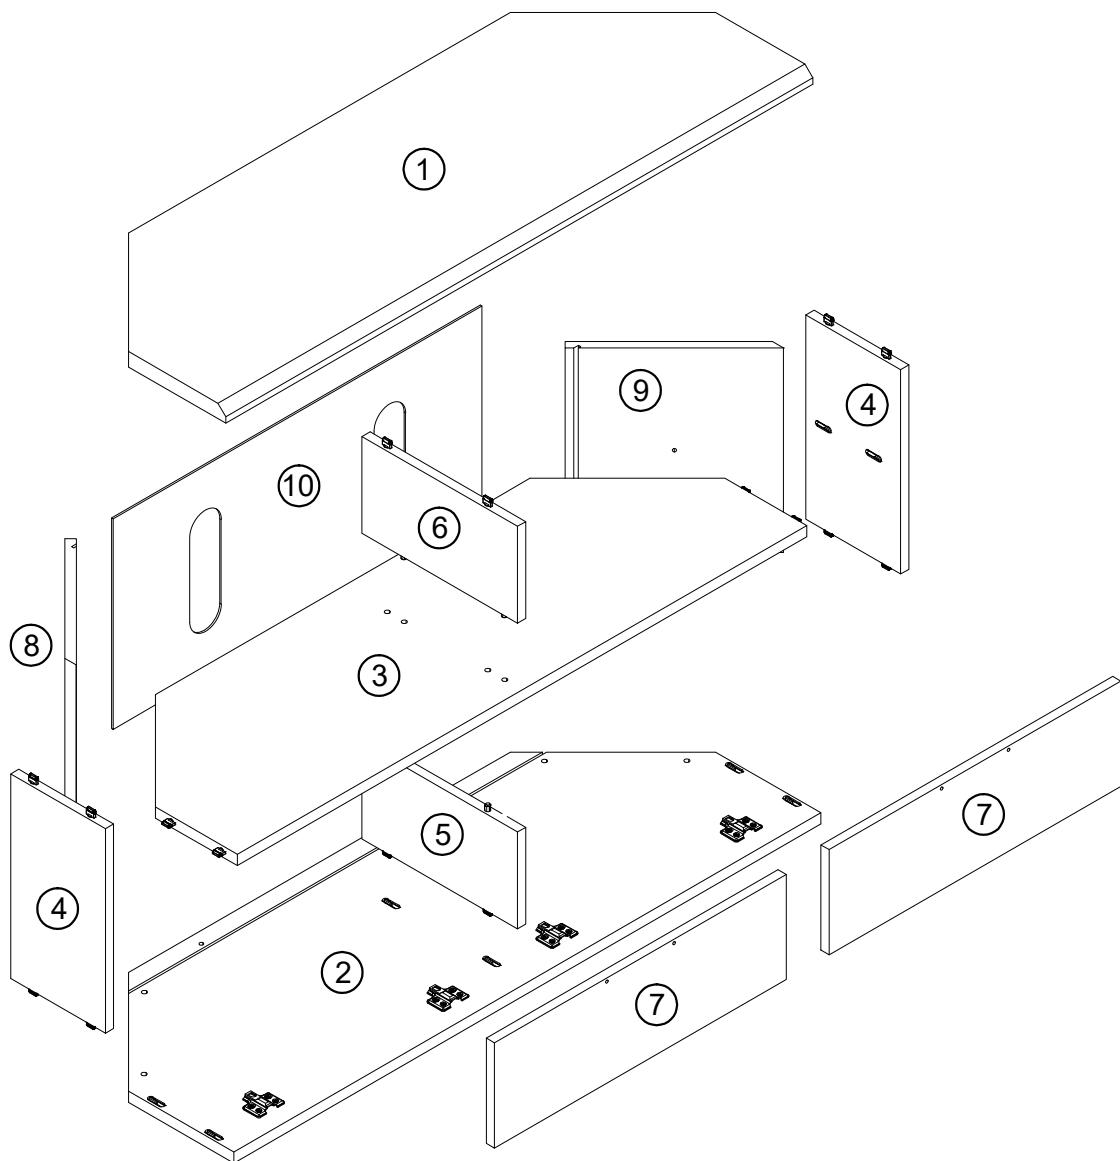

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

Gelieferte Komponenten. Bitte verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie Ersatzteile benötigen

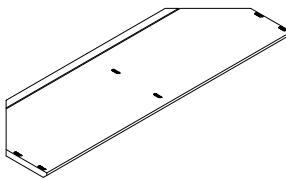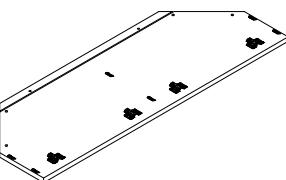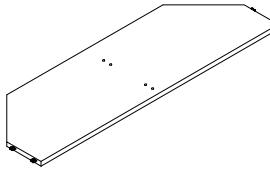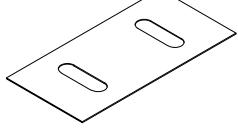
Ref	Maße	Ansicht	ANZ	KTK
1	112 x 38cm		1	1
2	112 x 39.6cm		1	1
3	108.7 x 34.2cm		1	1
4	33.8 x 18cm		2	1
5	29.6 x 16cm		1	1
6	29.6 x 16cm		1	1
7	55.6 x 17.3cm		2	1
8	33.8 x 28cm		1	1
9	33.8 x 28cm		1	1
10	72.4 x 34.8cm		1	1

BRONX CORNER TV - AN5850





Montageanleitung

Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (tatsächliche Größe)

Ref	Dimensions	Qty	Spare Qty
a	Ø5 x 50mm	2	1
a1	Ø7 x 40mm	6	1
d	Ø8 x 30mm	N/A	1
j	Ø4 x 15mm	8	8
n3	Ø6 x 12mm	2	1
n4	Ø6 x 40mm	2	1

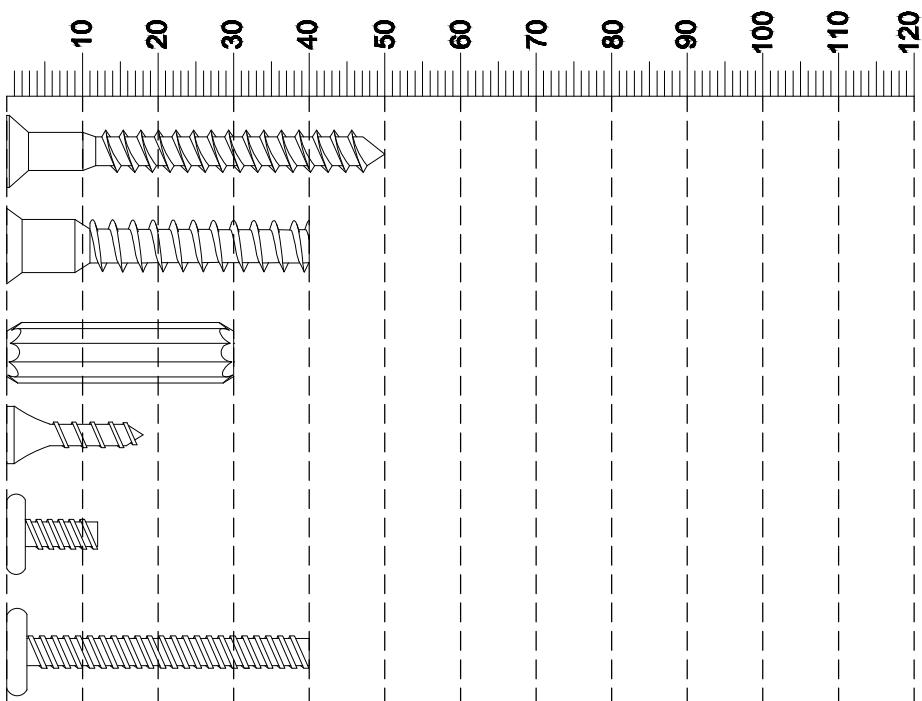

Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (nicht maßstabsgetreu)

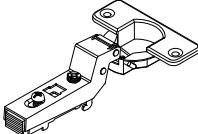
Ref	Maße	ANZ	Ersatz ANZ	Ansicht
h	N/A	2	N/A	 4 x 20mm x 2
o	N/A	2	N/A	 4 x 14.5mm
p	N/A	4	N/A	
n1	N/A	1	N/A	
n2	N/A	1	N/A	
n5	N/A	1	N/A	

Ref	Maße	ANZ	Ersatz ANZ	Ansicht
n6	N/A	1	N/A	
n7	N/A	2	N/A	
n9	N/A	2	1	
u	N/A	4	N/A	 3 x 18mm
v	N/A	4	N/A	

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung


1.

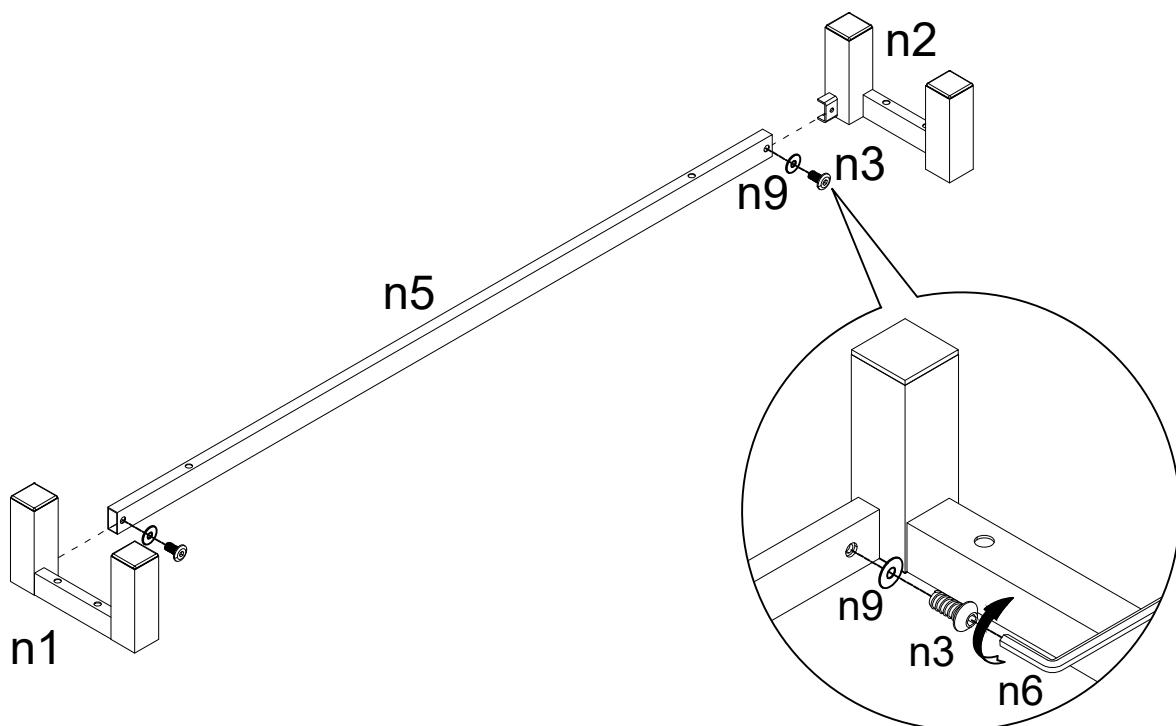


n1	N/A	1		n2	N/A	1	
n3	$\varnothing 6 \times 12\text{mm}$	2		n5	N/A	1	
n6	N/A	1		n9	N/A	2	

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

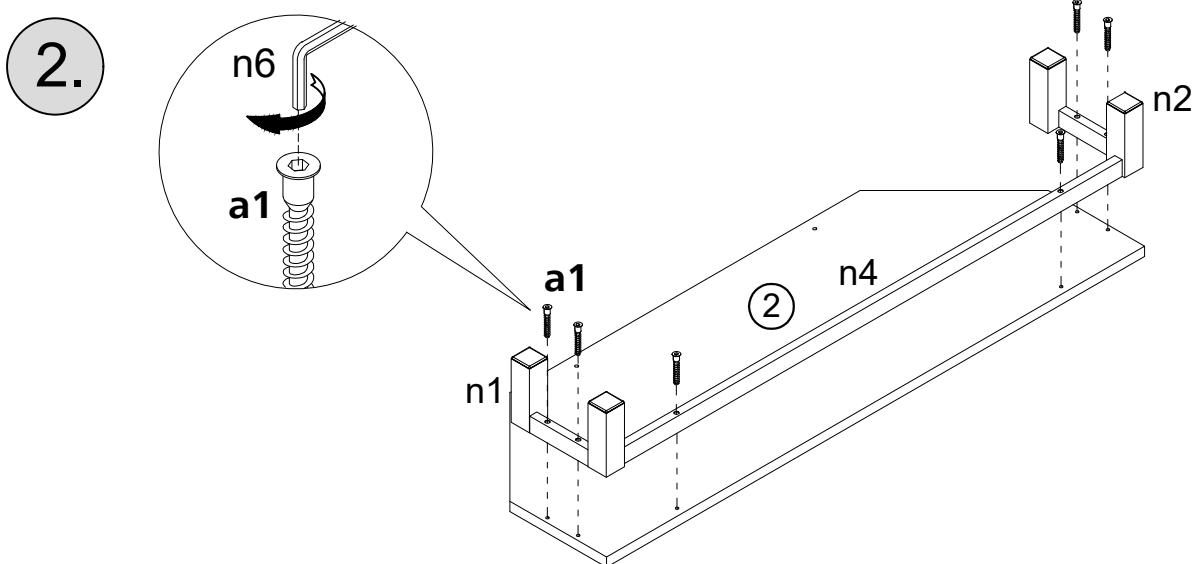

a1	Ø7 x 40mm	6	
-----------	------------------	----------	---

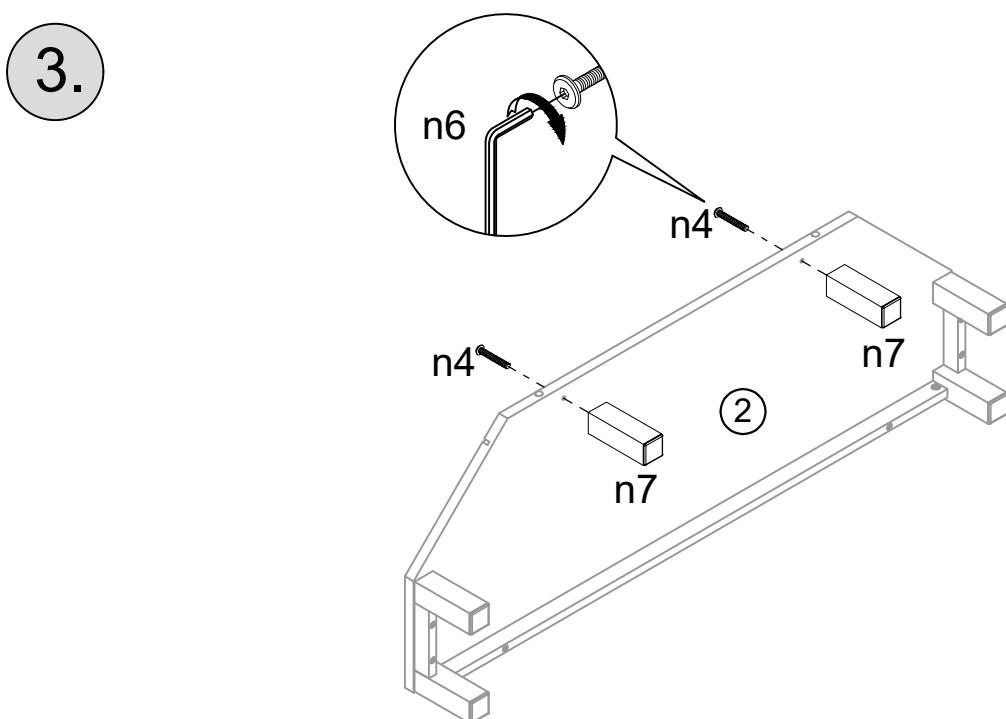


n4	Ø6 x 40mm	2		n7	N/A	2	
-----------	------------------	----------	--	-----------	------------	----------	--


BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

4.

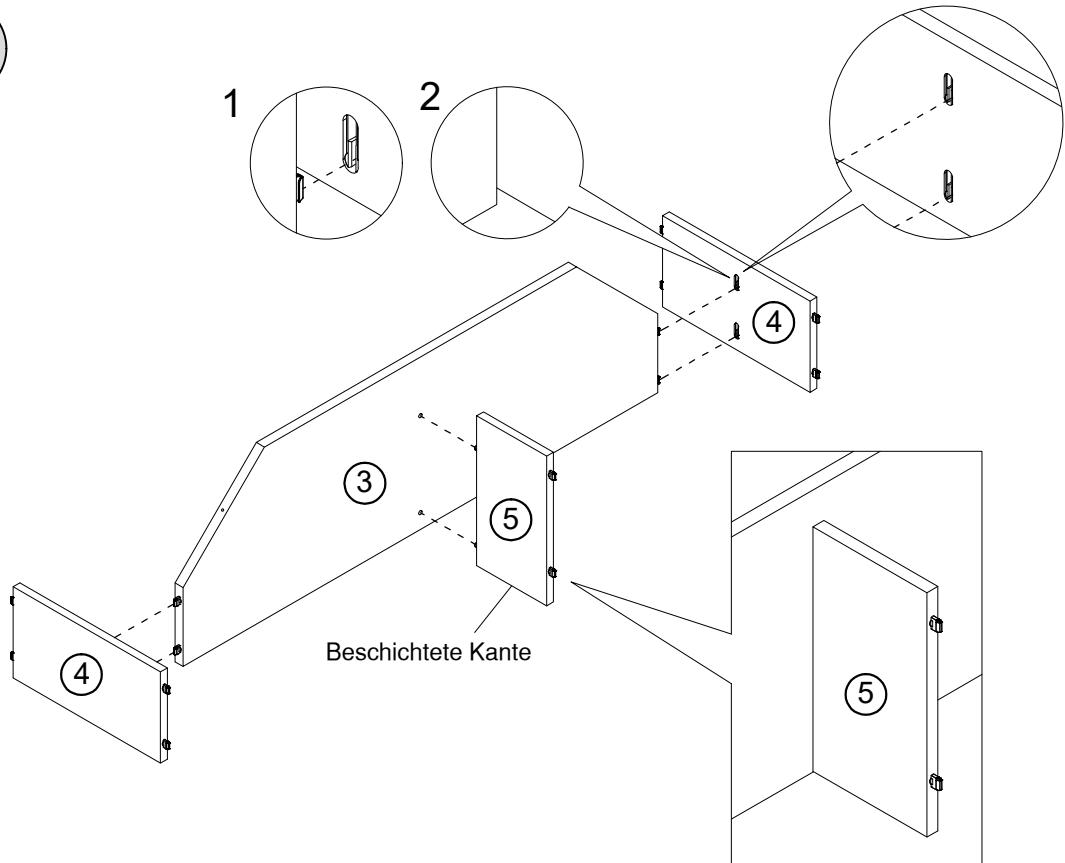


5.

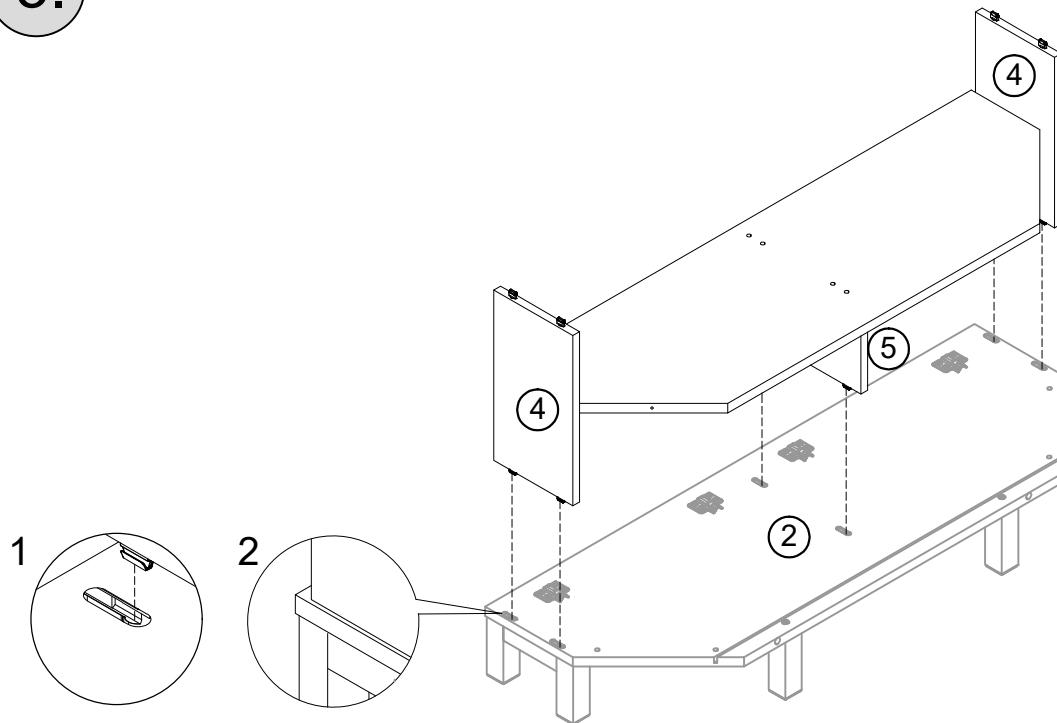


BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

6.

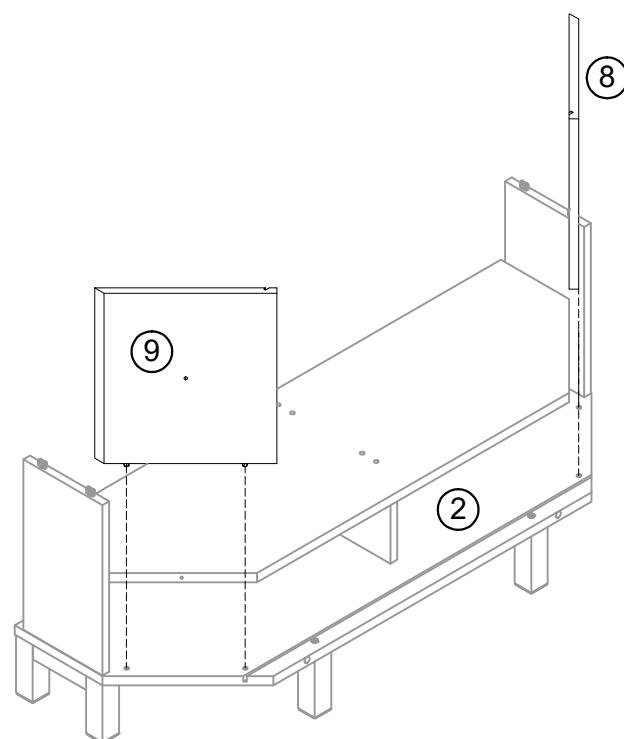

7.

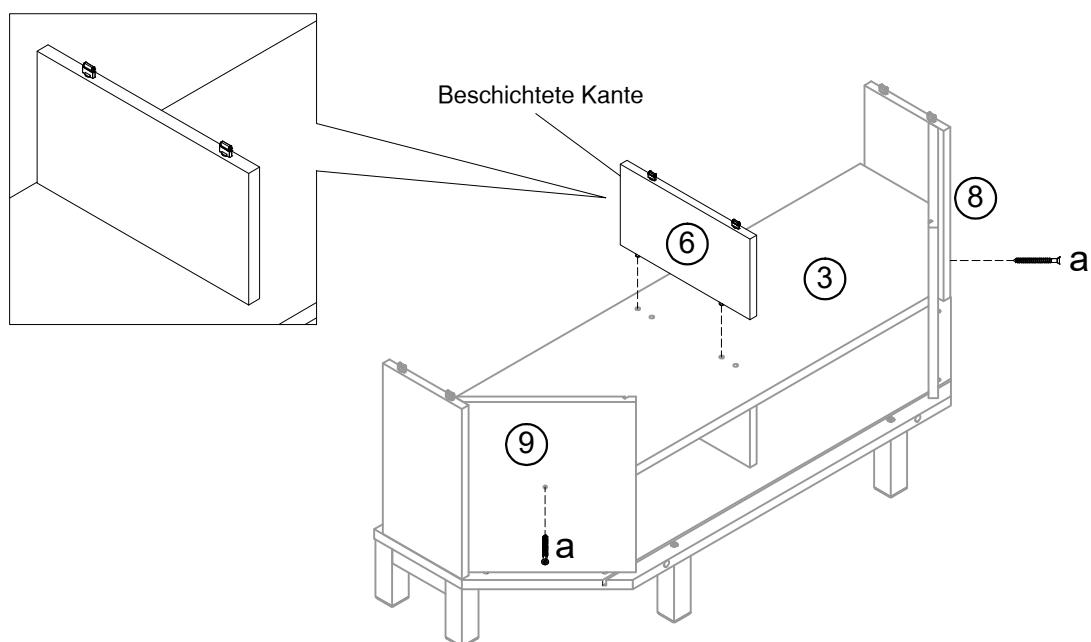


a	Ø5 x 50mm	2	
---	-----------	---	--


BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

8.

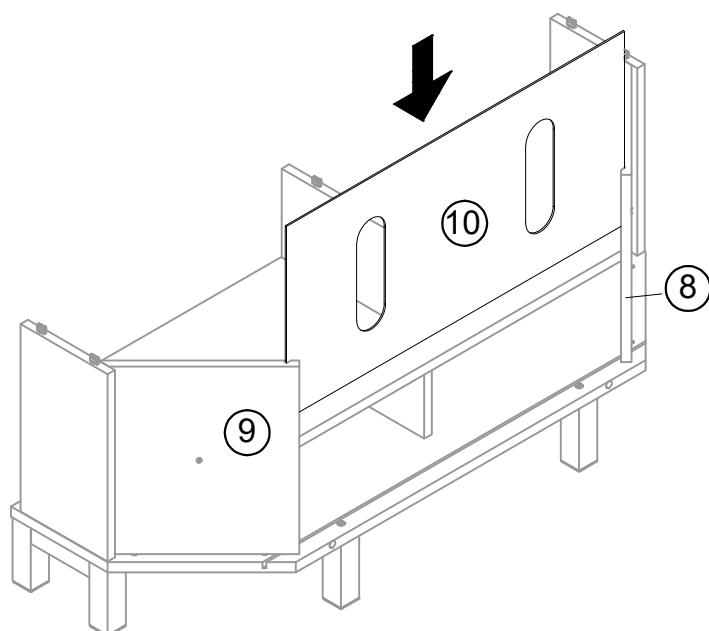



9.

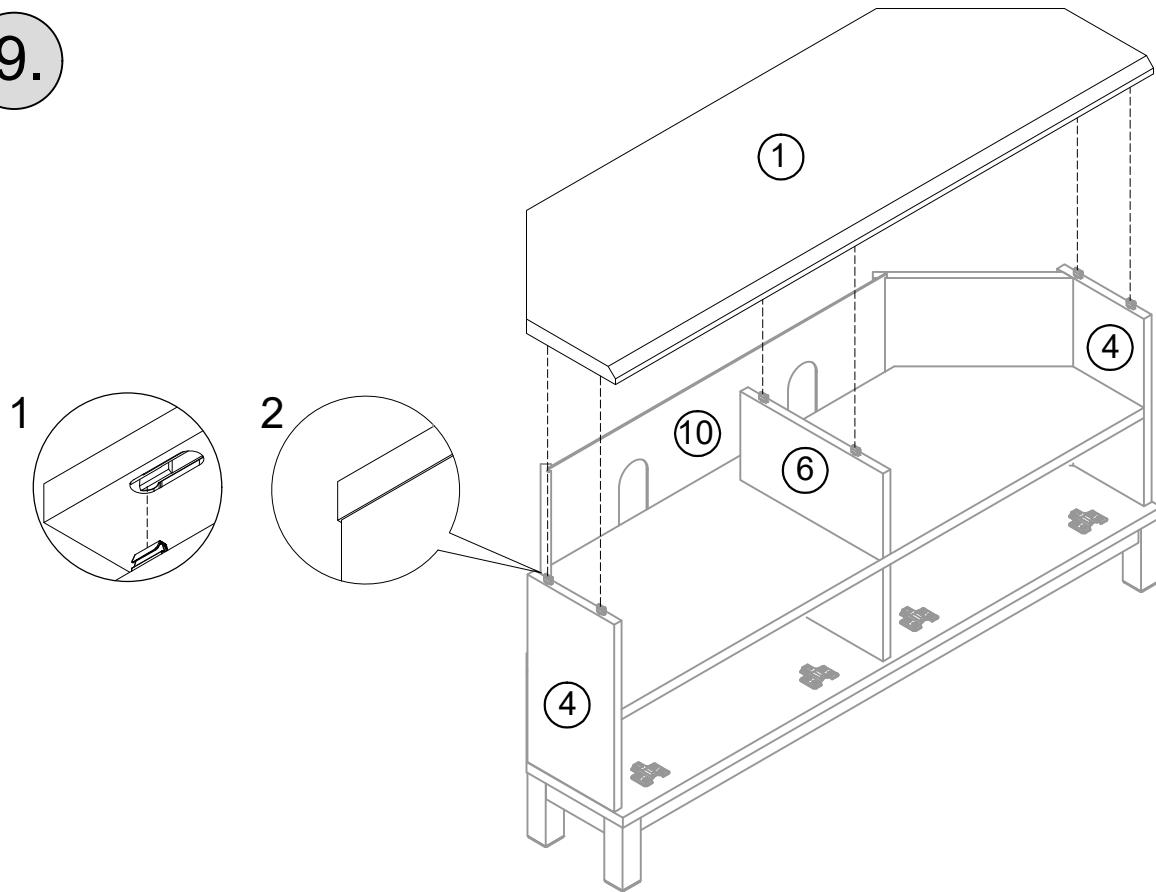

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung



10.

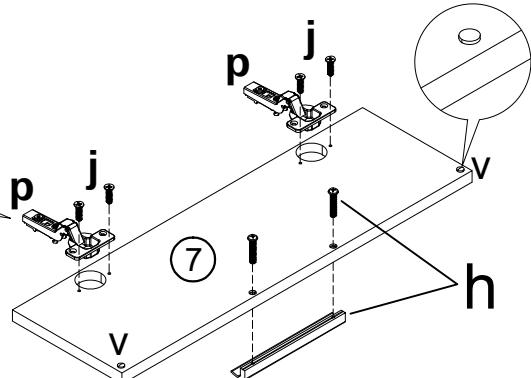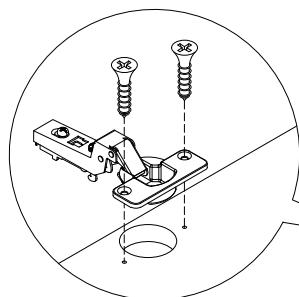

x 2


h	N/A	2		j	$\varnothing 4 \times 15\text{mm}$	8	
p	N/A	4		v	N/A	4	

11.

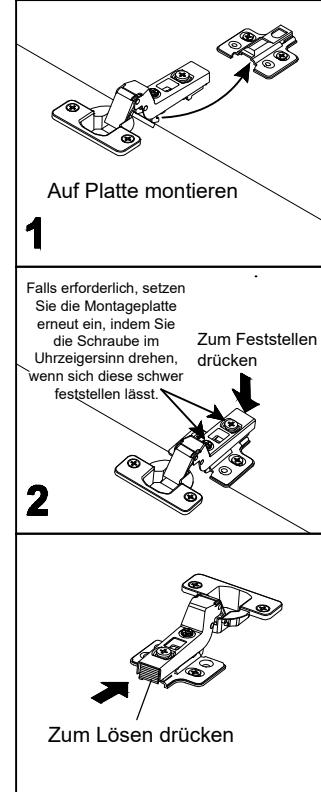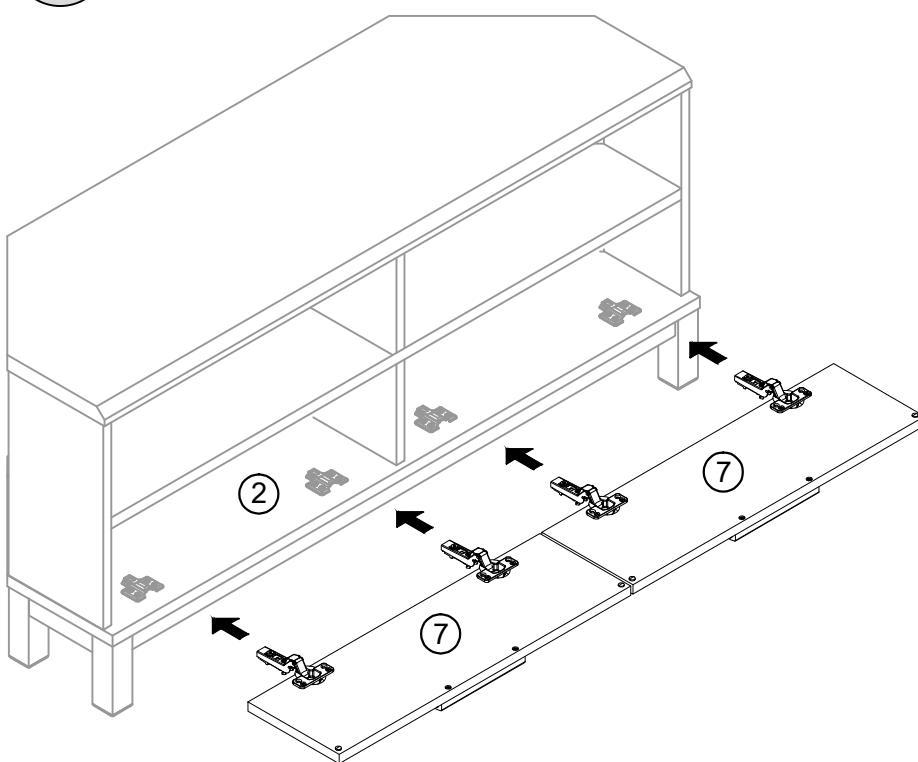

12.

Anleitung zur Einstellung der Türscharniere

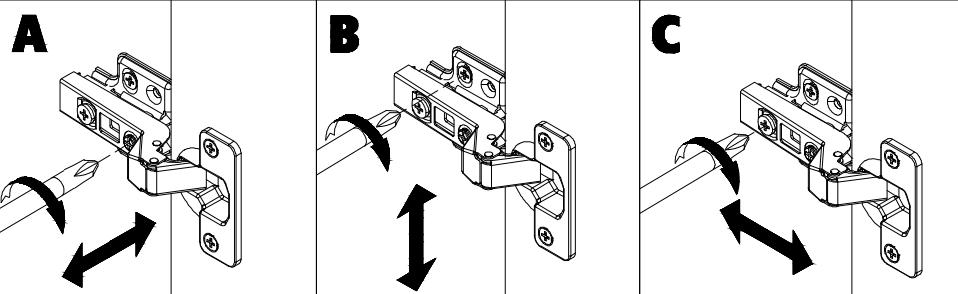


A. Einstellung Seite an Seite
durch Verstellung im oder
gegen den Uhrzeigersinn.

B. Einstellung nach oben
und unten durch Verstellen des
Schlitzes in der Montageplatte.

C. Einstellung von vorne nach
hinten durch Drehen der Schraube
im oder gegen den Uhrzeigersinn


Hinweis :
Verriegeln Sie das Scharnier nach der Einstellung!
Verstärken Sie ggf. die Montageplatte mit Schrauben.

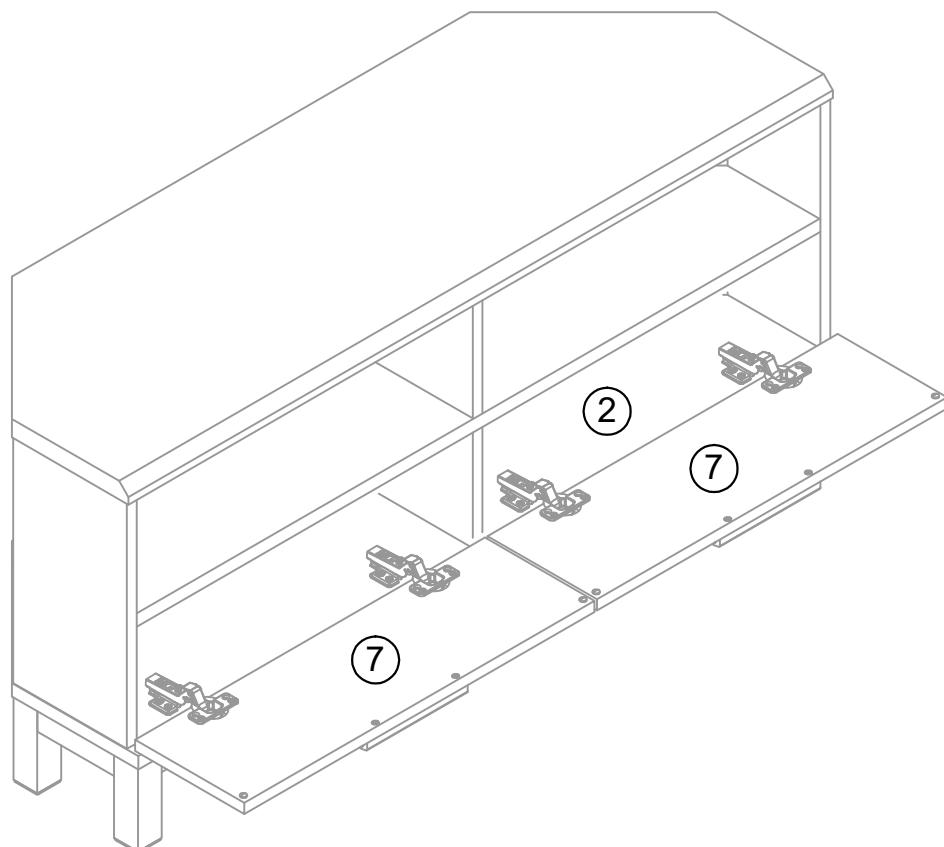

BRONX CORNER TV - AN5850



Montageanleitung

13.

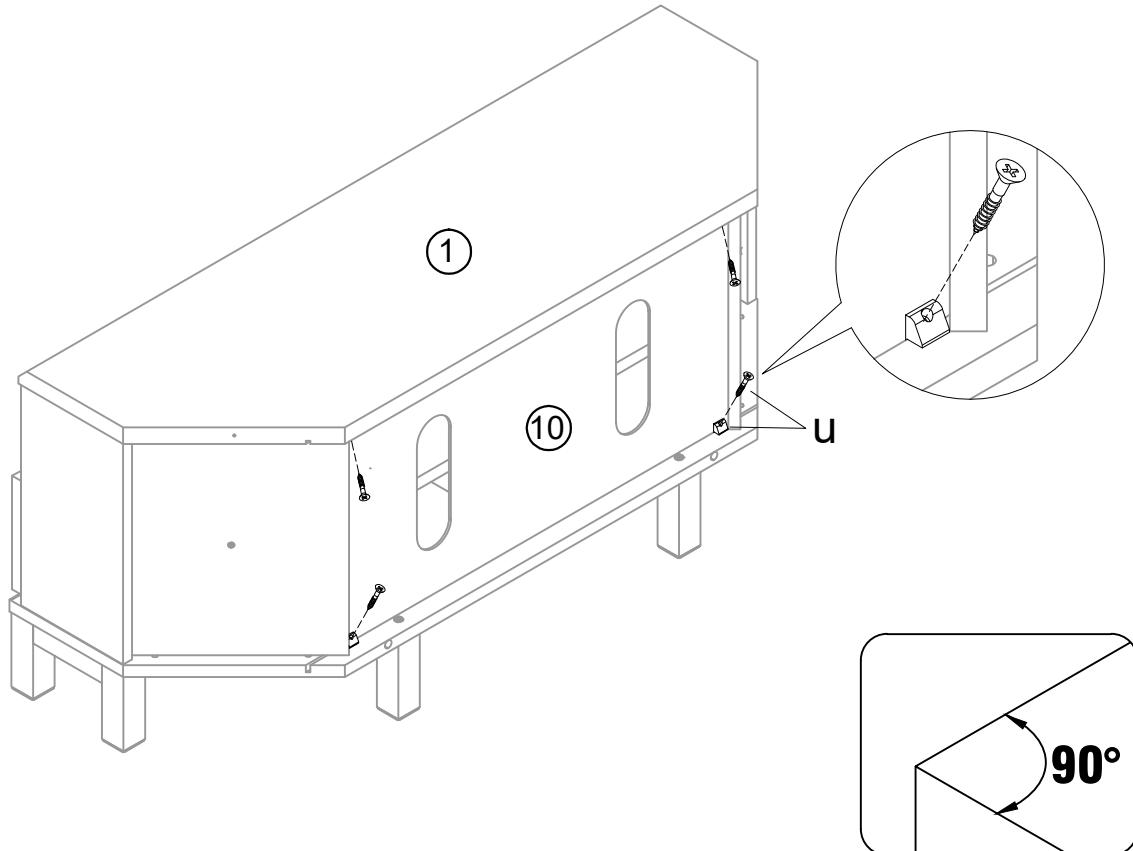

⚠️ WICHTIG :

Dieser Teil muss „VIERECKIG“ sein,
wenn die Rückseite angebracht ist.
Verwenden Sie die Rückwand,
um die Rechtwinkligkeit des Geräts
vor dem Anbringen zu überprüfen.

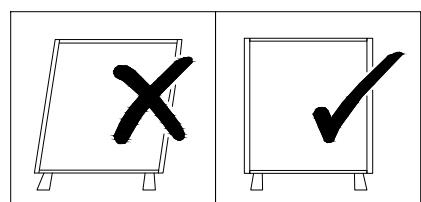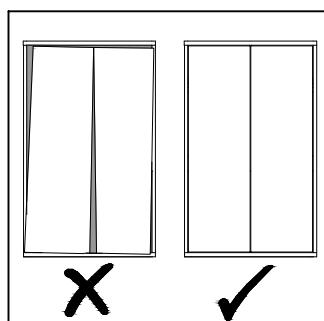

u	N/A	4	+
			3 x 18mm

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung



14.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung der/des mitgelieferten Wandhalterung/Riemens.

Befestigen Sie das andere Ende des Riemens mit einer für Ihren Wandtyp geeigneten Schraube und einem Dübel (nicht im Lieferumfang).





Um den Riemen hinter dem Möbelstück zu verbergen, bohren Sie das Loch unter der Oberseite des Möbelstücks.

Warnung: Vergewissern Sie sich immer, dass sich in dem für die Bohrung vorgesehene Wandbereich keine versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- und Gasrohre befinden.

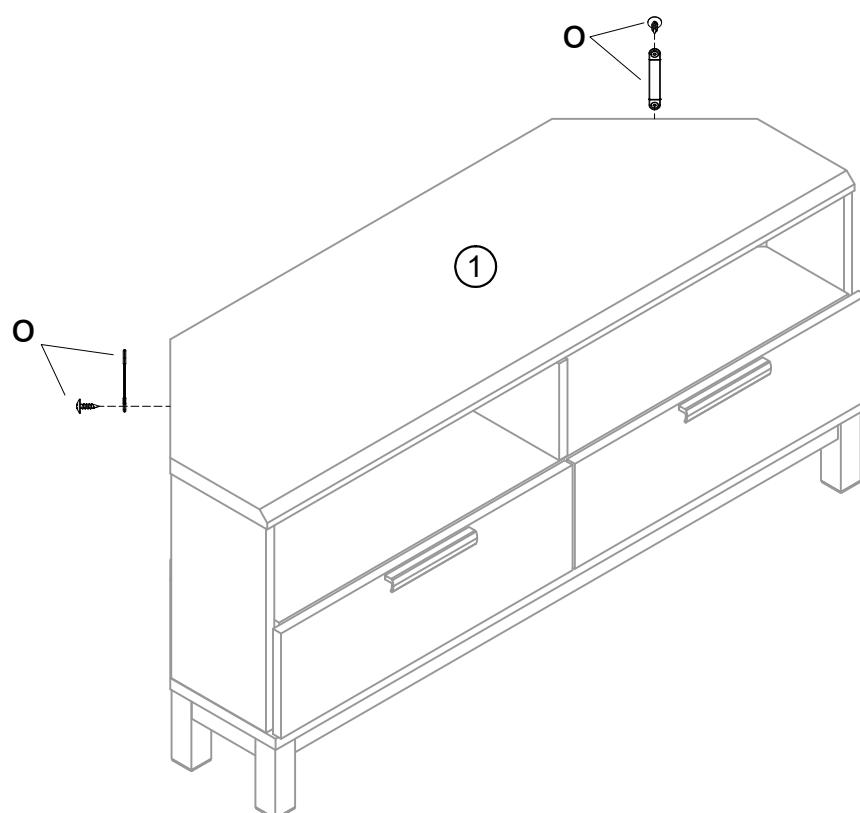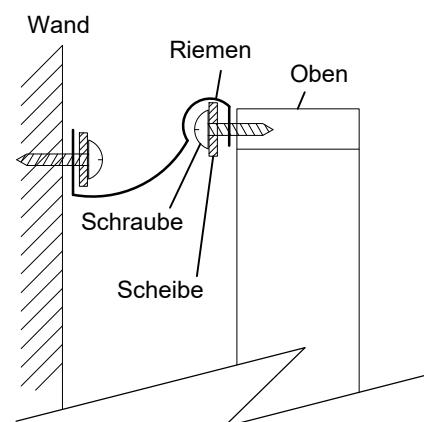


o	N/A	2	4 x 14.5mm	
---	-----	---	------------	--


Demontage

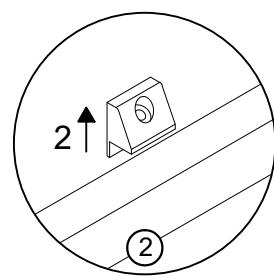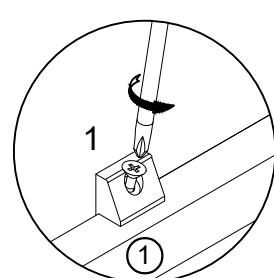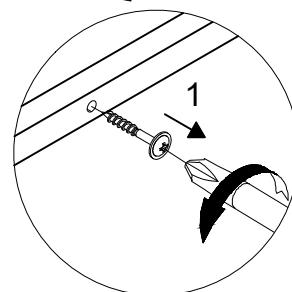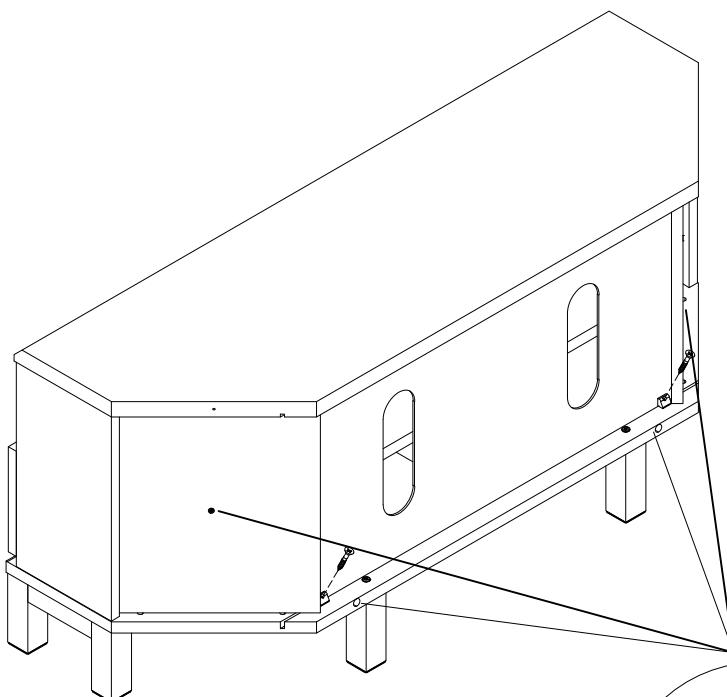

Demontage

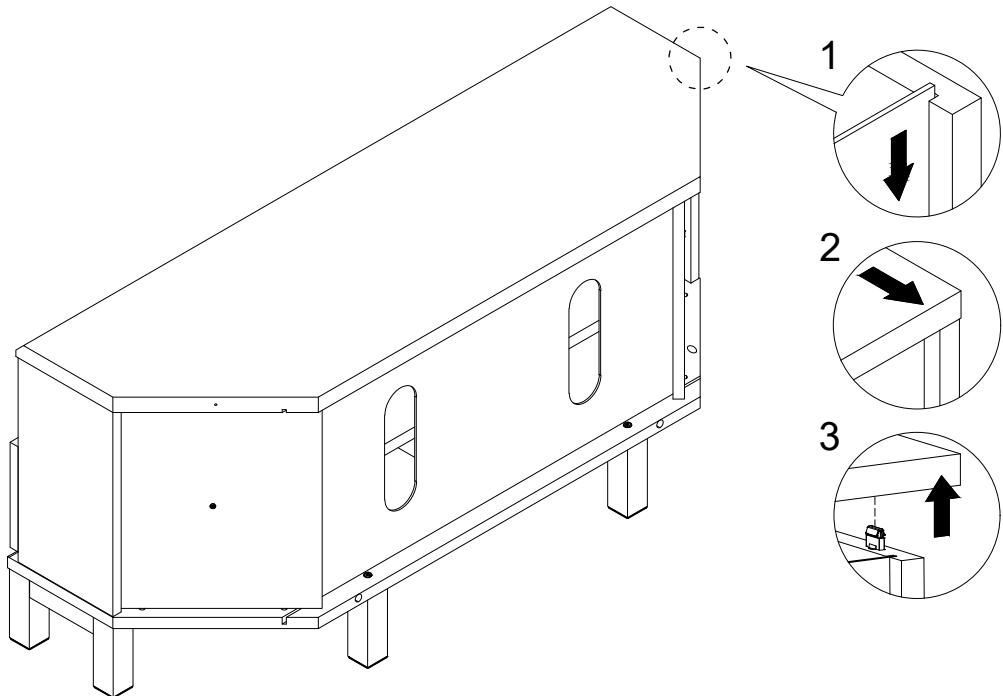

Drücken Sie die Rückwände nach unten,
sodass die Oberwand abgezogen werden kann.

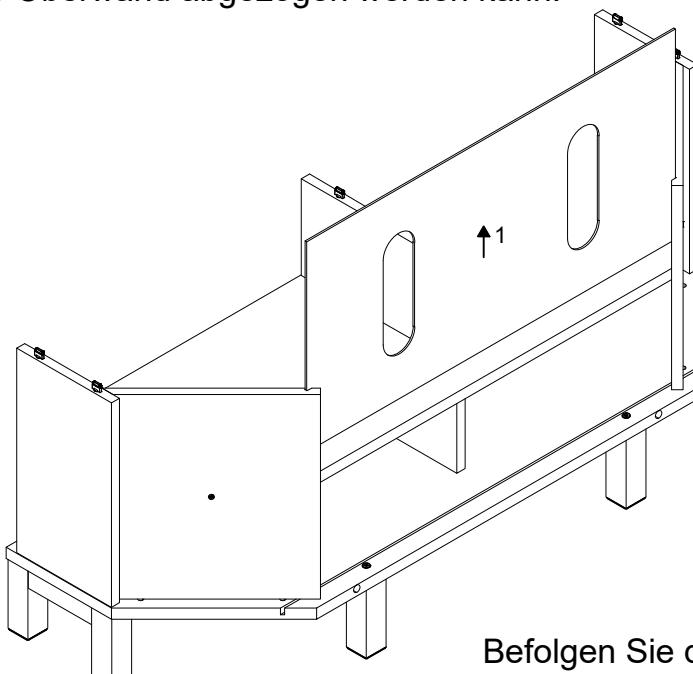

Befolgen Sie die gleiche Methode, um alle
anderen Paneele freizugeben

NEXT

BRONX CORNER TV - AN5850

Montageanleitung

Tatsächliche Produktgröße

H50 x W112 x D40cm

