


MAISIE FABRIC OTTOMAN BED

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

xrLIVING

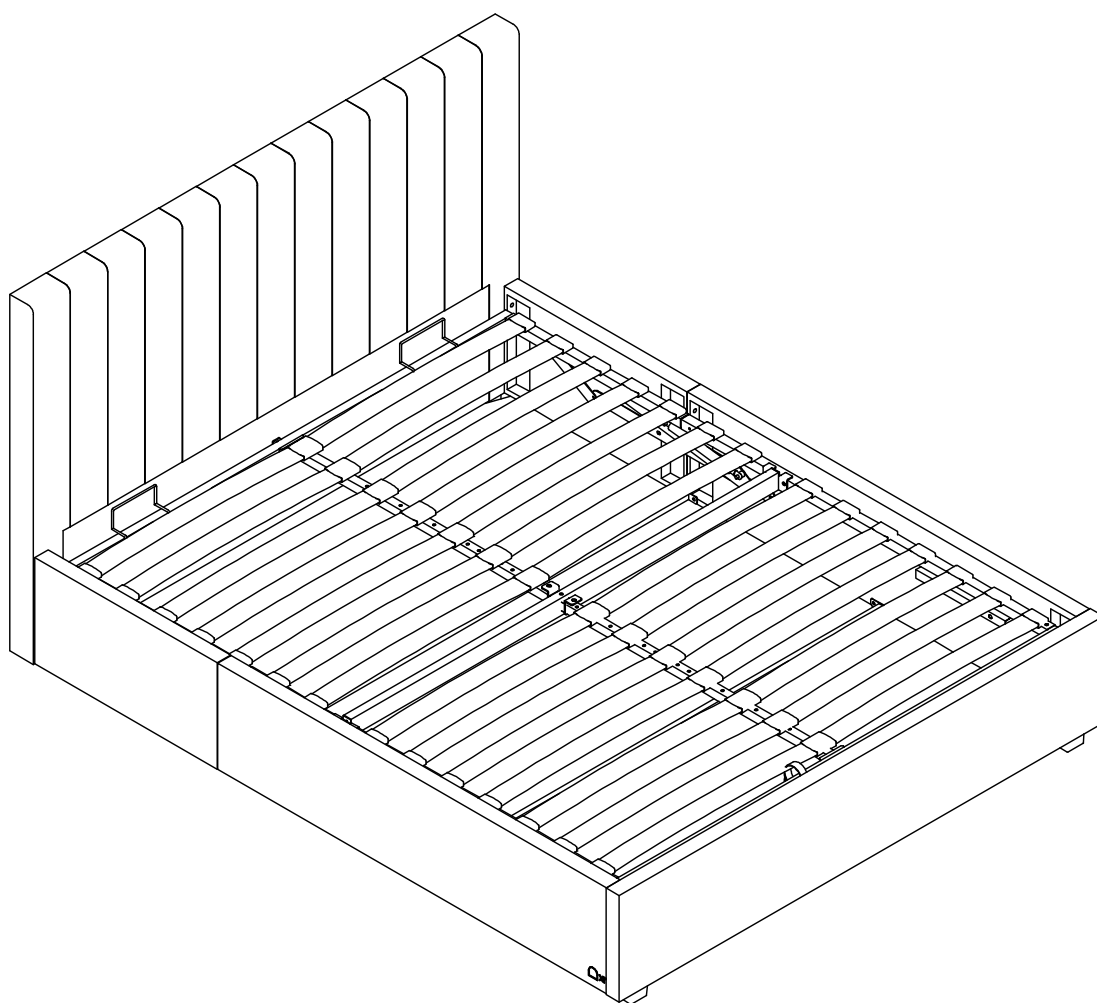

Dimensions

Double Size

Width -203.5cm

Depth -148cm

Height -108cm

Need Help ? Contact X Rocker at :
www.xrocker.com/pages/support

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.



Safety and Care Advice

SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE | CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN | CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO | CONSIGLI PER LA SICUREZZA E LA CURA | VEILIGHEIDS- EN ZORGADVIES | SÄKERHETS- OCH SKÖTSELRÅD | PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PIELĘGNACJI

EN

IMPORTANT – READ CAREFULLY – RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- Check you have all the components and tools listed on the following pages. Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area. Small parts may cause a choking hazard.
- Dispose of all packaging carefully and responsibly
- Place the product on flat and steady surface during use.
- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or the floor.
- Never allow anyone to sit on the foot end of the bed. Keep children well away from moving parts. If you have young children in the home, always disconnect the power at the wall socket for extra safety.
- Never touch moving parts or any part of the equipment whilst in use – if something needs to be checked, disconnect the power first. The socket providing the power must be accessible at all times in case you need to switch off the power quickly.
- All approved mains powered extension leads, used to power the equipment, must not be placed where they can be walked on – this is dangerous and could lead to accidents.
- Do not expose the bed to an undue level of heat – keep away from radiators.
- Do not place any vessel containing liquids on the TV footboard or TV itself which may accidentally spill and cause damage to your bed, the TV, The TV mount or your console.
- Regularly inspect all cables for signs of damage.
- Do not touch any parts of the cables, LEDs or switch with wet hands.
- Not suitable for use as main lighting in an indoor setting.
- Prevent eye damage by avoiding direct eye contact with the LEDs.
- Always disconnect the bed from the mains power before moving or cleaning it.
- If there is any sign of damage to the LEDs or components, please discontinue use and contact the manufacturer for support.
- Do NOT clean the light system with detergents, abrasives or other aggressive substances.
- Do NOT use the light system near flammable, explosive or reactive substances.

WARNING. The Ottoman lift up mechanism is to be operated by adults only. Keep children or pets away from the storage area. To avoid trapping your fingers, use only the handle to lift and lower the base. Be careful when lifting, only lift with the mattress in place. Keep hands clear of the mechanism when operating the base system. Do not overload the internal storage base. Do not allow children near the lift base when operating the mechanism. Do not stand inside the internal storage area of the bed. Ensure that the ottoman is FULLY open before accessing the storage area. Do not reach into the storage area through the hinge mechanism.

DE

WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN – FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben. Nehmen Sie alle Armaturen aus den Plastikbeuteln und trennen Sie sie in ihre Gruppen.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Entsorgen Sie alle Verpackungen sorgfältig und verantwortungsbewusst.
- Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine flache und feste Oberfläche.
- Bauen Sie das Gerät auf einer weichen, ebenen Fläche auf, um Beschädigungen des Geräts oder des Bodens zu vermeiden.
- Lassen Sie niemanden auf dem Fußende des Bettes sitzen. Halten Sie Kinder von den beweglichen Teilen fern. Wenn Sie kleine Kinder im Haus haben, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Berühren Sie niemals bewegliche Teile oder Teile des Geräts, während es in Betrieb ist – wenn etwas überprüft werden muss, ziehen Sie zuerst den Strom ab. Die Steckdose muss jederzeit zugänglich sein, falls Sie das Gerät schnell abschalten müssen.
- Alle zugelassenen netzbetriebenen Verlängerungskabel, die für die Stromversorgung des Geräts verwendet werden, dürfen nicht so verlegt werden, dass man darauf treten kann – das ist gefährlich und kann zu Unfällen führen.
- Setzen Sie das Bett keiner übermäßigen Hitze aus – halten Sie es von Heizkörpern fern.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das TV-Fußteil oder den Fernseher selbst, die versehentlich verschüttet werden und Ihr Bett, den Fernseher, die TV-Halterung oder Ihre Konsole beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabel auf Anzeichen von Schäden.
- Berühren Sie keine Teile der Kabel, LEDs oder Schalter mit nassen Händen.
- Nie nadaje się do użytku jako główne oświetlenie w pomieszczeniach.
- Należy zapobiegać uszkodzeniom oczu poprzez unikanie bezpośredniego kontaktu oczu z diodami LED.
- Przed przeniesieniem lub czyszczeniem łóżka należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- W przypadku jakiegokolwiek oznak uszkodzenia diod LED lub komponentów należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- NIE czyścić systemu oświetlenia detergentami, środkami ściernymi ani innymi agresywnymi substancjami.
- NIE używaj systemu oświetlenia w pobliżu substancji łatwopalnych, wybuchowych lub reaktywnych.

OSTRZEŻENIE. Mechanizm podnoszenia otomany może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od miejsca przechowywania. Aby uniknąć przytrzaśnięcia palców, do podnoszenia i opuszczania podstawy należy używać wyłącznie uchwytu. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia, podnoś tylko z materacem na miejscu. Podczas obsługi systemu podstawy należy trzymać ręce z dala od mechanizmu. Nie przeciążać wewnętrznej podstawy do przechowywania. Nie dopuszczać dzieci w pobliże podnoszonej podstawy podczas obsługi mechanizmu. Nie stawiać wewnątrz wewnętrznej schowka łóżka. Przed uzyskaniem dostępu do schowka należy upewnić się, że otomana jest CAŁKOWICIE otwarta. Nie sięgać do schowka przez mechanizm zawiasów.



Safety and Care Advice

SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE | CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN | CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO | CONSIGLI PER LA SICUREZZA E LA CURA | VEILIGHEIDS- EN ZORGADVIES | SÄKERHETS- OCH SKÖTSELRÅD | PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PIELĘGNACJI

FR

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT – CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils énumérés dans les pages suivantes. Sortez tous les raccords des sacs en plastique et séparez-les dans leurs groupes.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Éliminez tous les emballages avec soin et de manière responsable.
- Placez le produit sur une surface plane et stable pendant l'utilisation.
- Assemblez l'appareil sur une surface plane et douce pour éviter d'endommager l'appareil ou le sol.
- Ne laissez jamais personne s'asseoir sur le pied du lit. Tenez les enfants à l'écart des pièces mobiles. Si vous avez de jeunes enfants à la maison, débranchez toujours l'appareil de la prise murale pour plus de sécurité.
- Ne touchez jamais les pièces mobiles ou toute autre partie de l'équipement lorsqu'il est utilisé – si quelque chose doit être vérifié, débranchez d'abord l'appareil. La prise de courant doit être accessible à tout moment, au cas où vous auriez besoin de couper le courant rapidement.
- Toutes les rallonges électriques approuvées, utilisées pour alimenter l'équipement, ne doivent pas être placées à un endroit où l'on peut marcher dessus – c'est dangereux et cela peut entraîner des accidents.
- N'exposez pas le lit à une chaleur excessive – tenez-le éloigné des radiateurs.
- Ne placez pas de récipient contenant des liquides sur le pied de lit du téléviseur ou sur le téléviseur lui-même, car ils pourraient se renverser accidentellement et endommager le lit, le téléviseur, le support du téléviseur ou la console.
- Inspectez régulièrement tous les câbles pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
- Ne touchez aucune partie des câbles, des DEL ou de l'interrupteur avec des mains mouillées.
- Ne convient pas comme éclairage principal à l'intérieur.
- Prévenez les lésions oculaires en évitant le contact direct des yeux avec les LED.
- Débranchez toujours le lit du réseau électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- En cas de signe de détérioration des LED ou des composants, cessez d'utiliser le lit et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Ne PAS nettoyer le système d'éclairage avec des détergents, des abrasifs ou d'autres substances agressives.
- N'utilisez PAS le système d'éclairage à proximité de substances inflammables, explosives ou réactives.

AVERTISSEMENT. Le mécanisme de levage du pouf ne doit être utilisé que par des adultes. Tenez les enfants ou les animaux domestiques à l'écart de la zone de stockage. Pour éviter de vous coincer les doigts, utilisez uniquement la poignée pour soulever et abaisser la base. Soyez prudent lorsque vous soulevez le fauteuil, ne le faites que lorsque le matelas est en place. Gardez les mains à l'écart du mécanisme lorsque vous utilisez le système de base. Ne surchargez pas la base de stockage interne. Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils utilisent le mécanisme. Ne vous tenez pas à l'intérieur de la zone de stockage interne du lit. Assurez-vous que l'ottoman est entièrement ouvert avant d'accéder à la zone de rangement. Ne pas passer la main dans la zone de rangement par le mécanisme de la charnière.

ES

IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE – CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

- Compruebe que dispone de todos los componentes y herramientas indicados en las páginas siguientes. Saque todos los accesorios de las bolsas de plástico y sepárelos en sus grupos.
- Mantenga a los niños y animales alejados de la zona de trabajo. Las piezas pequeñas pueden provocar peligro de asfixia.
- Deseche todos los embalajes con cuidado y de forma responsable.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable durante su uso.
- Realice el montaje sobre una superficie blanda y nivelada para evitar dañar la unidad o el suelo.
- Nunca permita que nadie se sienta en el extremo de los pies de la cama. Mantenga a los niños alejados de las piezas móviles. Si hay niños pequeños en casa, desconecte siempre la alimentación de la toma de corriente para mayor seguridad.
- No toque nunca las piezas móviles ni ninguna parte del equipo mientras esté en uso; si hay que comprobar algo, desconecte primero la alimentación. La toma de corriente debe estar accesible en todo momento por si necesita desconectarla rápidamente.
- Todos los cables alargadores homologados, utilizados para alimentar el equipo, no deben colocarse en lugares por los que se pueda pasar, ya que son peligrosos y pueden provocar accidentes.
- No exponga la cama a un nivel de calor excesivo; manténgala alejada de radiadores.
- No coloque ningún recipiente que contenga líquidos sobre el reposapiés del televisor o sobre el propio televisor, ya que podrían derramarse accidentalmente y causar daños a la cama, al televisor, al soporte del televisor o a la consola.
- Inspeccione regularmente todos los cables en busca de signos de daños.
- No toque ninguna parte de los cables, los LED o el interruptor con las manos mojadas.
- No apto para uso como iluminación principal en interiores.
- Evite el contacto directo de los LED con los ojos para evitar lesiones oculares.
- Desconecte siempre la cama de la red eléctrica antes de moverla o limpiarla.
- Si hay algún signo de daño en los LED o en los componentes, interrumpa el uso y póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia.
- NO limpie el sistema de iluminación con detergentes, abrasivos u otras sustancias agresivas.
- NO utilice el sistema de iluminación cerca de sustancias inflamables, explosivas o reactivas.

ADVERTENCIA. El mecanismo de elevación de la otomana sólo debe ser accionado por adultos. Mantenga a los niños o animales domésticos alejados de la zona de almacenamiento. Para evitar pillarse los dedos, utilice sólo el asa para levantar y bajar la base. Tenga cuidado al levantar, sólo levante con el colchón en su lugar. Mantenga las manos alejadas del mecanismo cuando accione el sistema de la base. No sobrecargue la base de almacenamiento interna. No permita que haya niños cerca de la base elevadora cuando accione el mecanismo. No permanezca de pie dentro de la zona de almacenamiento interno de la cama. Asegúrese de que la otomana está COMPLETAMENTE abierta antes de acceder a la zona de almacenamiento. No introduzca la mano en la zona de almacenamiento a través del mecanismo de bisagra. Nie sięgać do schowka przez mechanizm zawiasów.



Safety and Care Advice

SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE | CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN | CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO | CONSIGLI PER LA SICUREZZA E LA CURA | VEILIGHEIDS- EN ZORGADVIES | SÄKERHETS- OCH SKÖTSELRÅD | PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PIELĘGNACJI

IT

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

- Verificare di avere a disposizione tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine seguenti. Rimuovere tutti i raccordi dalle buste di plastica e separarli nei rispettivi gruppi.
- Tenere bambini e animali lontani dall'area di lavoro. Le parti di piccole dimensioni possono causare il rischio di soffocamento.
- Smaltire tutti gli imballaggi con attenzione e responsabilità.
- Durante l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Montare il prodotto su una superficie morbida e piana per evitare di danneggiare l'unità o il pavimento.
- Non permettere mai a nessuno di sedersi sui piedi del letto. Tenere i bambini lontani dalle parti in movimento. Se in casa ci sono bambini piccoli, scollegare sempre l'alimentazione dalla presa di corrente per maggiore sicurezza.
- Non toccate mai le parti in movimento o qualsiasi altro componente dell'apparecchiatura mentre è in funzione: se è necessario controllare qualcosa, staccate prima la corrente. La presa di corrente deve essere sempre accessibile nel caso in cui sia necessario staccare rapidamente la corrente.
- Tutte le prolunghe di rete approvate, utilizzate per l'alimentazione dell'apparecchiatura, non devono essere collocate in un punto in cui possano essere calpestate: ciò è pericoloso e potrebbe causare incidenti.
- Non esporre il letto a un livello di calore eccessivo - tenere lontano dai radiatori.
- Non collocare sulla pedana del televisore o sul televisore stesso recipienti contenenti liquidi che potrebbero accidentalmente rovesciarsi e causare danni al letto, al televisore, al supporto del televisore o alla console.
- Ispezionare regolarmente tutti i cavi per verificare che non presentino segni di danneggiamento.
- Non toccare parti dei cavi, dei LED o dell'interruttore con le mani bagnate.
- Non è adatto all'uso come illuminazione principale in ambienti interni.
- Prevenire i danni agli occhi evitando il contatto diretto con i LED.
- Scollegare sempre il letto dalla rete elettrica prima di spostarlo o pulirlo.
- In caso di segni di danni ai LED o ai componenti, interrompere l'uso e contattare il produttore per assistenza.
- NON pulire il sistema di illuminazione con detergenti, abrasivi o altre sostanze aggressive.
- NON utilizzare il sistema luminoso in prossimità di sostanze infiammabili, esplosive o reattive.

AVVERT. Il meccanismo di sollevamento dell'ottomana deve essere azionato solo da adulti. Tenere bambini o animali domestici lontani dall'area di stoccaggio. Per evitare di intrappolare le dita, utilizzare solo la maniglia per sollevare e abbassare la base. Fare attenzione quando si solleva, solo con il materasso in posizione. Tenere le mani lontane dal meccanismo quando si aziona il sistema di base. Non sovraccaricare la base interna. Non permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo. Non sostare all'interno dell'area di contenimento interna del letto. Assicurarsi che il pouf sia completamente aperto prima di accedere al vano contenitore. Non entrare nel vano contenitore attraverso il meccanismo della cerniera.

NL

BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

- Controleer of je alle onderdelen en gereedschappen hebt die op de volgende pagina's vermeld staan. Haal alle hulpstukken uit de plastic zakken en scheid ze in hun groepen.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het werkgebied. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar veroorzaken.
- Gooi alle verpakking zorgvuldig en verantwoord weg.
- Plaats het product tijdens gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Zet het in elkaar op een zachte, vlakke ondergrond om beschadiging van het apparaat of de vloer te voorkomen.
- Laat nooit iemand op het voeteneinde van het bed zitten. Houd kinderen uit de buurt van bewegende delen. Als er jonge kinderen in huis zijn, haal dan altijd de stekker uit het stopcontact voor extra veiligheid.
- Raak nooit bewegende delen of een onderdeel van de apparatuur aan terwijl deze in gebruik is - als er iets gecontroleerd moet worden, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact. Het stopcontact dat de stroom levert, moet altijd bereikbaar zijn voor het geval je de stroom snel moet uitschakelen.
- Alle goedgekeurde verlengkabels die gebruikt worden om de apparatuur van stroom te voorzien, mogen niet op een plek worden geplaatst waar erover gelopen kan worden - dit is gevaarlijk en kan tot ongelukken leiden.
- Stel het bed niet bloot aan overmatige hitte - blijf uit de buurt van radiatoren.
- Plaats geen vloeistoffen op het voetstuk van de tv of de tv zelf die per ongeluk gemorst kunnen worden en schade kunnen veroorzaken aan uw bed, de tv, de tv-houder of uw console.
- Controleer alle kabels regelmatig op tekenen van beschadiging.
- Raak geen delen van de kabels, LED's of schakelaar aan met natte handen.
- Niet geschikt voor gebruik als hoofdverlichting binnenshuis.
- Voorkom oogletsel door direct oogcontact met de LED's te vermijden.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het bed verplaatst of schoonmaakt.
- Als er tekenen zijn van schade aan de LED's of onderdelen, stop dan met het gebruik en neem contact op met de fabrikant voor ondersteuning.
- Reinig het lichtstelsel NIET met schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of andere agressieve stoffen.
- Gebruik het lichtstelsel NIET in de buurt van ontvlambare, explosieve of reactieve stoffen.

WAARSCHUWING. Het hefmechanisme van de Ottoman mag alleen door volwassenen worden bediend. Houd kinderen of huisdieren uit de buurt van de opslagruimte. Om beknelling van uw vingers te voorkomen, gebruikt u alleen de handgreep om de basis op te tillen en neer te laten. Wees voorzichtig bij het optillen, til alleen met de matras op zijn plaats. Houd uw handen uit de buurt van het mechanisme als u het bodemsysteem bedient. Overbelast de interne opslagbodem niet. Laat kinderen niet in de buurt van de liftbodem als u het mechanisme bedient. Ga niet in de interne opslagruimte van het bed staan. Zorg ervoor dat de voetenbank VOLLEDIG geopend is voordat u bij het opberggedeelte komt. Grijp niet via het scharniermechanisme in het opberggedeelte.



Safety and Care Advice

SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE | CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN | CONSEJOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO | CONSIGLI PER LA SICUREZZA E LA CURA | VEILIGHEIDS- EN ZORGADVIJES | SÄKERHETS- OCH SKÖTSELRÅD | PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PIELĘGNACJI

SV

VIKTIGT – LÄS NOGA – SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

- Kontrollera att du har alla komponenter och verktyg som anges på följande sidor. Ta ut alla beslag ur plastpåsar och dela upp dem i olika grupper.
- Håll barn och djur borta från arbetsområdet. Smådelar kan utgöra en kvävningsrisk.
- Kassera alla förpackningar på ett omsorgsfullt och ansvarsfullt sätt.
- Placera produkten på ett plant och stadigt underlag under användning.
- Montera på ett mjukt och jämnt underlag för att undvika skador på enheten eller golvet.
- Låt aldrig någon sitta på fotändan av sängen. Håll barn på behörigt avstånd från rörliga delar. Om du har små barn i hemmet ska du alltid koppla bort strömmen från vägguttaget för extra säkerhet.
- Rör aldrig vid rörliga delar eller någon del av utrustningen när den används – om något behöver kontrolleras ska strömmen först kopplas bort. Strömuttaget måste alltid vara åtkomligt för att du snabbt ska kunna stänga av strömmen.
- Alla godkända nätanslutna förlängningsladdar som används för att strömförsörja utrustningen får inte placeras så att man kan gå på dem – detta är farligt och kan leda till olyckor.
- Sängen får inte utsättas för onödigt värme – håll den borta från element.
- Placera inte något kärl som innehåller vätskor på TV-fotbrädan eller själva TV:n. Det kan oavsiktligt spillas och orsaka skador på sängen, TV:n, TV-fästet eller konsolen.
- Inspektera regelbundet alla kablar för tecken på skador.
- Rör inte vid några delar av kablarna, lysdioderna eller strömbrytaren med våta händer.
- Inte lämplig för användning som huvudbelysning i inomhusmiljö.
- Förhindra ögonskador genom att undvika direkt ögonkontakt med LED-lamporna.
- Koppla alltid bort sängen från elnätet innan du flyttar eller rengör den.
- Om det finns några tecken på skador på lysdioderna eller komponenterna ska du avbryta användningen och kontakta tillverkaren för support.
- Rengör INTE ljussystemet med rengöringsmedel, slipmedel eller andra aggressiva ämnen.
- Använd INTE ljussystemet i närheten av brandfarliga, explosiva eller reaktiva ämnen.

WARNING. Ottomanens lyftmekanism får endast manövreras av vuxna. Håll barn eller husdjur borta från förvaringsutrymmet. För att undvika att klämma fingrarna, använd endast handtaget för att lyfta och sänka basen. Var försiktig när du lyfter, lyft endast med madrassen på plats. Håll händerna borta från mekanismen när du manövrerar underredssystemet. Överbelasta inte den interna förvaringsbasen. Låt inte barn komma i närheten av lyftbasen när mekanismen används. Stå inte inuti sängens interna förvaringsutrymme. Se till att ottomanen är HELT öppen innan du går in i förvaringsutrymmet. Sträck dig inte in i förvaringsutrymmet genom gångjärnsmekanismen.

PL

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE – ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Sprawdź, czy masz wszystkie komponenty i narzędzia wymienione na kolejnych stronach. Wyjmij wszystkie elementy z plastikowych toreb i podziel je na grupy.
- Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od obszaru roboczego. Małe części mogą spowodować ryzyko zadławienia.
- Wszystkie opakowania należy zutylizować w sposób ostrożny i odpowiedzialny.
- Podczas użytkowania produkt należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy montować na miękkiej, równej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub podłogi.
- Nigdy nie pozwalaj nikomu siedzieć na nogach łóżka. Dzieci należy trzymać z dala od ruchomych części. Jeśli w domu przebywają małe dzieci, dla większego bezpieczeństwa należy zawsze odłączyć zasilanie od gniazdka ściennego.
- Nigdy nie dotykaj ruchomych części lub jakiegokolwiek części sprzętu podczas użytkowania – jeśli coś wymaga sprawdzenia, najpierw odłącz zasilanie. Gniazdo zasilające musi być zawsze dostępne na wypadek konieczności szybkiego odłączenia zasilania.
- Wszystkie zatwierdzone przedłużacze zasilania sieciowego, używane do zasilania sprzętu, nie mogą być umieszczane w miejscach, w których można po nich chodzić – jest to niebezpieczne i może prowadzić do wypadków.
- Nie wystawiać łóżka na nadmierne działanie ciepła – trzymać z dala od grzejników.
- Nie należy umieszczać żadnych naczyń zawierających płyny na podnóżku telewizora lub samym telewizorze, które mogą się przypadkowo rozlać i spowodować uszkodzenie łóżka, telewizora, uchwytu telewizora lub konsoli.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie kable pod kątem uszkodzeń.
- Nie dotykaj żadnych części kabli, diod LED ani przetwornika mokrymi rękami.
- Nie nadaje się do użytku jako główne oświetlenie w pomieszczeniach.
- Należy zapobiegać uszkodzeniom oczu poprzez unikanie bezpośredniego kontaktu oczu z diodami LED.
- Przed przeniesieniem lub czyszczeniem łóżka należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- W przypadku jakiegokolwiek oznak uszkodzenia diod LED lub komponentów należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- NIE czyścić systemu oświetlenia detergentami, środkami ściernymi ani innymi agresywnymi substancjami.
- NIE używaj systemu oświetlenia w pobliżu substancji łatwopalnych, wybuchowych lub reaktywnych.

OSTRZEŻENIE. Mechanizm podnoszenia otomany może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od miejsca przechowywania. Aby uniknąć przytrzaśnięcia palców, do podnoszenia i opuszczania podstawy należy używać wyłącznie uchwytu. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia, podnoś tylko z materacem na miejscu. Podczas obsługi systemu podstawy należy trzymać ręce z dala od mechanizmu. Nie przeciążać wewnętrznej podstawy do przechowywania. Nie dopuszczaj dzieci w pobliżu podnoszonej podstawy podczas obsługi mechanizmu. Nie stawiać wewnątrz wewnętrznego schowka łóżka. Przed uzyskaniem dostępu do schowka należy upewnić się, że otomana jest CAŁKOWICIE otwarta. Nie sięgać do schowka przez mechanizm zawiasów.

Care and Maintenance

PFLEGE UND WARTUNG | SOINS ET ENTRETIEN | CUIDADO Y MANTENIMIENTO | CURA E MANUTENZIONE | VERZORGING EN ONDERHOUD | SVÅRD OCH UNDERHÅLL | OPIEKA I UTRZYMANIE

EN

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are tightened properly

DE

- Nur mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen, keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind

FR

- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, n'utilisez pas d'eau de javel ou de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez régulièrement et assurez-vous que tous les boulons et raccords sont correctement serrés

ES

- Limpie solo con un paño húmedo y un detergente suave, no use lejía ni limpiadores abrasivos.
- Verifique regularmente y asegúrese de que todos los pernos y accesorios estén apretados correctamente.

IT

- Pulire solo con un panno umido e un detergente delicato, non utilizzare candeggina o detersivi abrasivi.
- Controllare regolarmente e assicurarsi che tutti i bulloni e i raccordi siano serrati correttamente

NL

- Reinig alleen met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel, gebruik geen bleekmiddel of schuurmiddelen.
- Controleer regelmatig en zorg ervoor dat alle bouten en fittingen goed zijn vastgedraaid

SV

- Rengör endast med en fuktig trasa och mild rengöringsmedel, använd inga blekmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Kontrollera regelbundet och se till att alla bultar och beslag är ordentligt åtdragna

PL

- Czyść wyłącznie wilgotną szmatką i łagodnym detergentem, nie używaj wybielaczy ani ściernych środków czyszczących.
- Regularnie sprawdzaj i upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są odpowiednio dokręcone

Handy Hints

PRAKTISCHE TIPPS | CONSEILS PRATIQUES | CONSEJOS ÚTILES | PRATICI SUGGERIMENTI | HANDIGE TIPS | PRAKTISKA TIPS | PRZYDATNE WSKAZÓWKI

EN

- To ensure an easier assembly we strongly advise that all fittings are only finger tightened during initial assembly. Only upon completion of the assembly should all fixing points be fully tightened.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.

DE

- Um eine einfachere Montage zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, alle Anschlüsse bei der Erstmontage nur handfest anzuziehen. Erst nach Abschluss der Montage sollten alle Befestigungspunkte vollständig festgezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.
- Teile der Montage werden mit 2 Personen einfacher sein.

FR

- Pour assurer un assemblage plus facile, nous vous conseillons fortement de serrer tous les raccords uniquement à la main lors de l'assemblage initial. Ce n'est qu'une fois l'assemblage terminé que tous les points de fixation doivent être complètement serrés.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour disposer les pièces avant de commencer.
- Les parties du montage seront plus faciles à 2 personnes.

ES

- Para garantizar un montaje más fácil, recomendamos encarecidamente que todos los accesorios se aprieten solo con los dedos durante el montaje inicial. Solo después de completar el montaje, todos los puntos de fijación deben estar completamente apretados.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para distribuir las piezas antes de comenzar.
- Partes del montaje serán más fáciles con 2 personas.

IT

- Per garantire un montaggio più semplice, consigliamo vivamente di serrare tutti i raccordi solo a mano durante il montaggio iniziale. Solo a montaggio ultimato tutti i punti di fissaggio devono essere serrati a fondo.
- Assicurati di avere abbastanza spazio per disporre le parti prima di iniziare.
- Parti dell'assemblea saranno più facili con 2 persone.

NL

- Om een gemakkelijker montage te garanderen, raden we ten eerste aan dat alle fittingen alleen met de hand worden aangedraaid tijdens de eerste montage. Pas na voltooiing van de montage moeten alle bevestigingspunten volledig worden vastgedraaid.
- Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om de onderdelen in te delen voordat u begint.
- Delen van de montage zullen gemakkelijker zijn met 2 personen.


SV

- För att säkerställa en enklare montering rekommenderar vi starkt att alla kopplingar endast dras åt med fingrarna under den första monteringen. Först efter avslutad montering bör alla fästpunkter vara helt åtdragna.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme för att layouta delarna innan du börjar.
- Delar av monteringen blir lättare med 2 personer.


PL

- Aby zapewnić łatwiejszy montaż, zdecydowanie zalecamy, aby podczas pierwszego montażu wszystkie złączki były dokręcane tylko palcami. Dopiero po zakończeniu montażu należy całkowicie dokręcić wszystkie punkty mocowania.
- Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby rozłożyć części.
- Części montażu będą łatwiejsze przy 2 osobach.


Parts

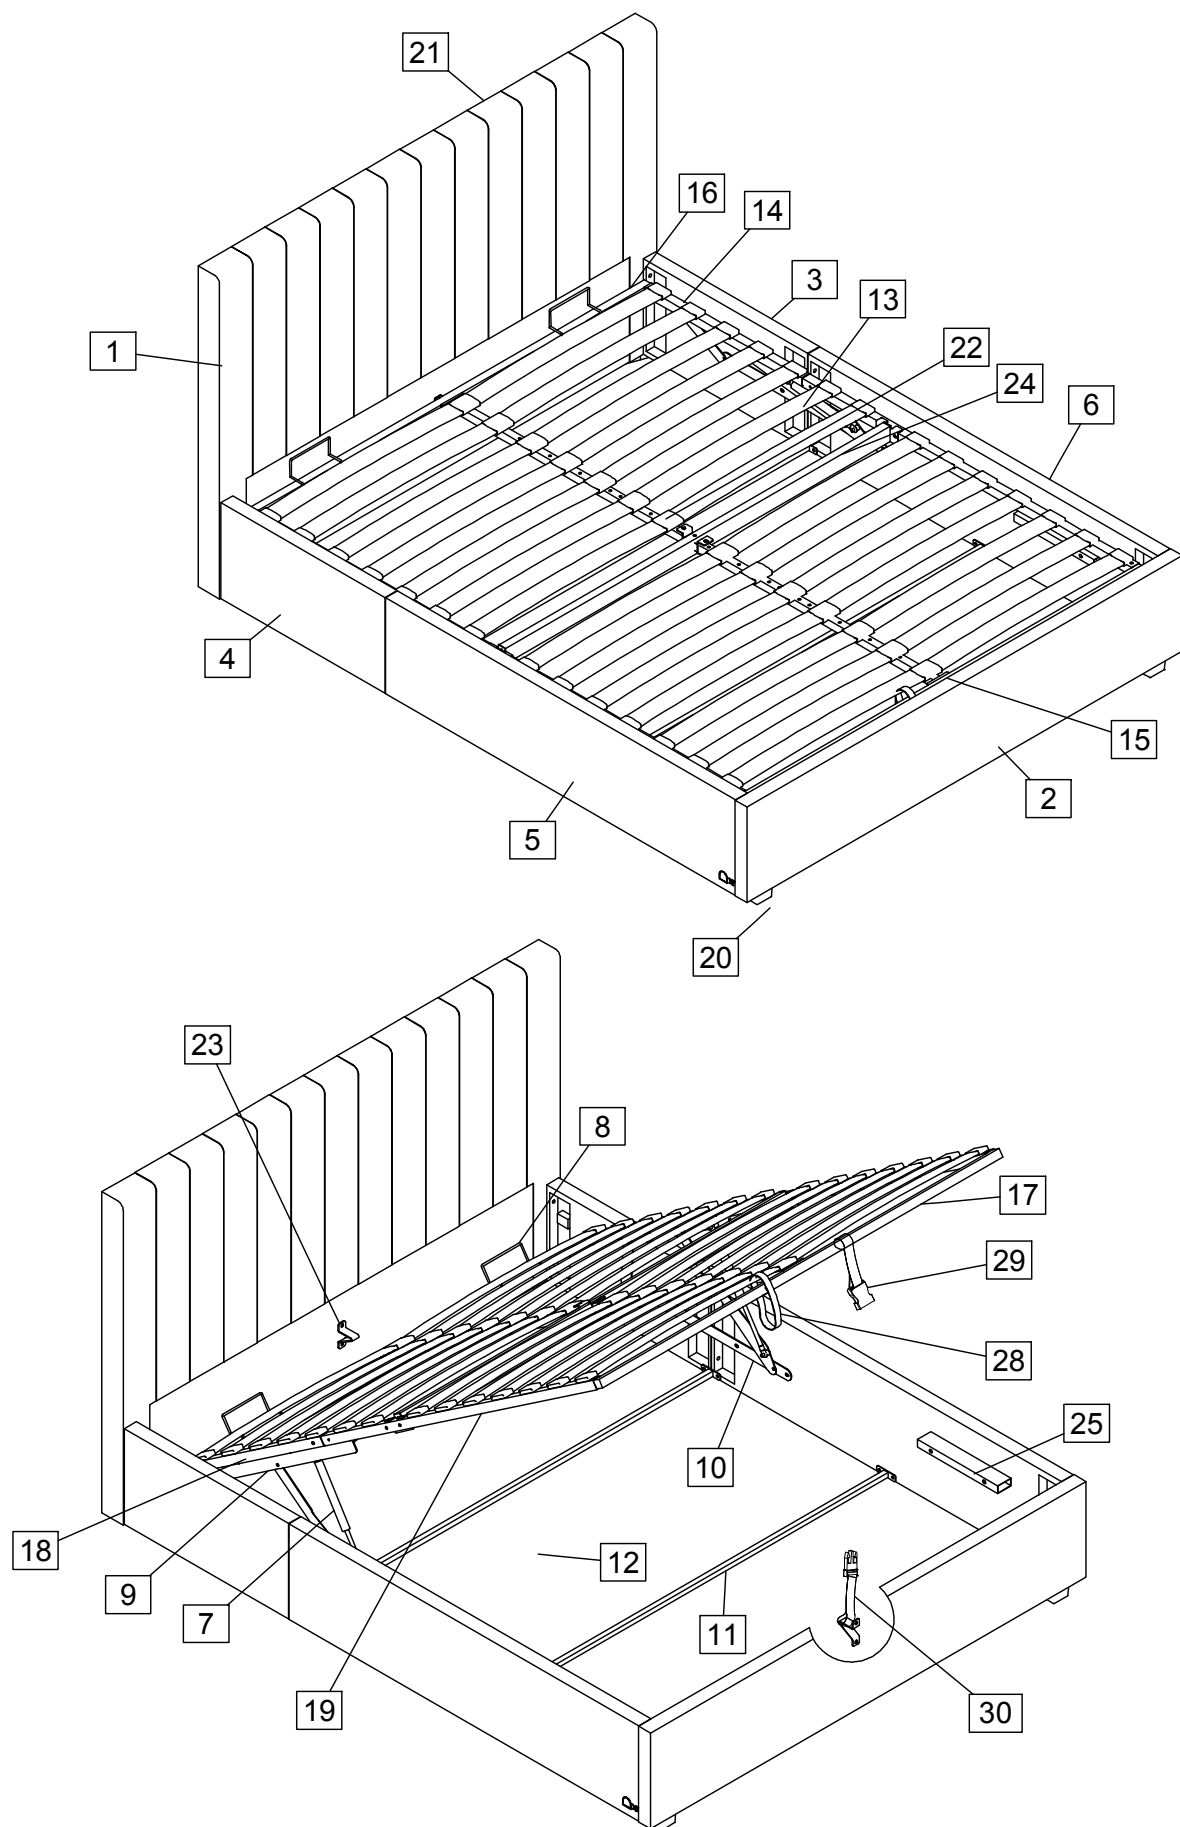


Panels

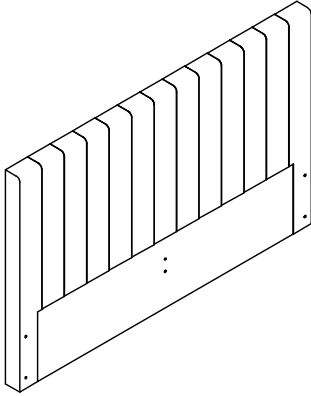


1 Headboard X 1

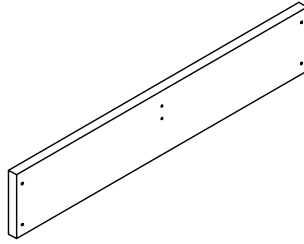


2 Footboard X 1

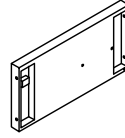


3 Side Panel X 1

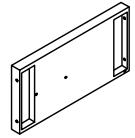


4 Side Panel X 1

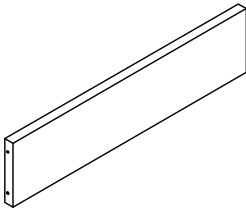


5 Side Panel X 1

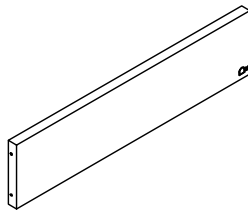


6 Side Panel X 1

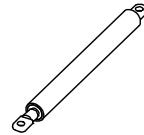


7 Gas Lift X 2

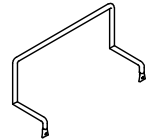


8 Mattress Retainer X 1

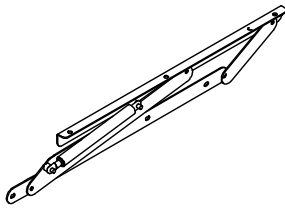


9 Left Hinge X 1

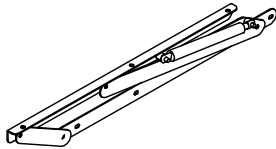


10 Right Hinge X 1

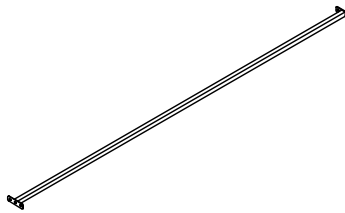


11 Bottom Center Rail X 2

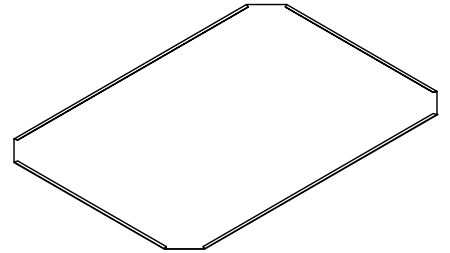


12 Bottom Back Cover X 1

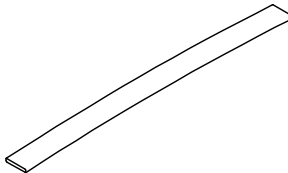


13 Wooden Slat X 28




14 Single Slat Cap X 28

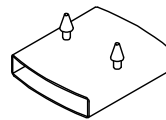


15 Double Slat Cap X 14

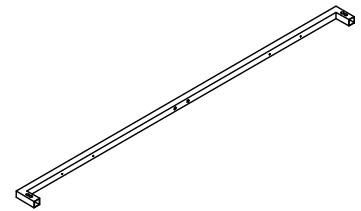


16 Back Tube X 1

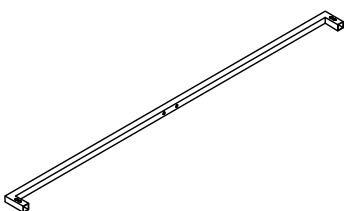


17 Front Tube X 1



18 Side Rail X 2

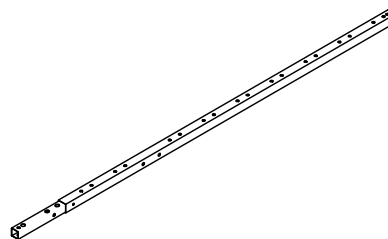


19 Side Rail X 2




20 Leg X 4


Panels

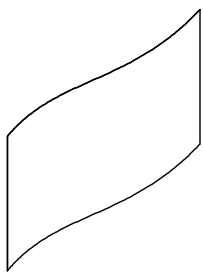


21 Back Cover X 1

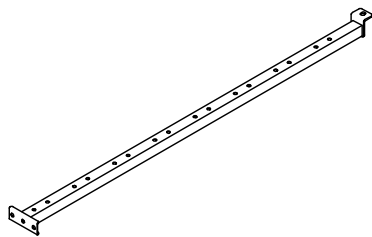


22 Center Rail x 2



23 Base Support x 2

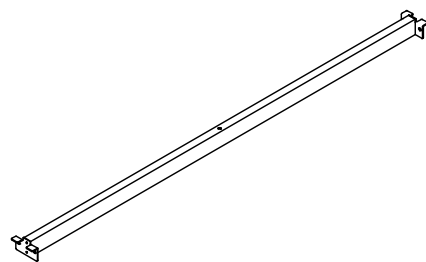


24 Cross Rail x 1

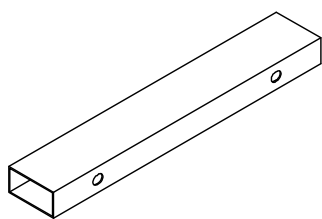

25 Bed Frame Support Bar x 2




28 Strap x 1




29 Buckle x 1



30 Buckle x 1












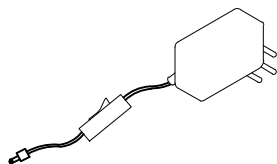


35 Power X 1








36 Remote Control X 1






Fittings

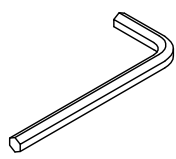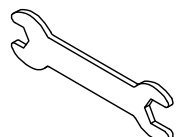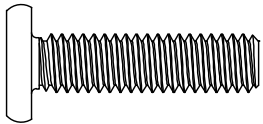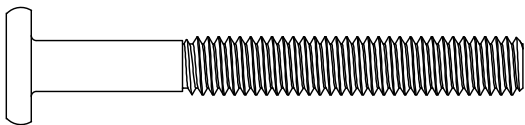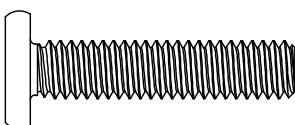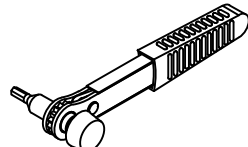A x 28  M6 x 19mm Bolt	H x 1  Allen Key x 1
B x 6  M6 x 35mm Bolt	I x 24  M6 washer
C x 14  M6 x 40mm Bolt	J x 1  Wrench
D x 1  M8 x 30mm Bolt	K x 4  M8 x 65mm Bolt
E x 12  Nut M6 x 1	M x 12  M8 x 35mm Bolt
F x 8  Nut M8 x 1	N x 1  Ratchet Wrench
G x 4  M4 x 15mm Bolt	

1

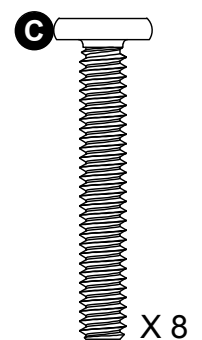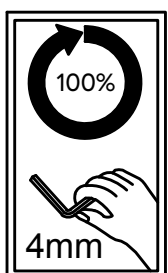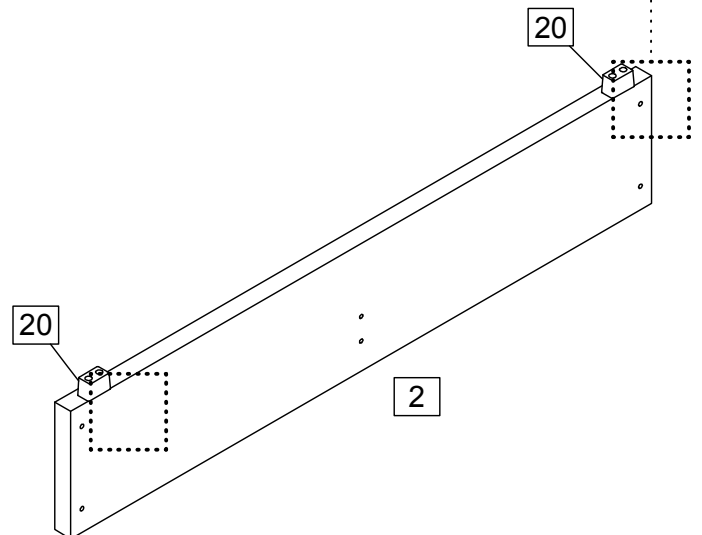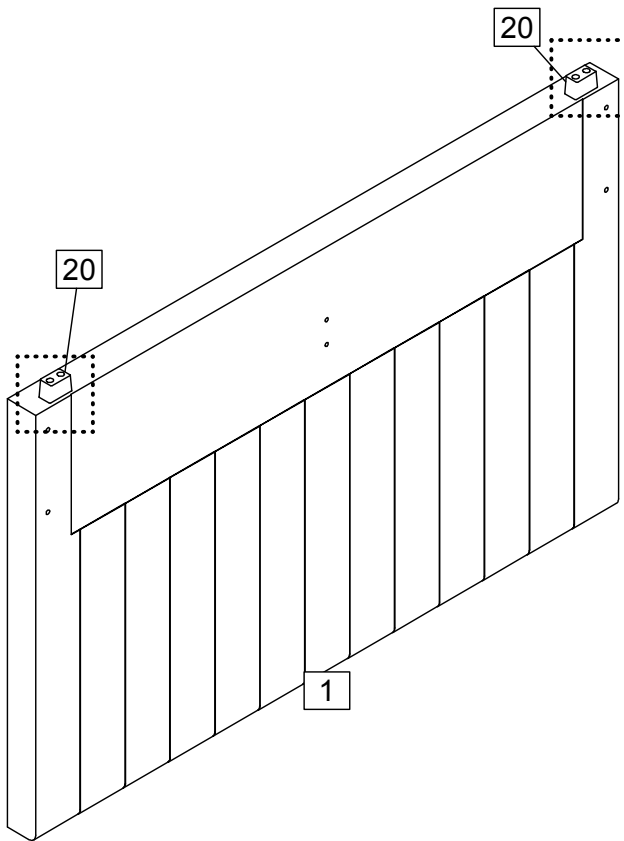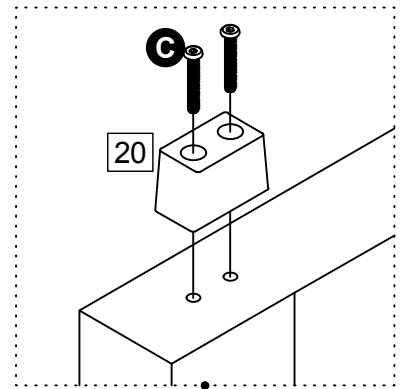


2

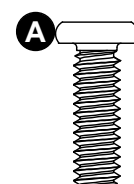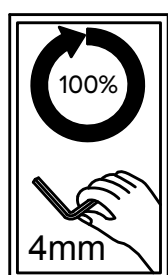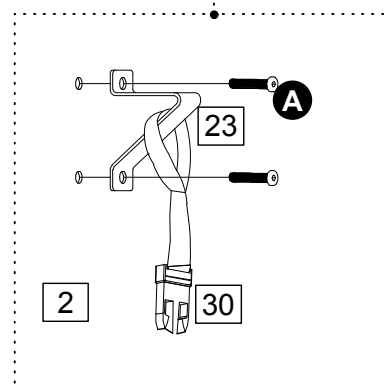
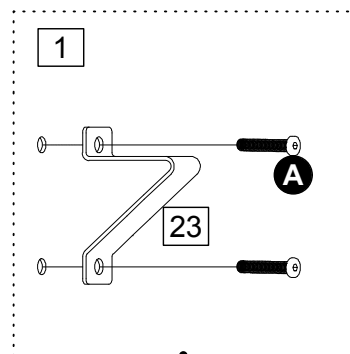
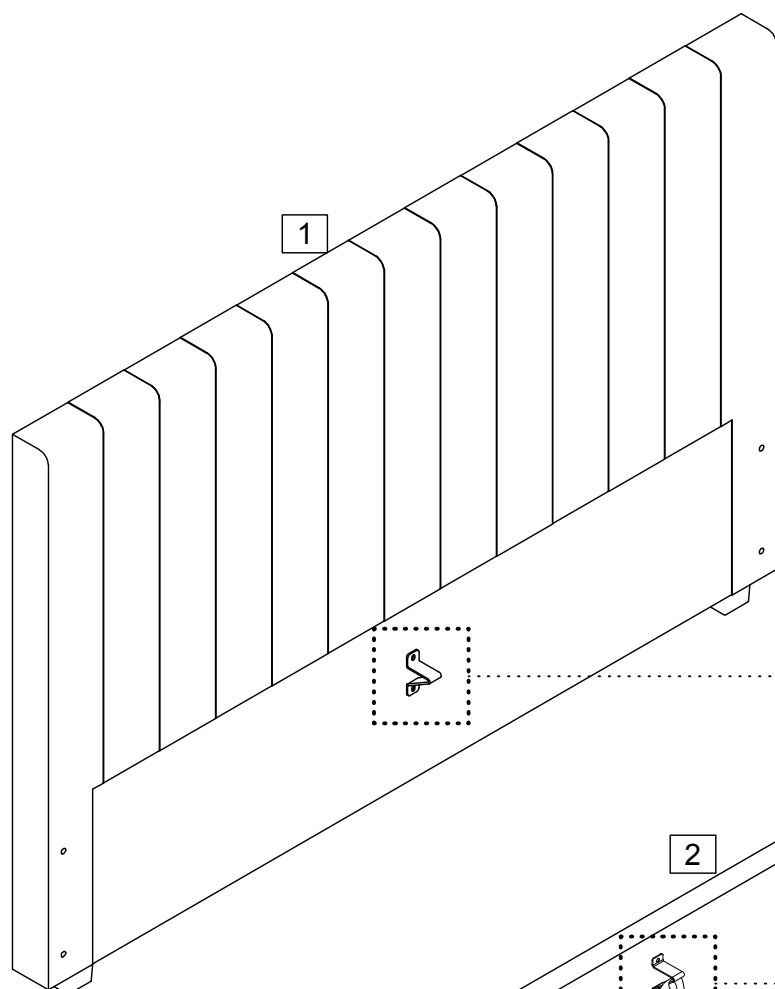


X4
12




3

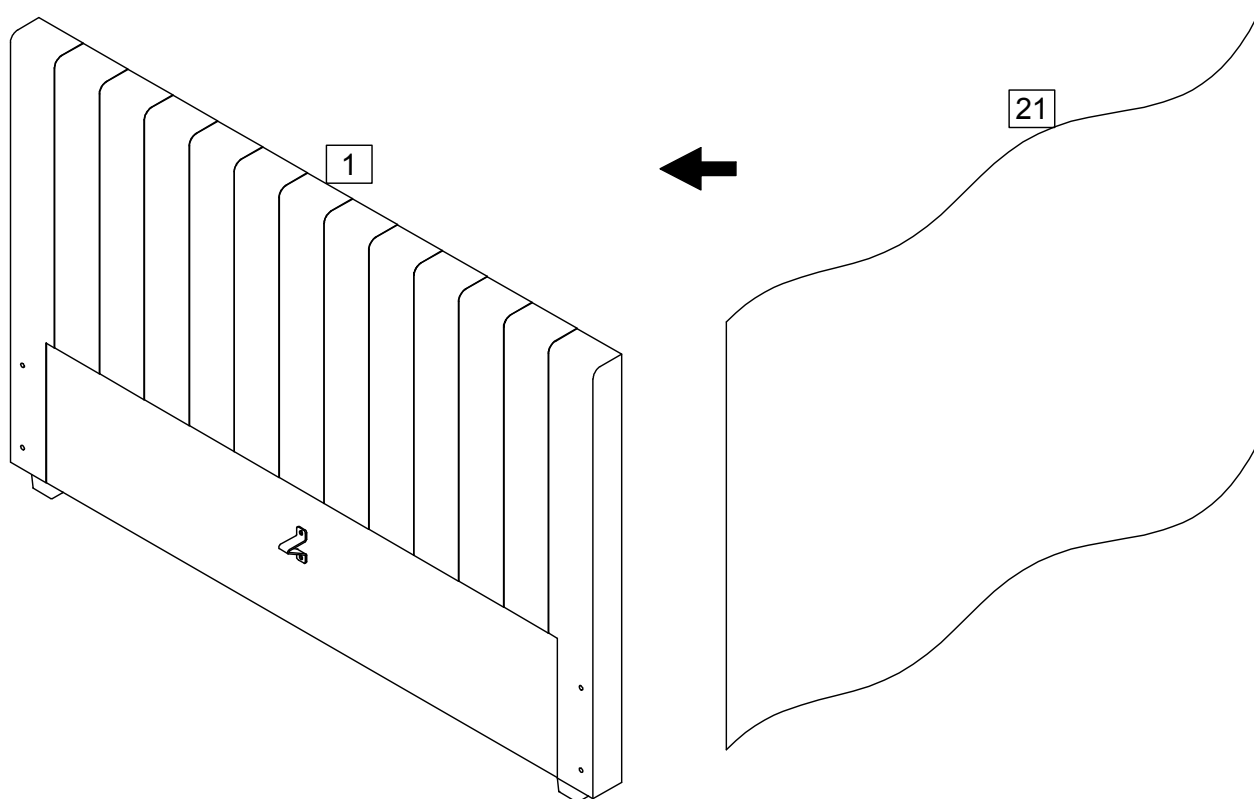




4

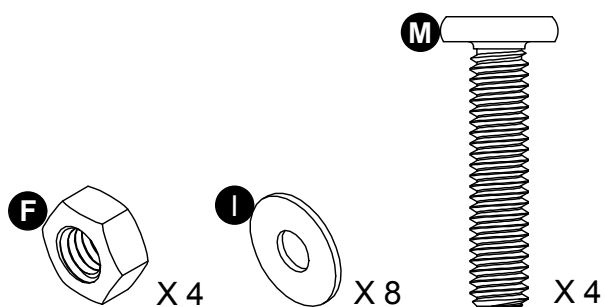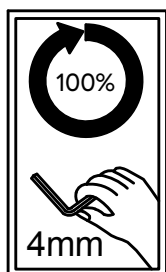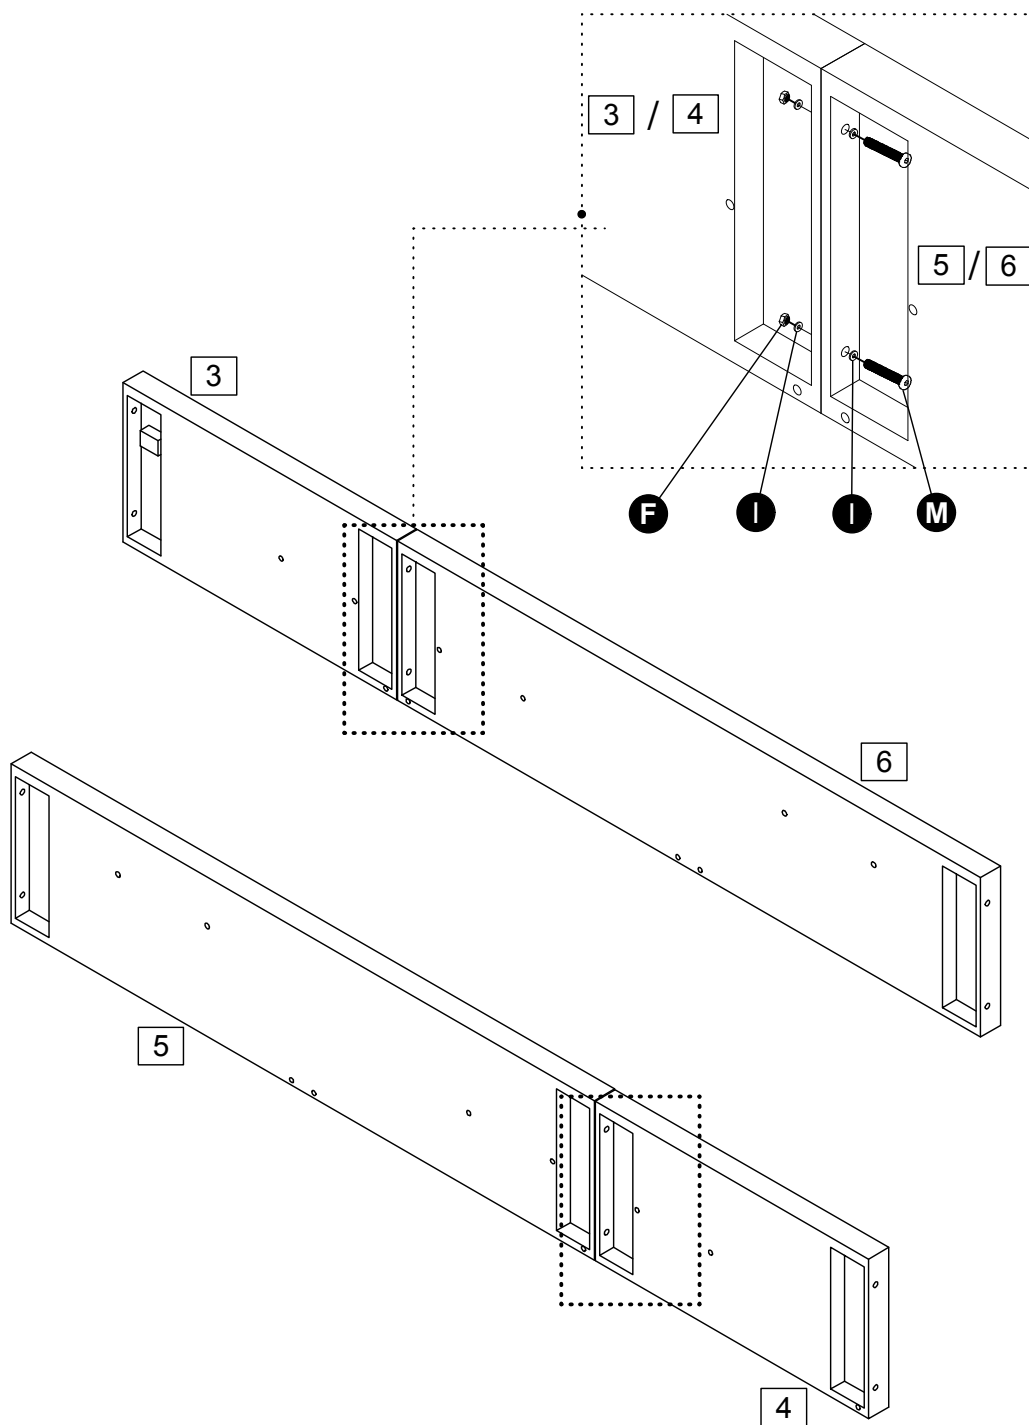

5

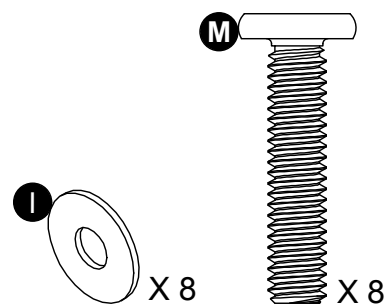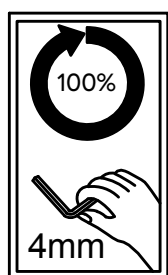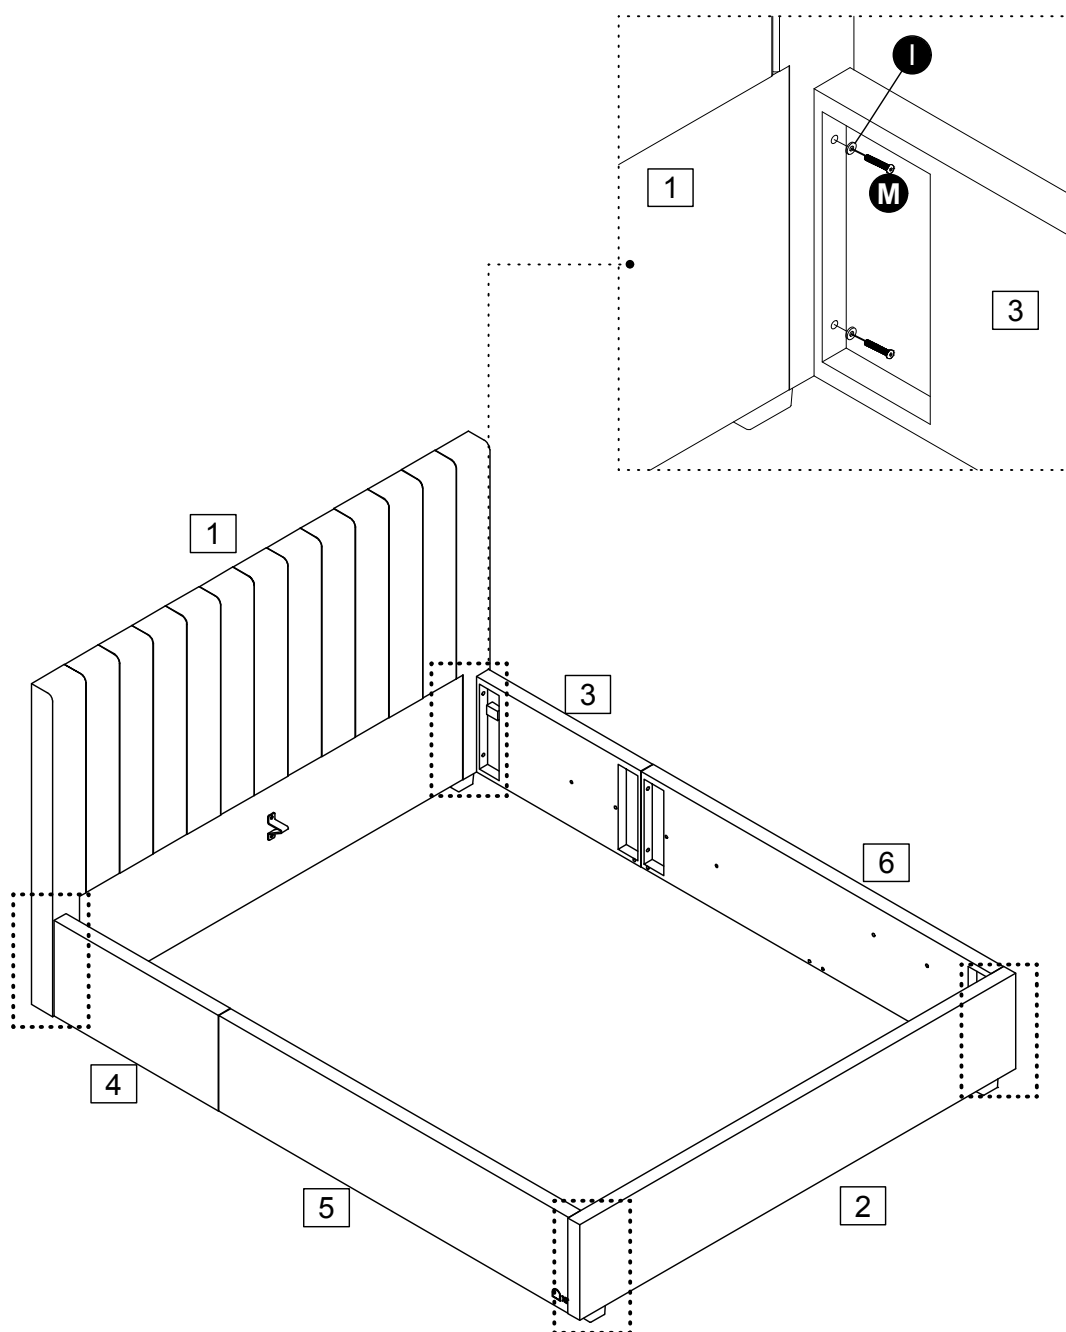



6

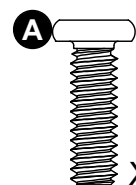
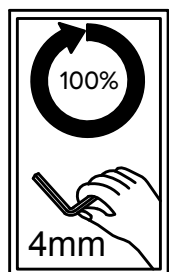
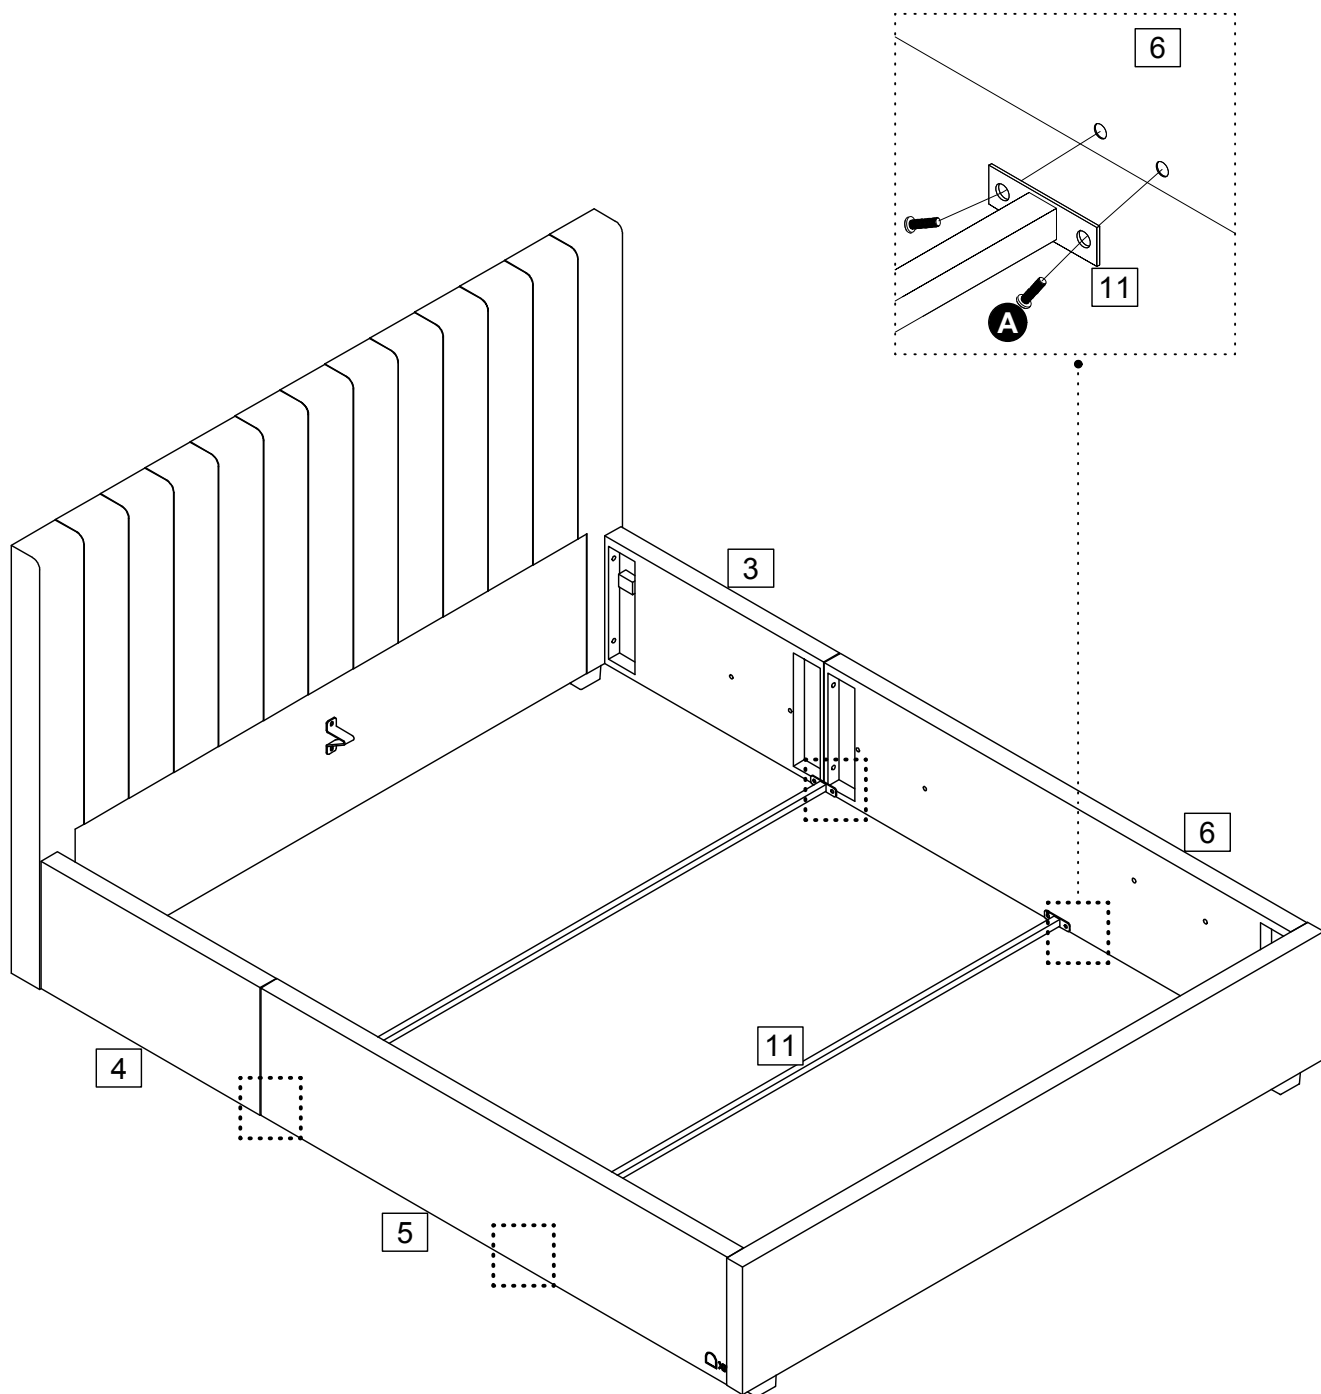


X 8



7






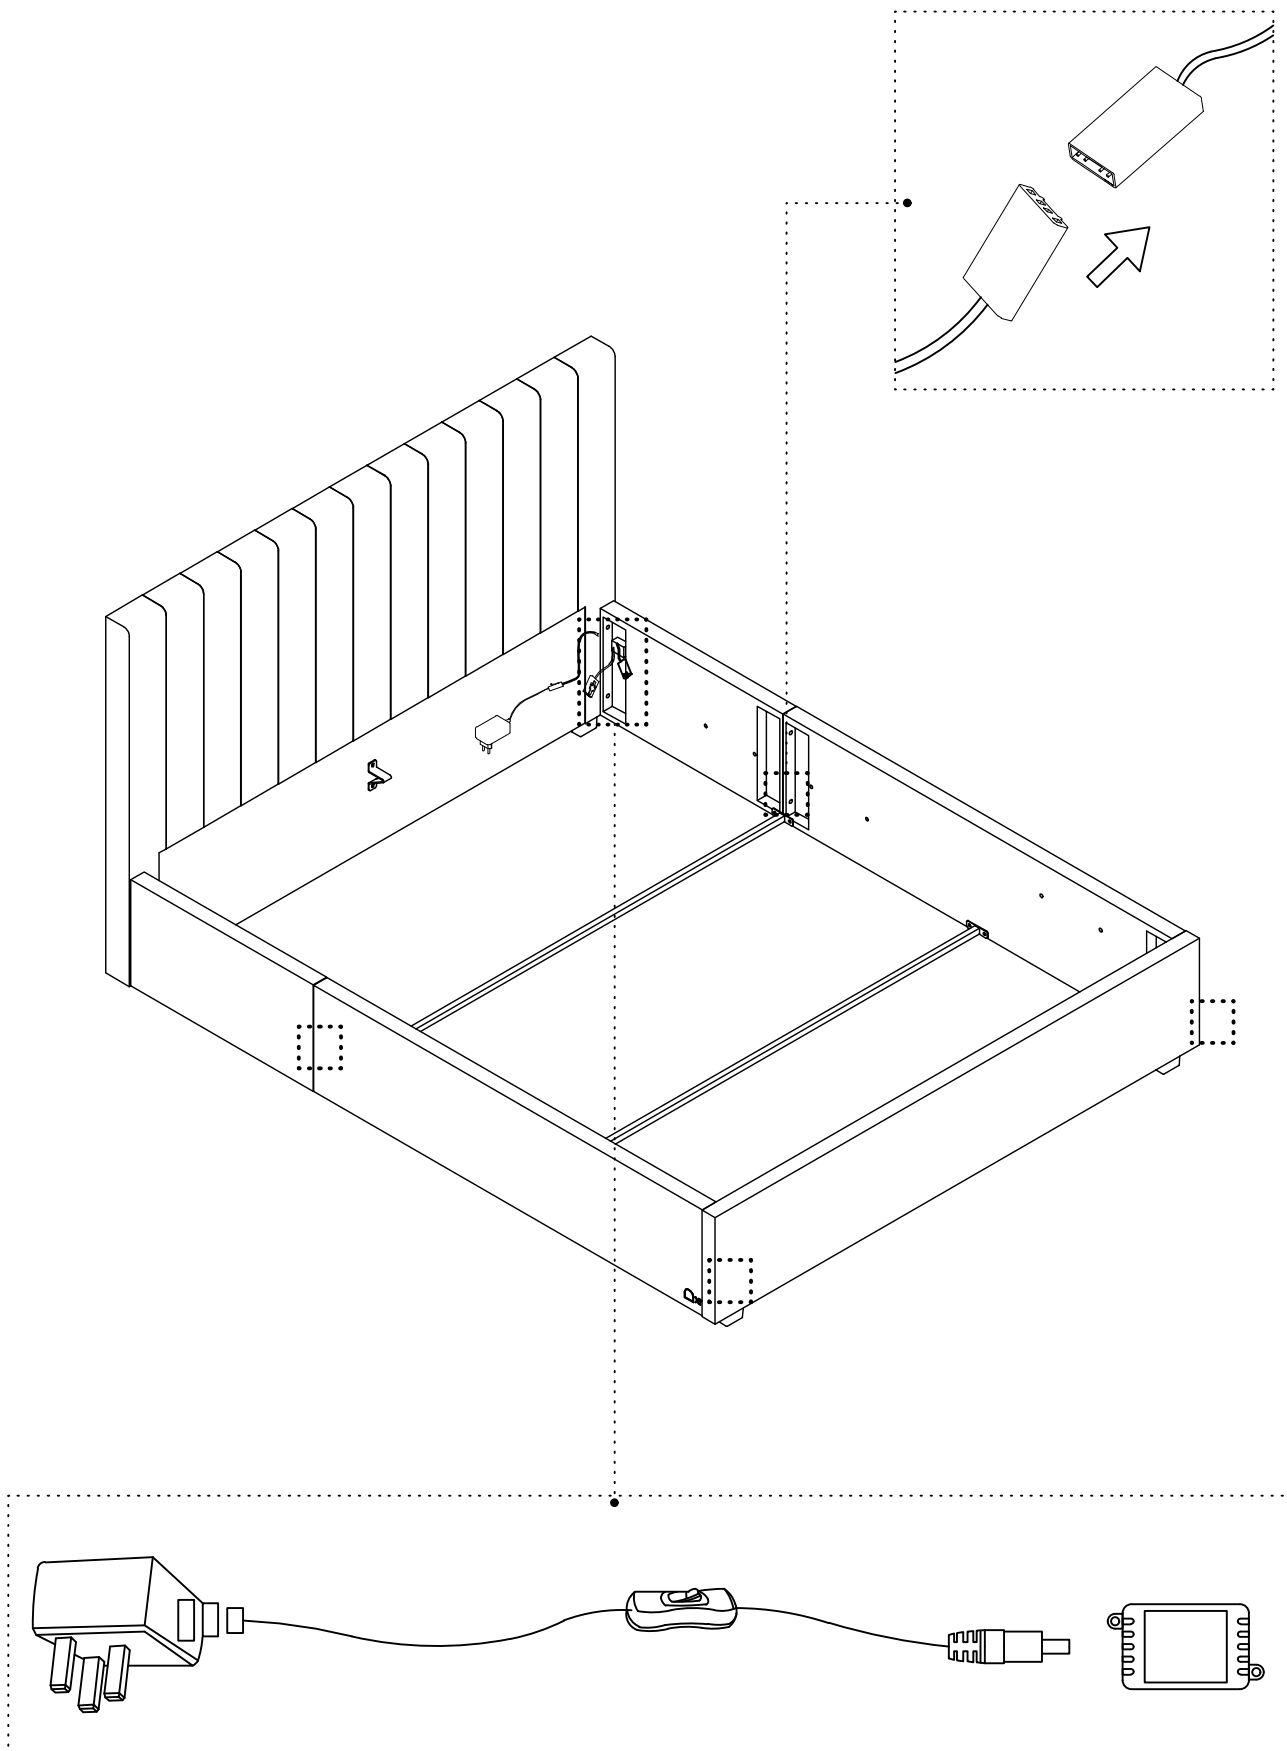


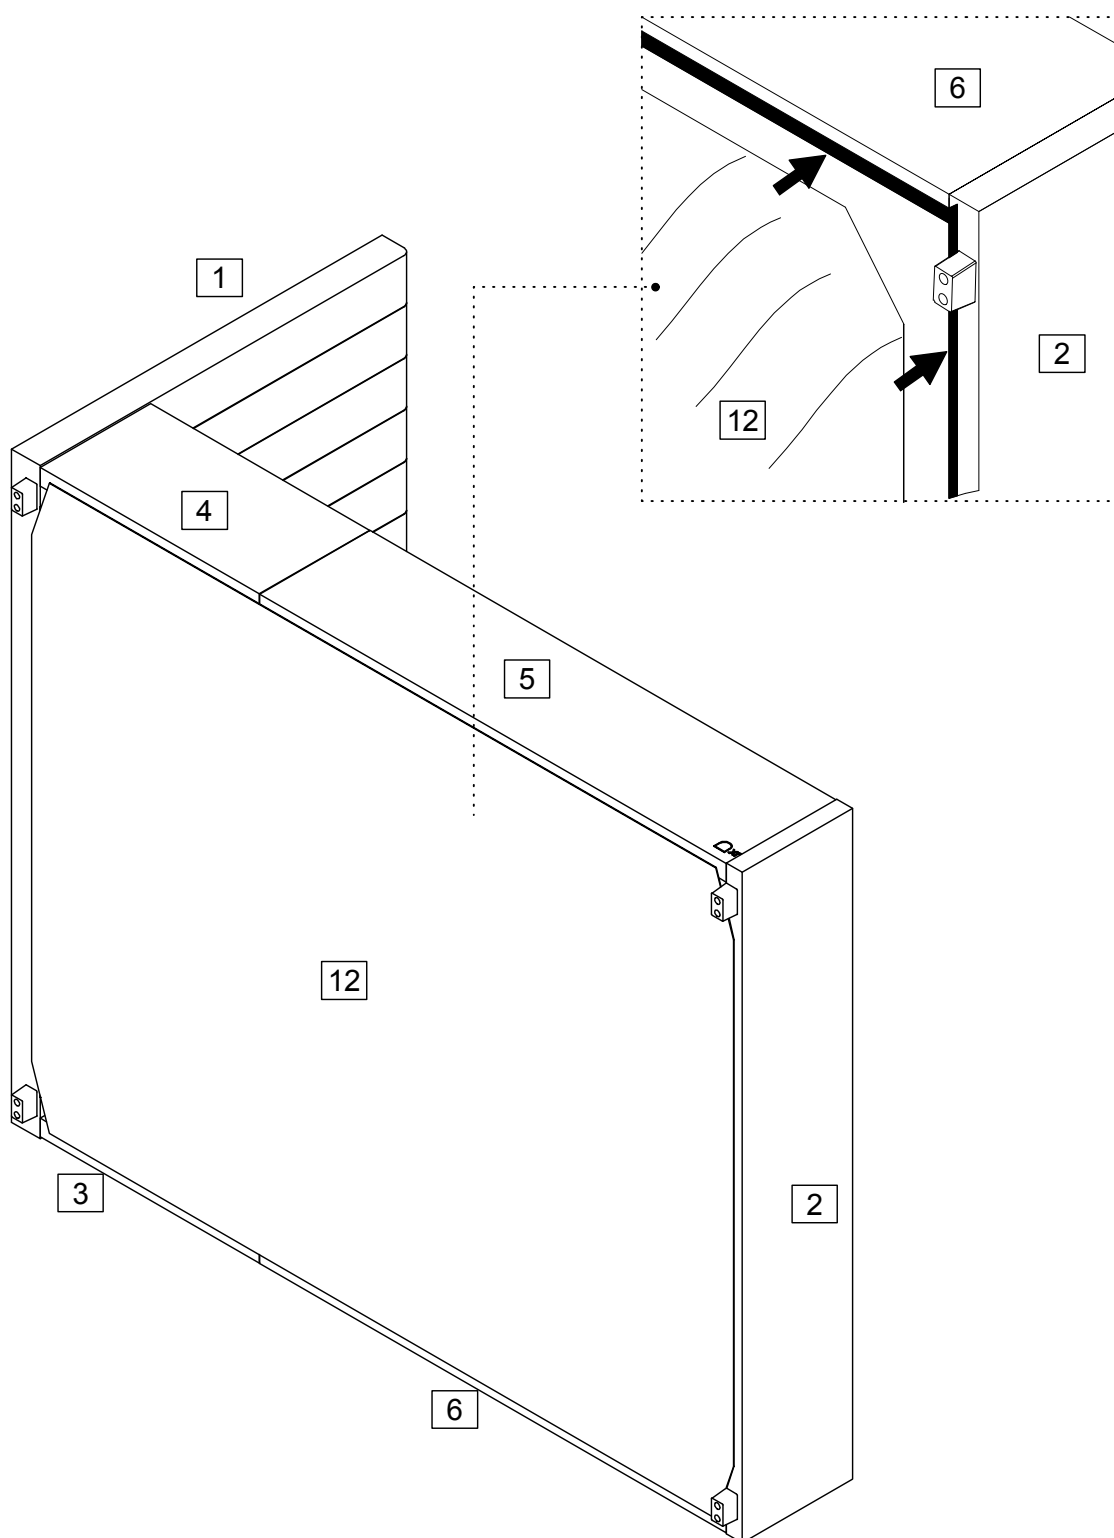

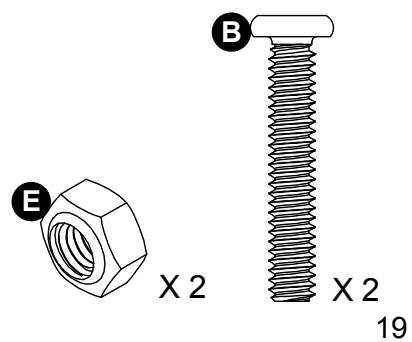
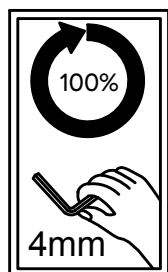
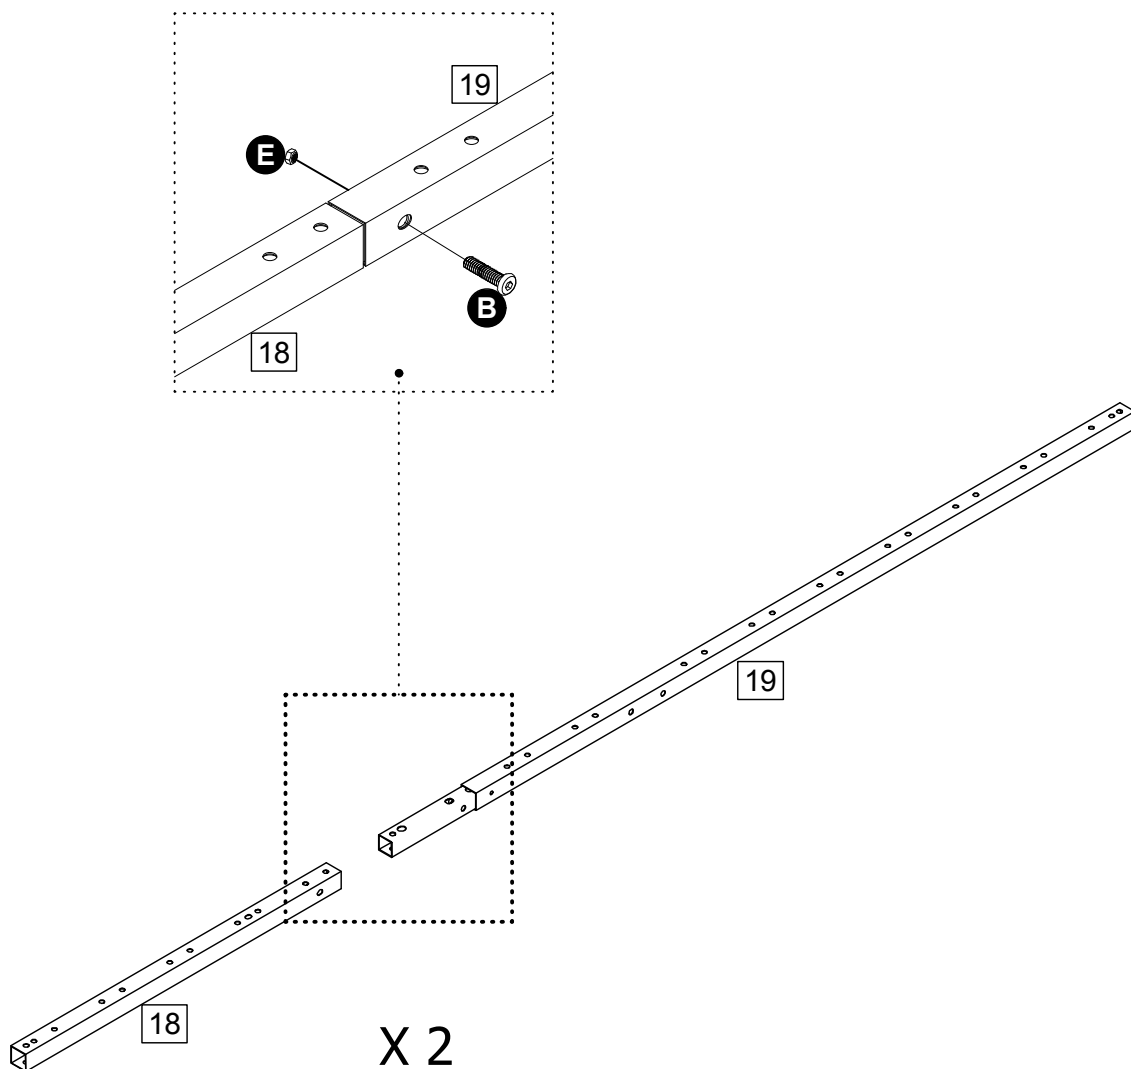






10

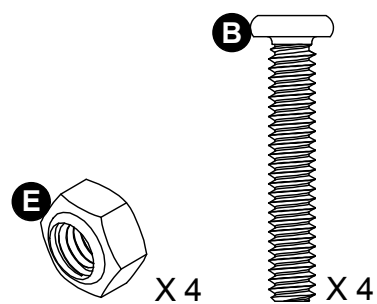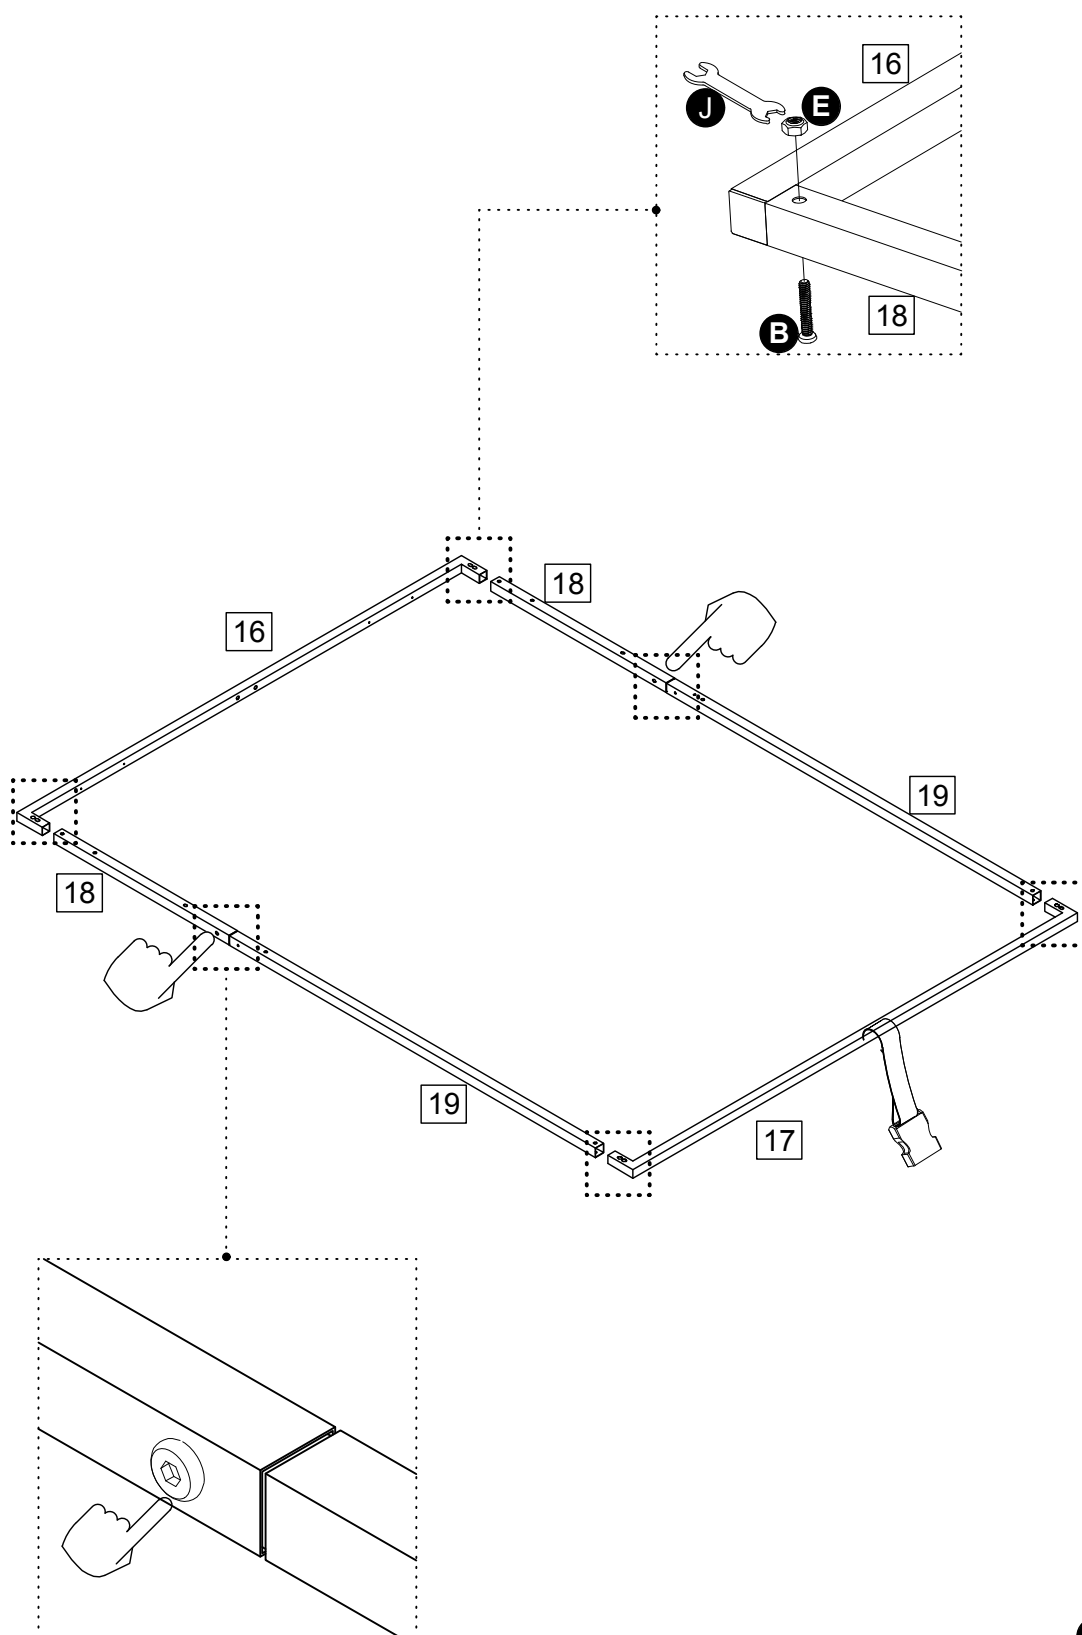

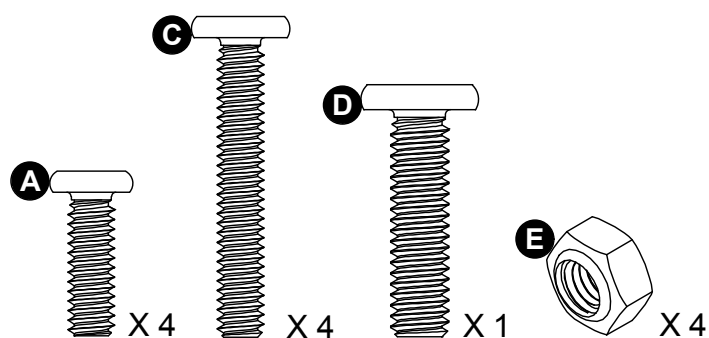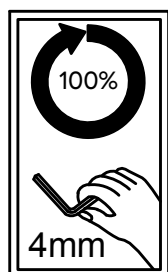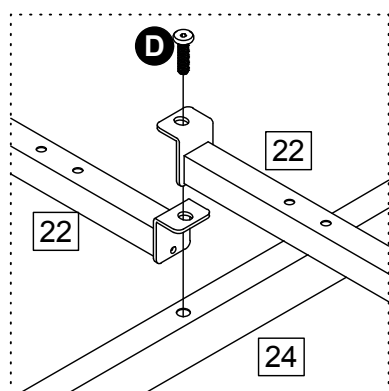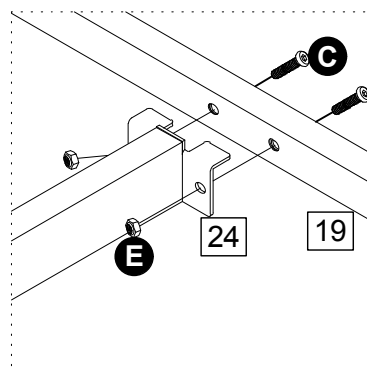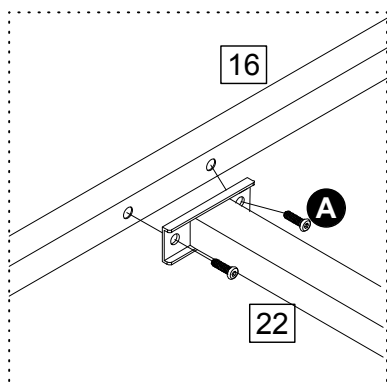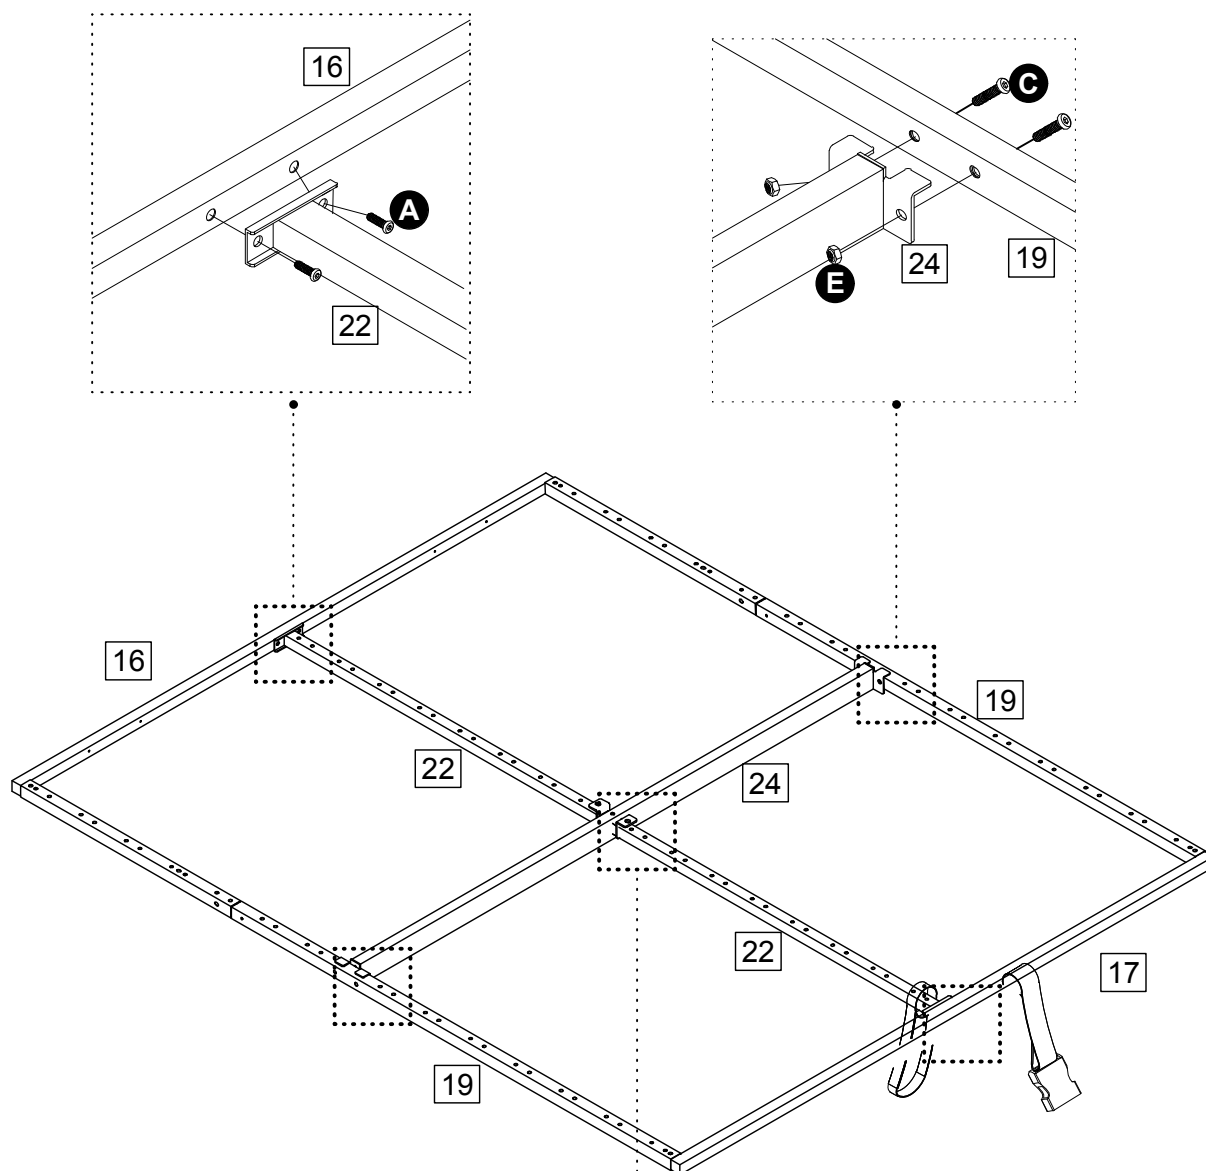



12

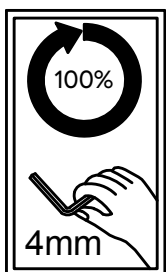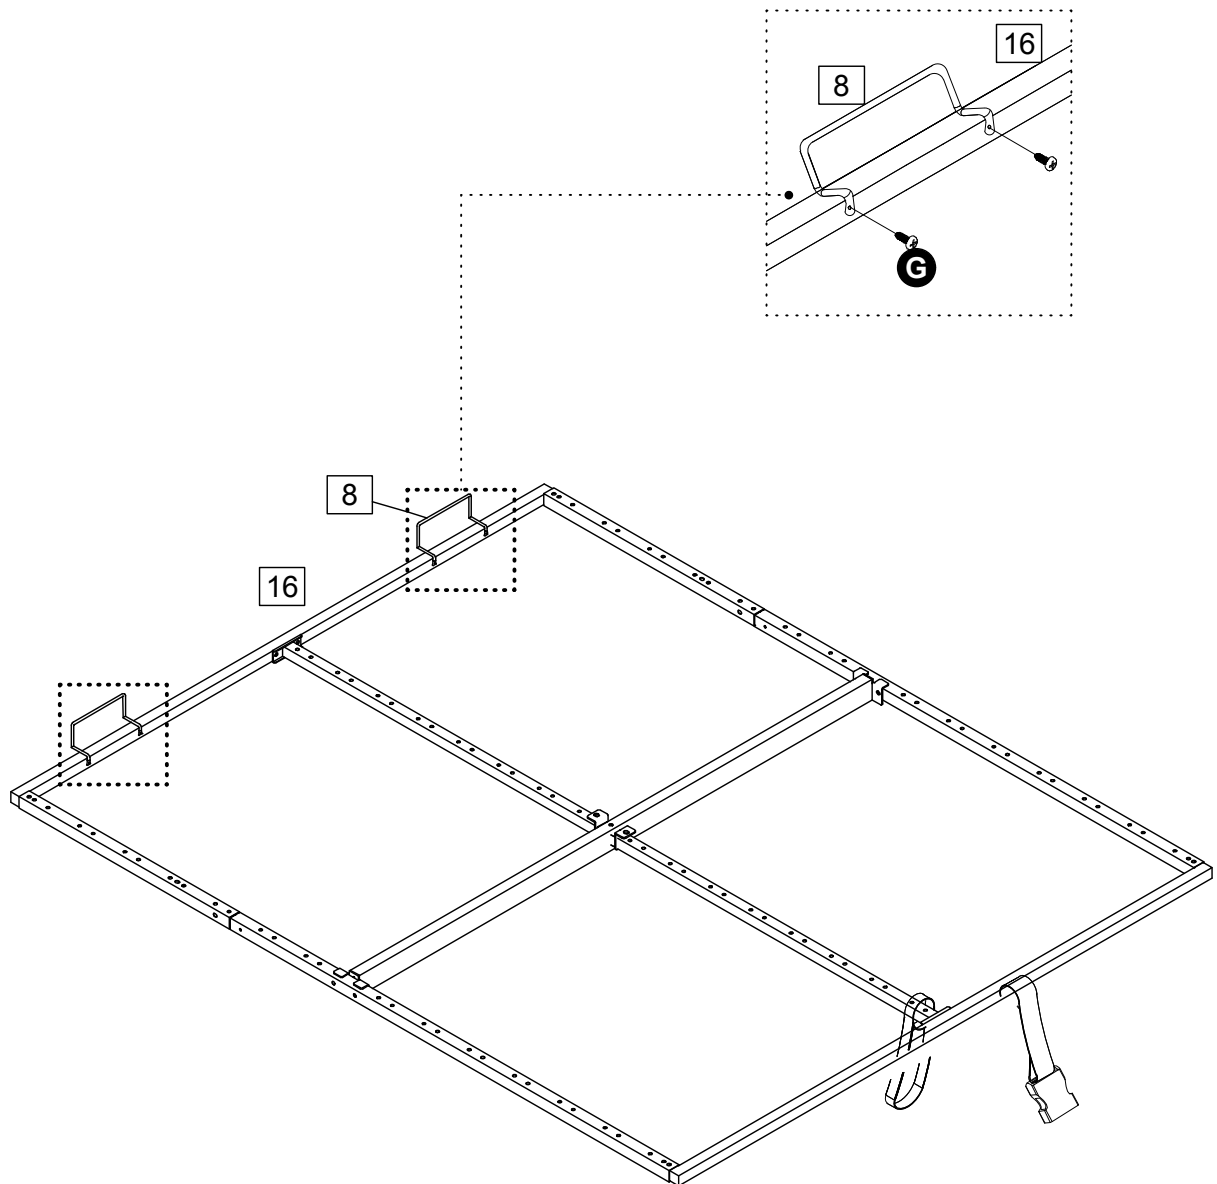

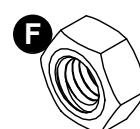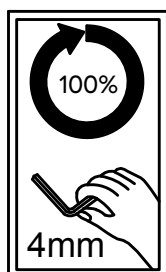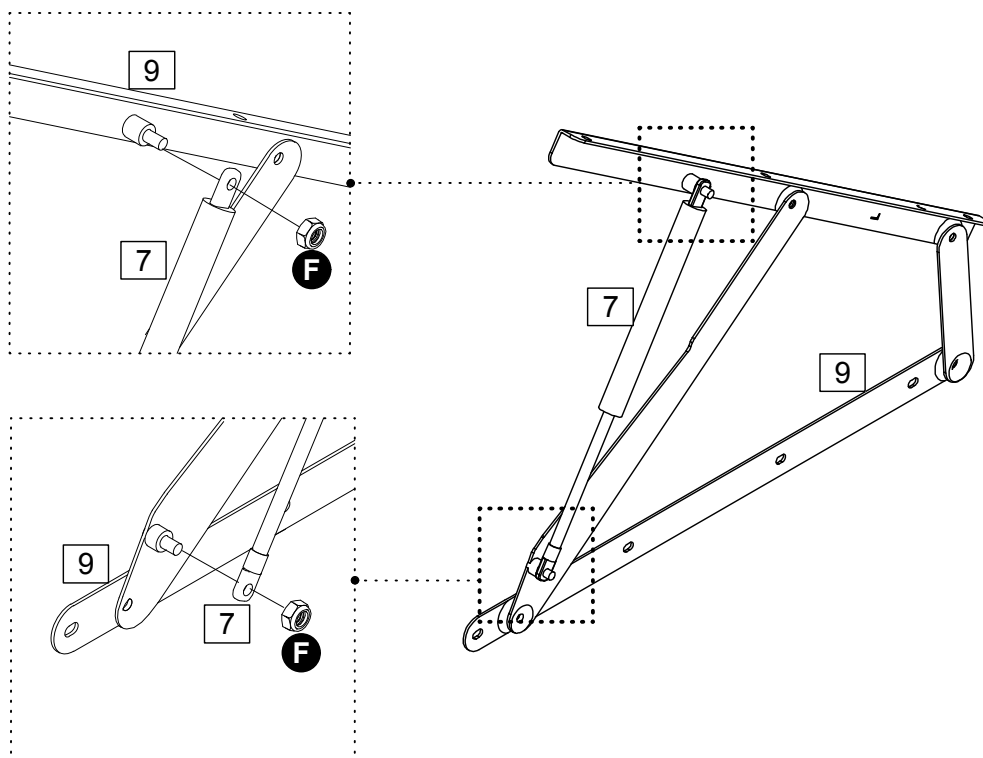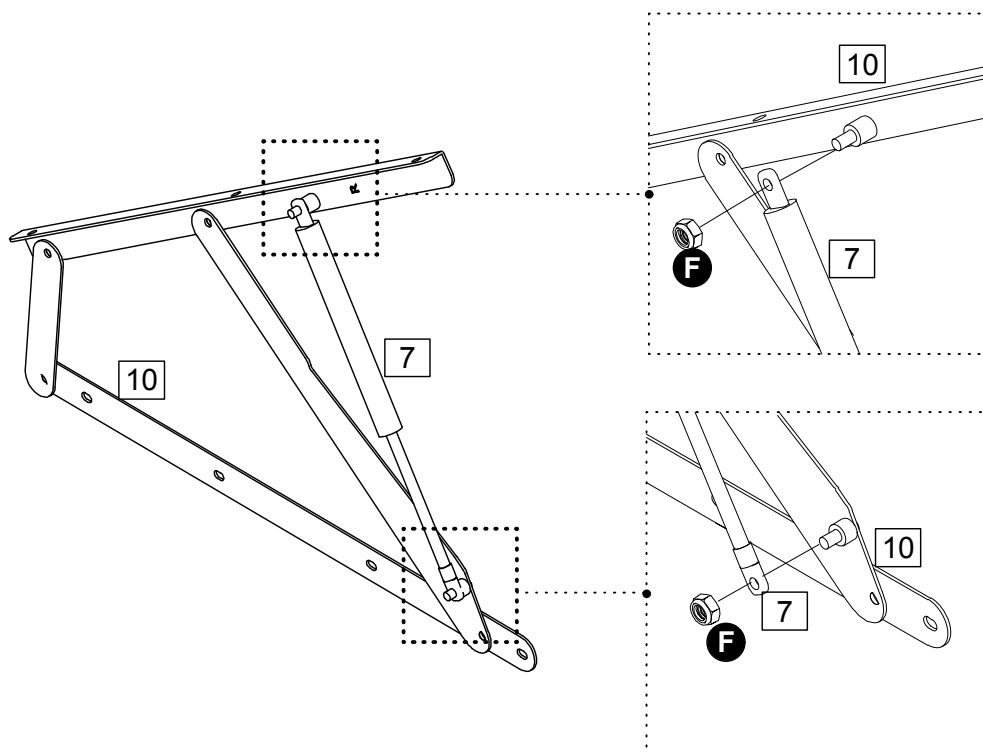


X4



14

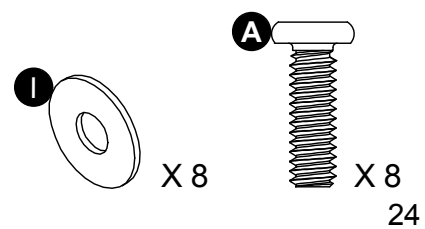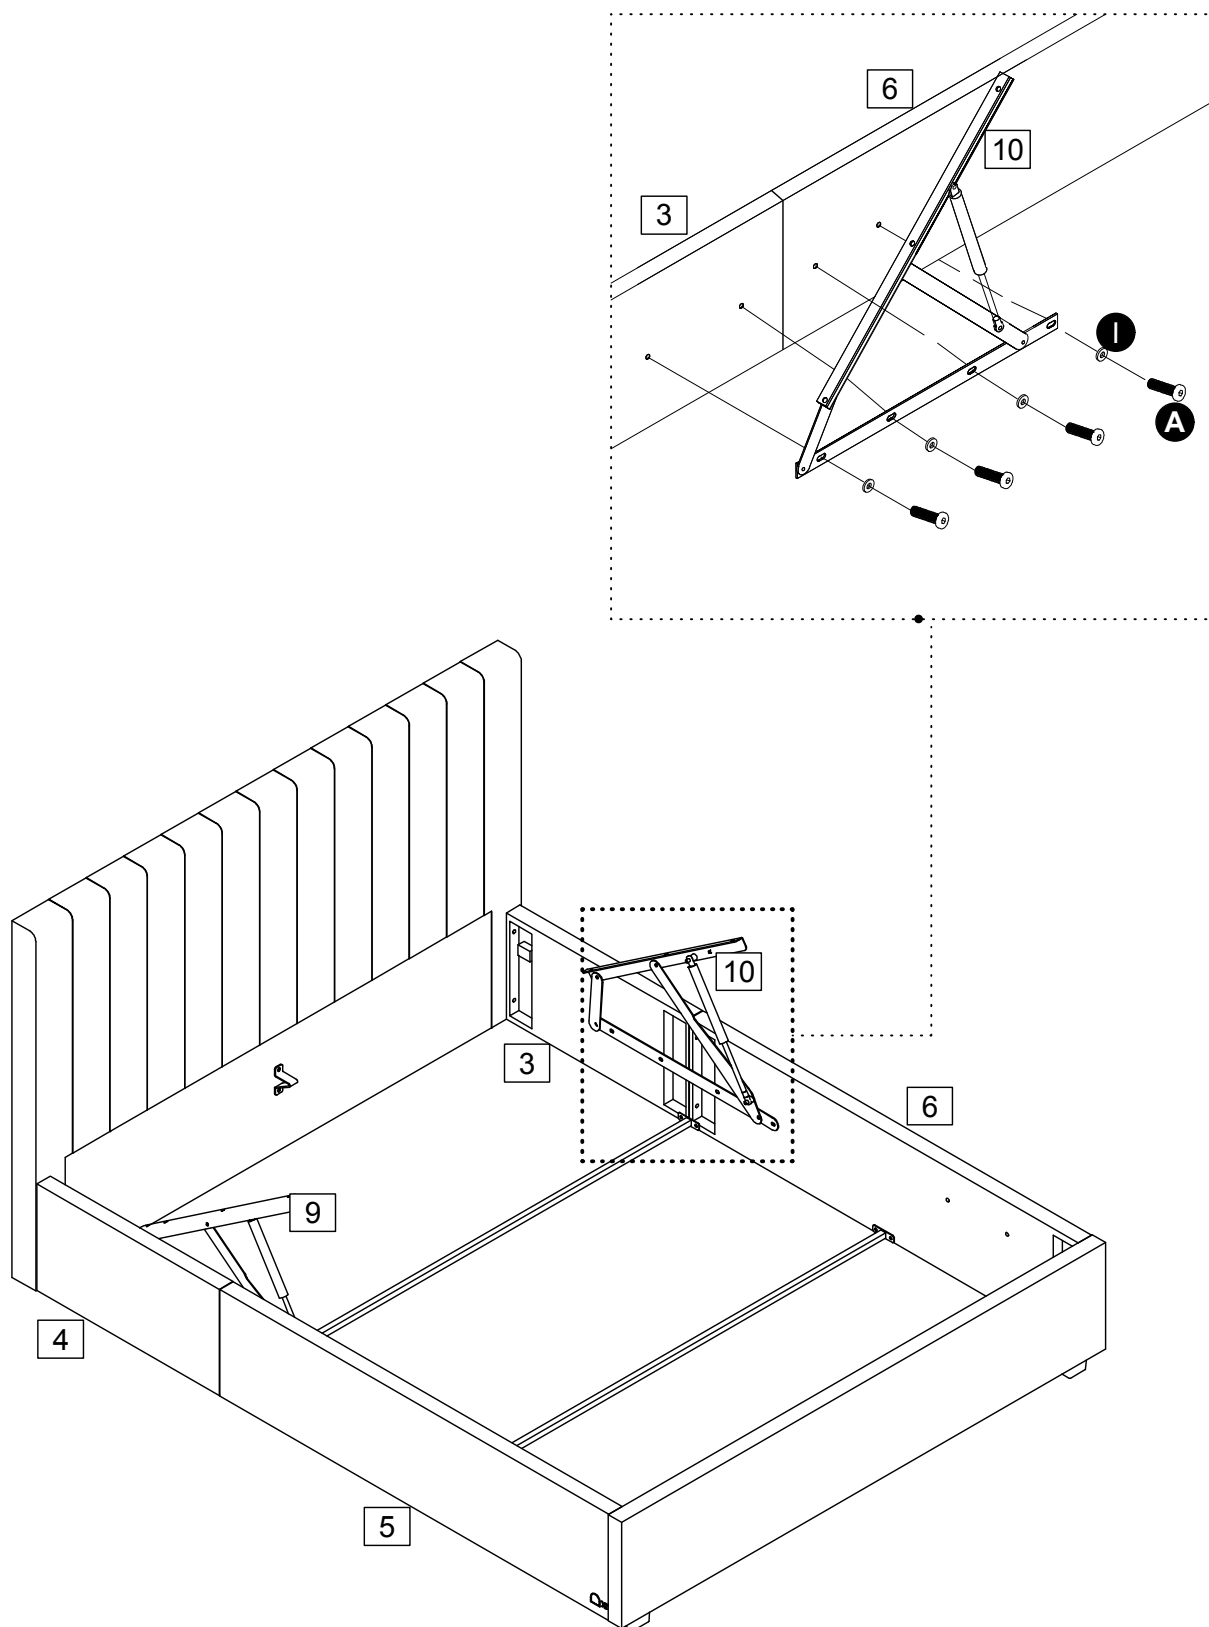



15


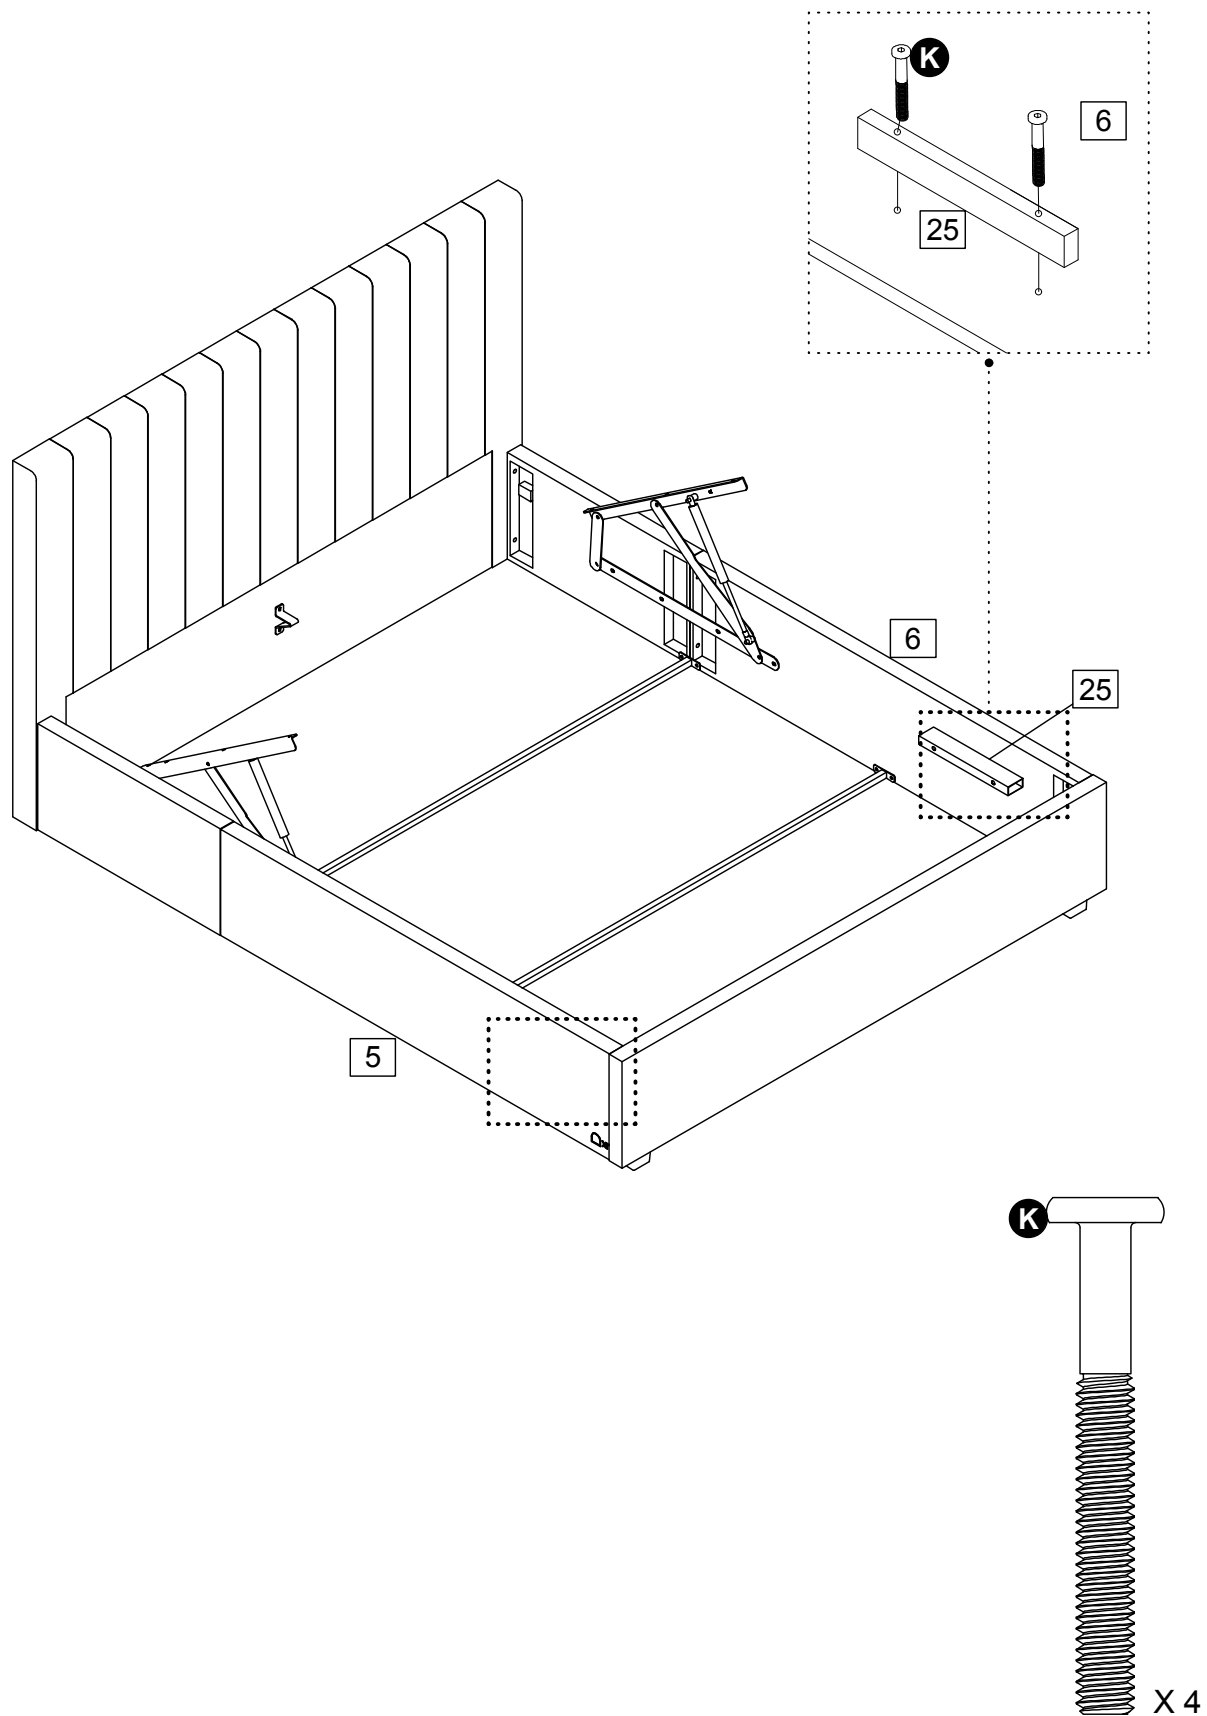



16

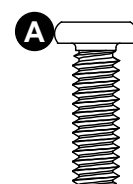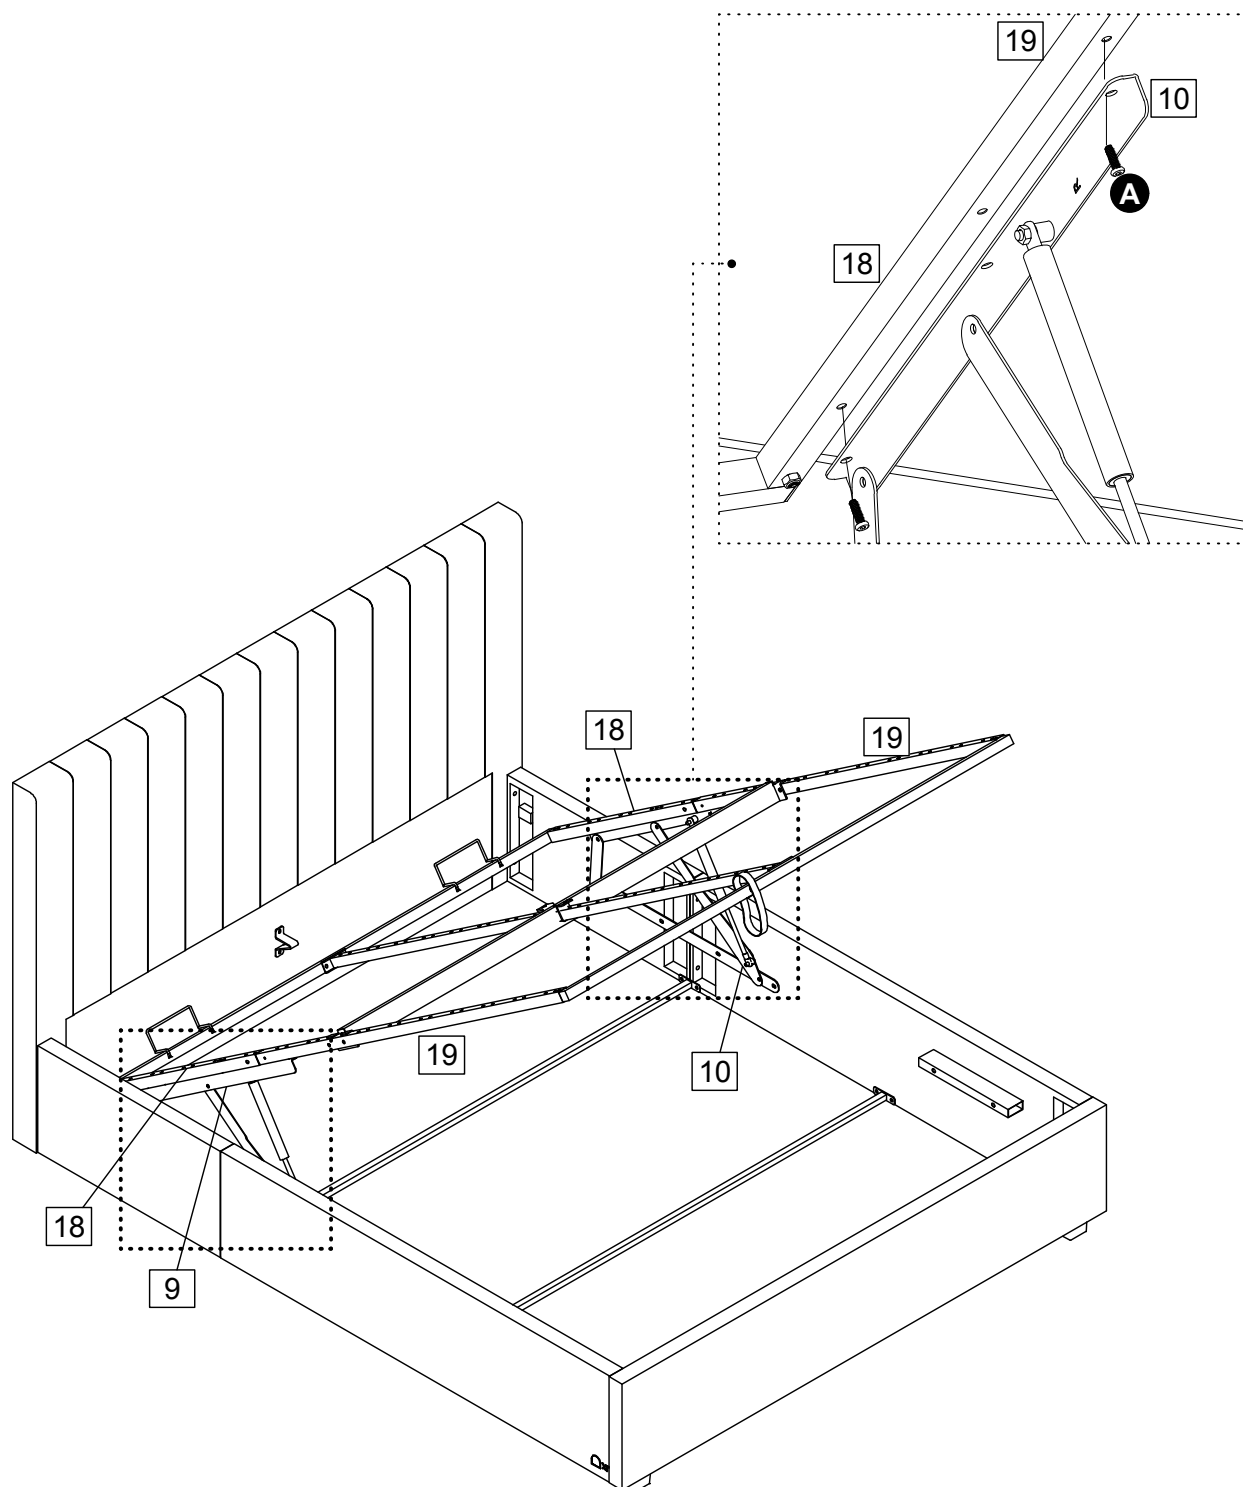


X 4

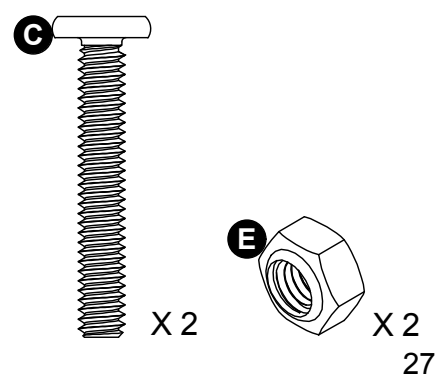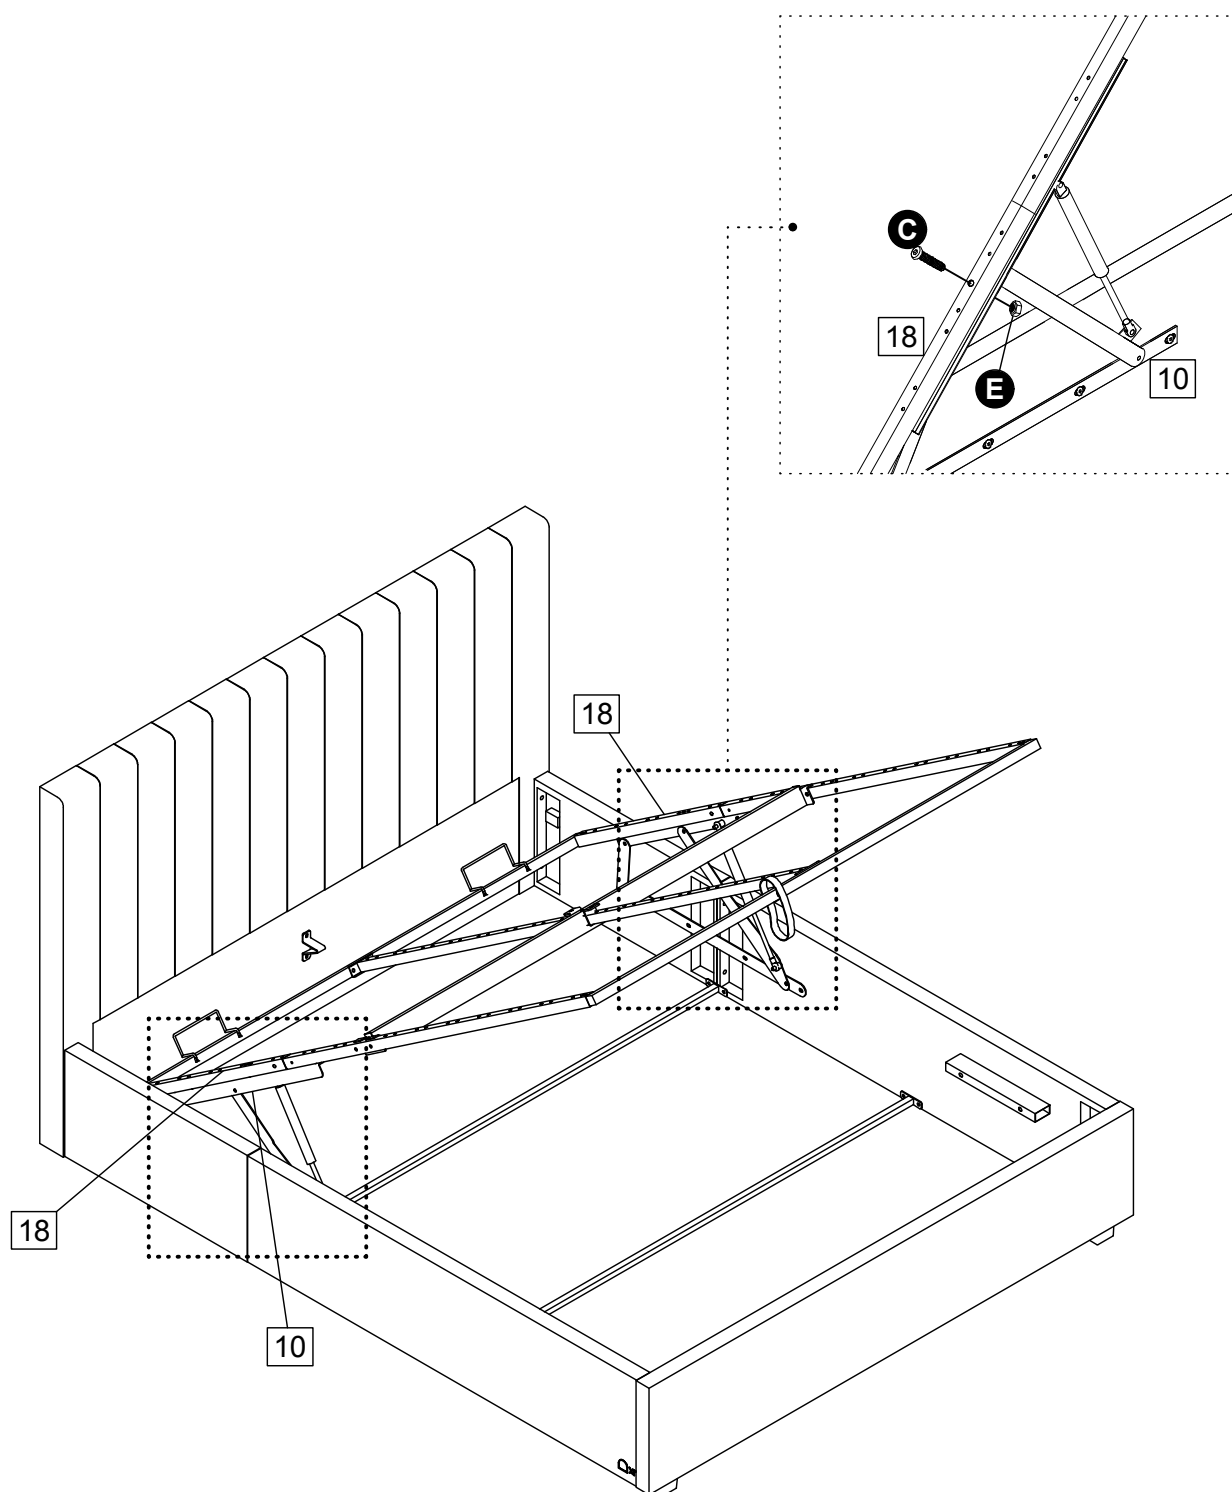

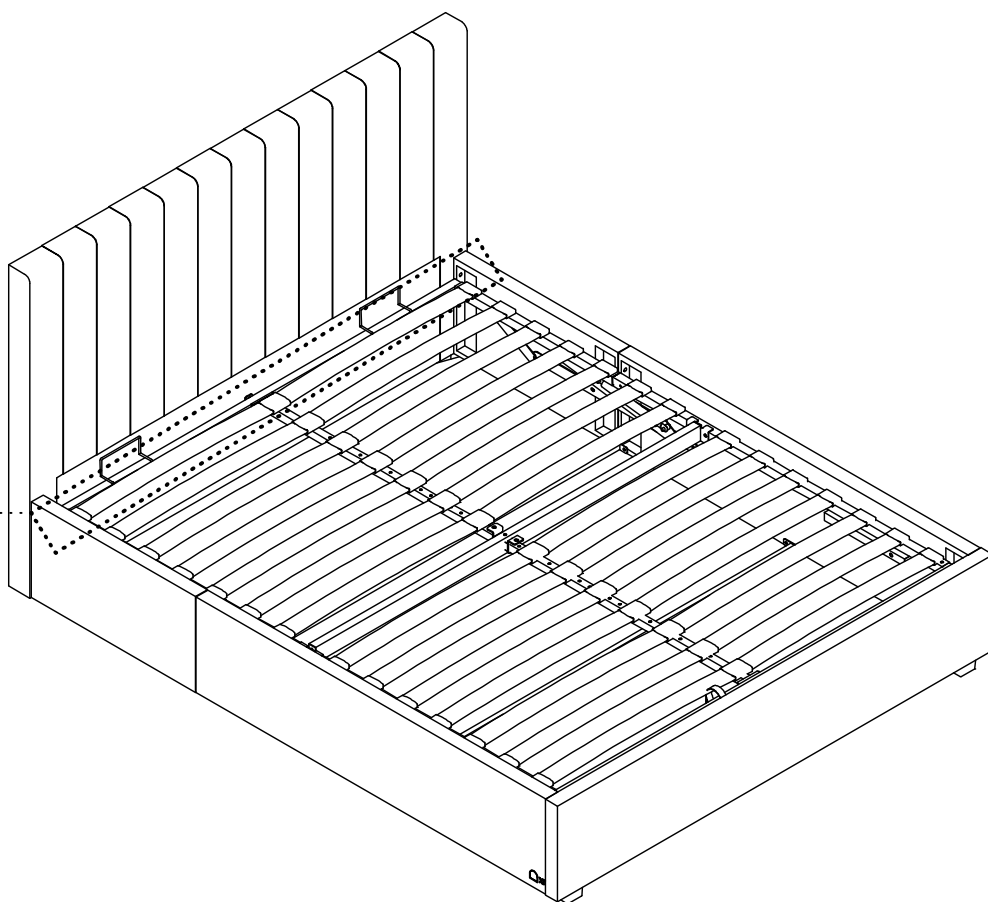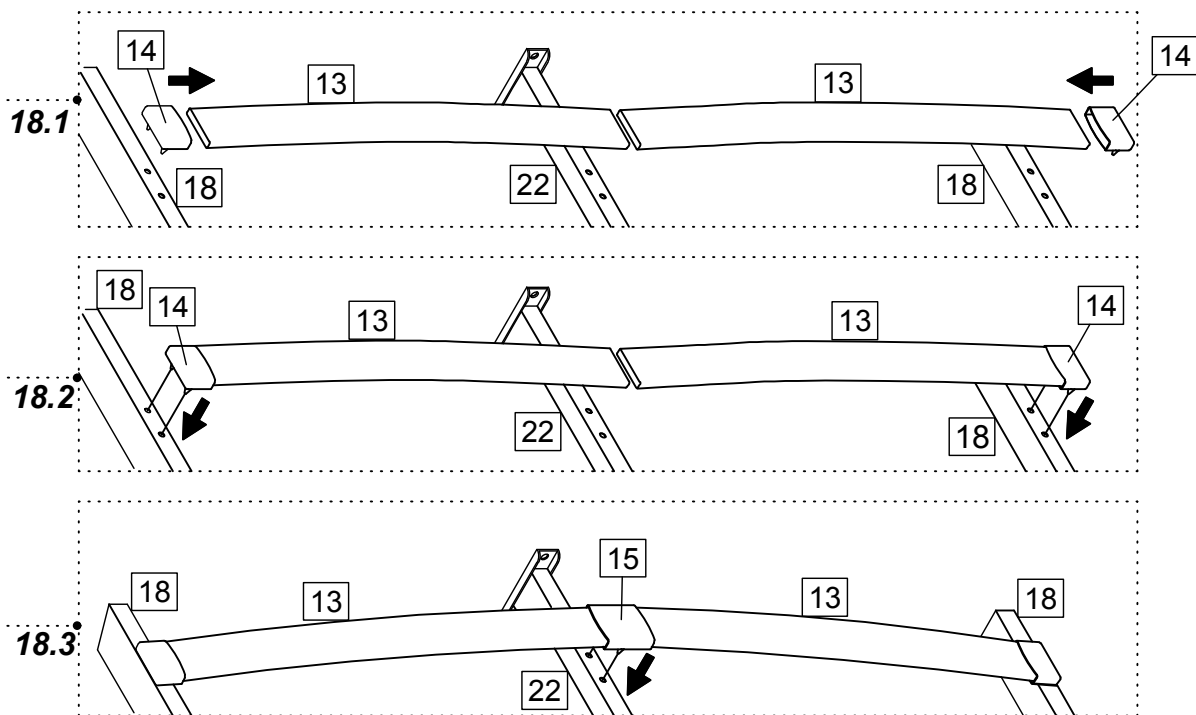

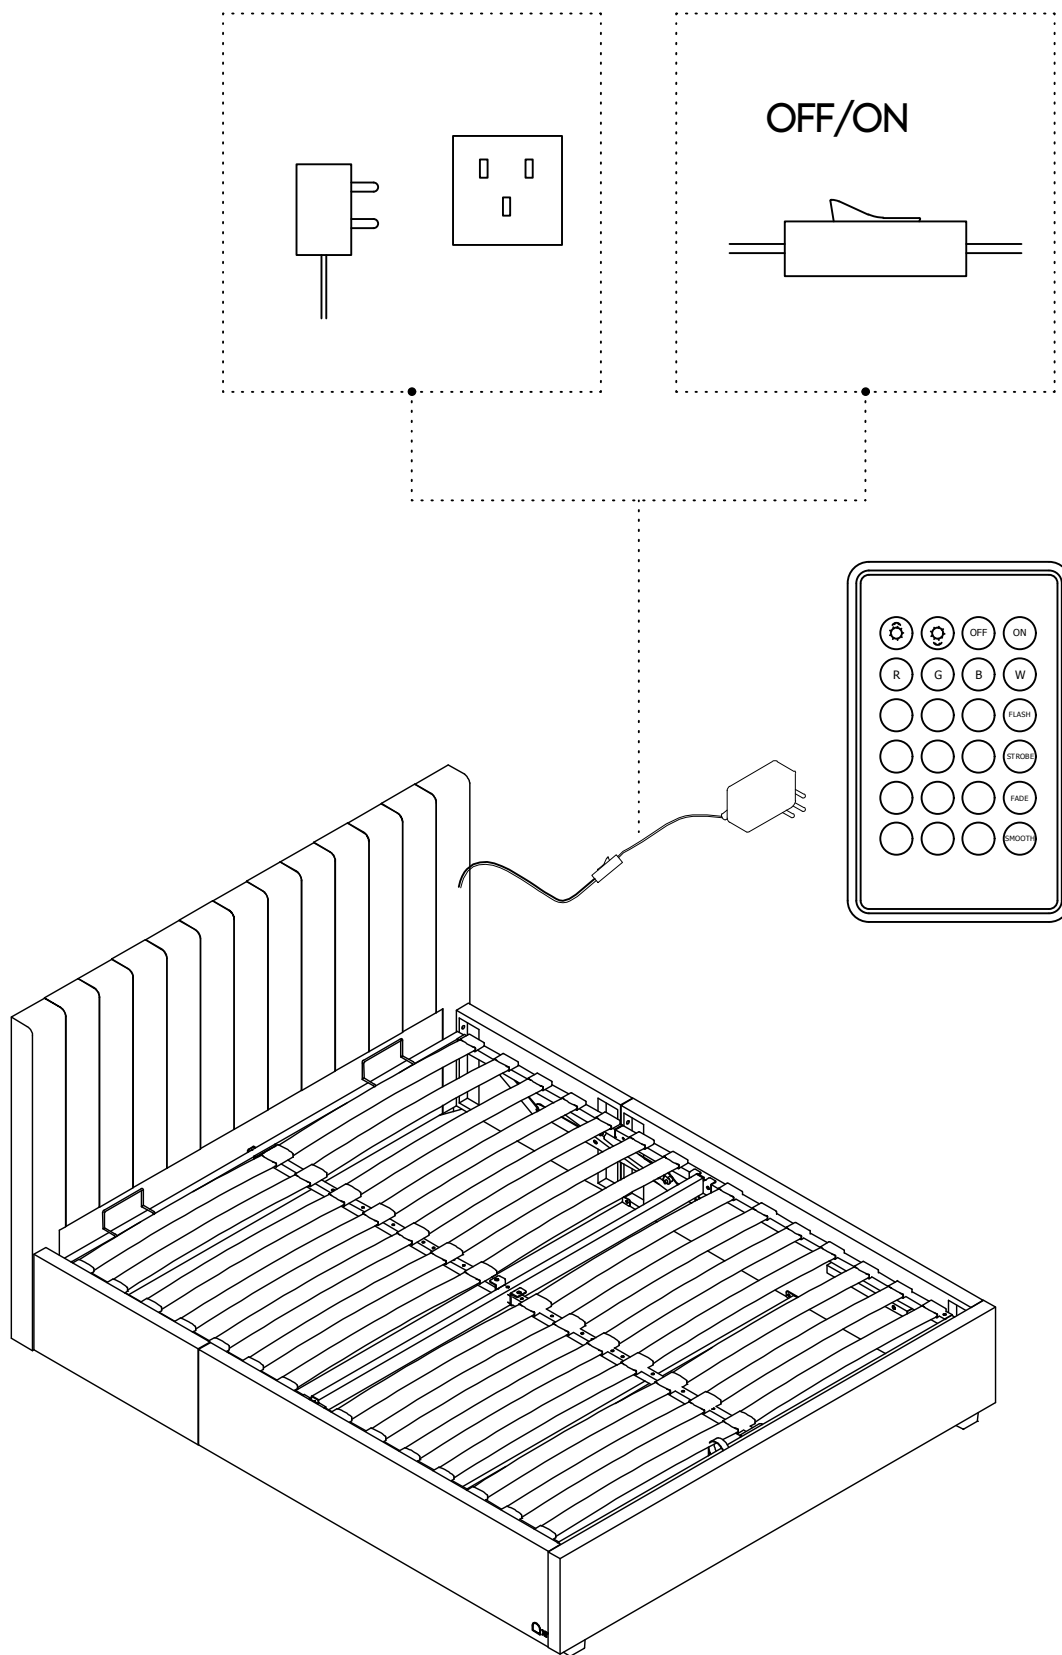

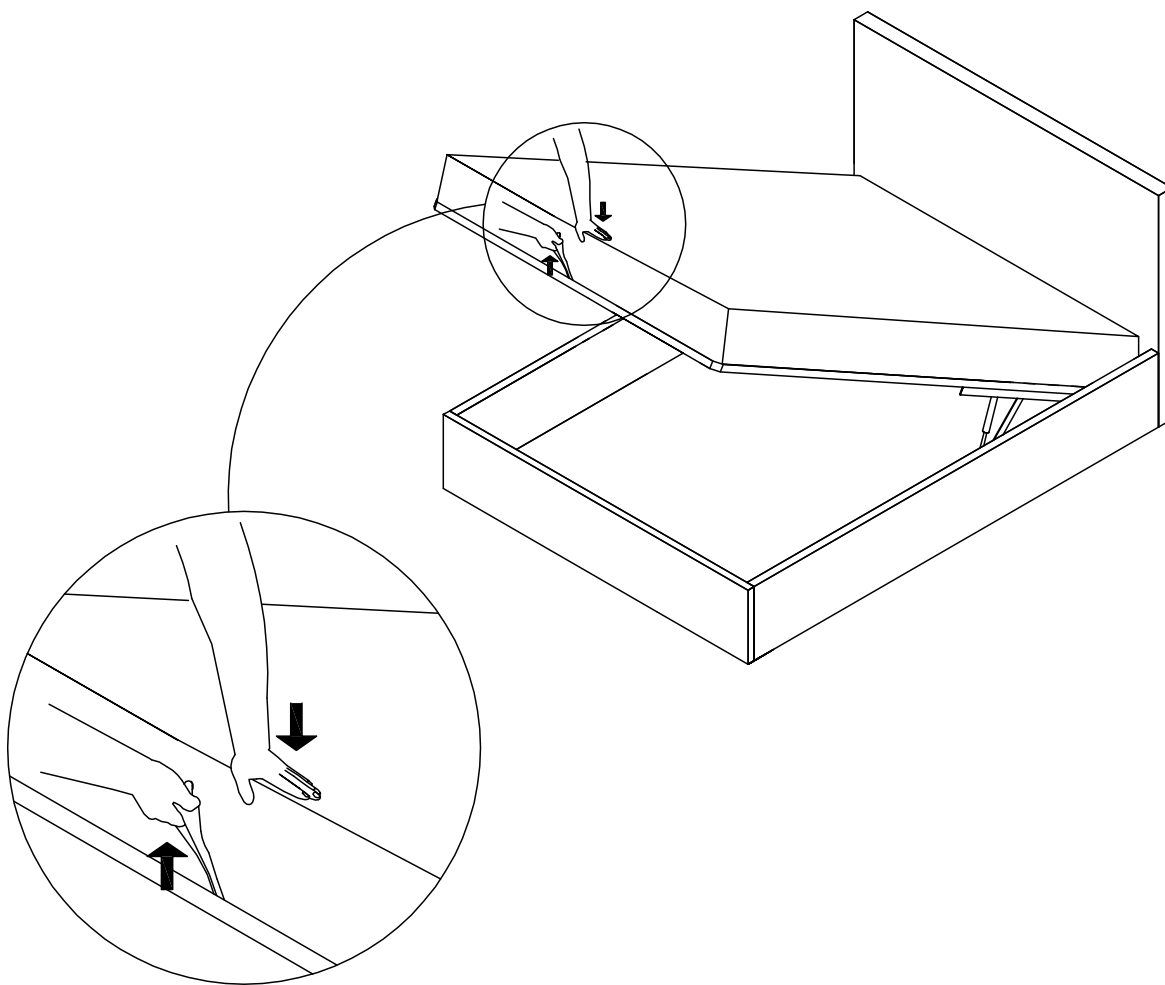

EN Take care of finger pinch!

One hand on mattress and the other hand on belt when closing.

DE Achten Sie auf das Einklemmen der Finger!

Eine Hand auf der Matratze und die andere Hand am Gürtel beim Schließen.

FR Attention au pincement des doigts !

Une main sur le matelas et l'autre sur la ceinture lors de la fermeture.

ES ¡Cuidado con pellizcarse los dedos!

Una mano en el colchón y la otra en el cinturón al cerrar.

IT Attenzione al rischio di schiacciamento delle dita!

Una mano sul materasso e l'altra sulla cintura quando si chiude.

SV Var försiktig med fingerkläm!

En hand på madrassen och den andra handen på bältet vid stängning.

NL Pas op voor geknelde vingers!

Eén hand op de matras en de andere hand op de riem bij het sluiten.

PL Uwaga na przytrzaśnięcie palców!

Podczas zamykania należy trzymać jedną rękę na materacu, a drugą na pasku.

RGB LED 'NEO FIBRE' LIGHTING INSTRUCTIONS

SAFETY NOTES

- The user of the Neo Motion LED must have read and understood these operating instructions prior to its first use in order to safely use this product.
- The LEDs must only be used when they function properly. If the LEDs or part of the LEDs are defective, please contact your retailer for advice and cease to use the lighting function.
- Always keep the operating instructions within reach.
- If you sell or pass on the device, you must also pass on these operating instructions.
- Never use the LED function in a room where there is a danger of explosion or in the vicinity of flammable liquids or gases.
- The LEDs may only be connected to a grounded socket which has been installed professionally, is grounded and checked.
- Main power voltage and fuse must meet the Technical data specifications.
- If the power cable or the device is damaged immediately turn off the plug and pull out the plug. Do not use the Cable again and dispose of it properly.
- Do not bend, crush or pull the cable, protect from sharp edges, oil and heat.
- If the LEDs are not in use make sure the plug is pulled out.
- Do not touch the power connector with wet hands! Always unplug by pulling the connector, not the cable.
- Do not lift the bed using the cable or use the cable for purposes other than intended.
- The power cable may not be shortened.




Risk of damage to the eyes! Never look directly into the LED.



The light can only be used in dry indoor areas.



Not suitable for ordinary lighting in household room illumination

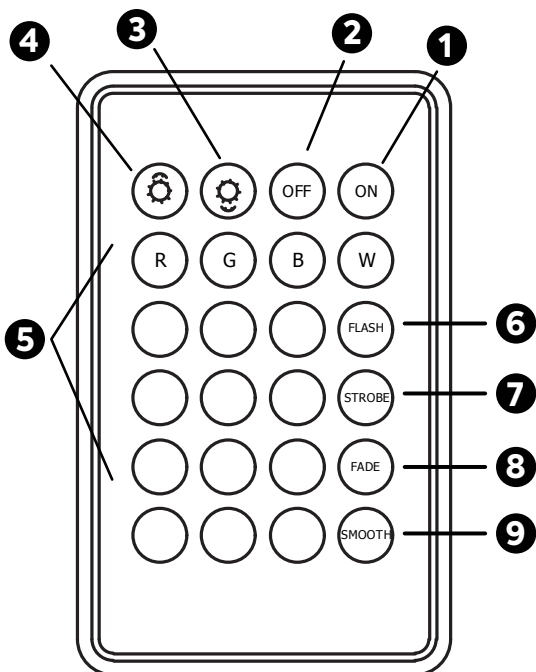

- 1 Turn on
- 2 Turn off
- 3 Adjust the light darker/ Adjust the colour change slower
- 4 Adjust the light brighter/ Adjust the colour change quicker
- 5 Change every colour for every colourful button
- 6 The colour jump change
- 7 The colour gradient
- 8 Seven colour gradient
- 9 Seven colour jump change

STORAGE

- Store the device and any accessories in a dry, well ventilated place.
- In case of longer periods without operation, protect the LEDs and its accessories against soiling and corrosion.

TRANSPORT

- Use the original packaging to ship whenever possible.

TROUBLESHOOTING

If something stops working...



DANGER! Improper repairs can result in the product functioning unsafely. This endangers yourself and your environment.



DANGER! All work to eliminate possible faults should be carried out with the fuse switched off. All work should be carried out by a qualified electrician.

Malfunctions are often caused by minor faults. You can easily remedy most of these yourself. Please consult the following table before contacting the vendor for further assistance.

Fault/malfunction	Cause	Remedy
The LED lights do not light up	No mains voltage?	Check fuse. Contact an electrician.
	Light source defective?	Contact the vendor for support.
	LED Lights switched on via switch?	Contact the vendor for support.
	Switch defective?	Contact the vendor for support.
	Connection cable defective?	Contact the vendor for support.

If you can't fix the fault yourself, contact X Rocker support. Please be aware that any improper repairs will also invalidate the warranty and additional costs may be incurred.

Need Help? Contact X Rocker at :

www.xrocker.com/pages/support

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.

DISPOSAL AND RECYCLING

A crossed-out wheellie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste as they may contain substances that are harmful to the environment and human health.




Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly.

The packaging consists of cardboard and marked plastics that can be recycled. Take these materials to a recycling centre.



1. The bed can only be used with the supplied adapter. The external flexible cable of this transformer cannot be replaced. If the cord is damaged, the transformer should be discarded.
2. Do not expose the adapter to rain or moisture. Use the adapter indoors only to avoid the risk of electric shock or fire. The adapter must not be used by children or by invalids without supervision.
3. Do not disassemble the adapter. Unplug the adapter if it is not being used. Use the adapter in a ventilated room. If the adapter cable is damaged, it should be discarded.
4. Do not try to power the LEDs using your own or any other type of adaptor as doing so may result in the blowing out of the LEDs and failure to work. This will invalidate your warranty.
5. HOW TO CHANGE THE BATTERY

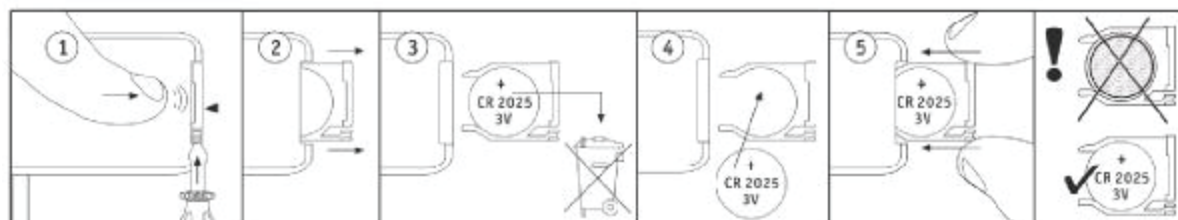

REMEMBER IF YOU ARE AT ALL UNSURE OR NEED SUPPORT OR TECHNICAL ADVICE,
PLEASE CONTACT X ROCKER OR YOUR RETAILER

YOU CAN ASK FOR HELP HERE: WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



TECHNICAL DATA

Article number	LDSK3RL1-430	Operating temperature	-20 to +60°C
Dimensions	900x10mm(x4), 700x10mm	LED controller Rated voltage	12/24VDC
LEDs	129xLED 5050	Mains adapter Rated voltage	220-240V~,50/60Hz
Capacity	19.5W	Capacity	24W
Protection class	III	Protection class	II
Degree of protection	IP20	Remote control Range	max.10m
		Batteries	1xCR2025,3V

RGB LED 'NEO FIBRE' BELEUCHTUNGSANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Benutzer der Neo Fibre LED müssen diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme gelesen und verstanden haben, um das Produkt sicher verwenden zu können.
- Die LEDs dürfen nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Sind die LEDs oder ein Teil der LEDs defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und verzichten Sie auf die Nutzung der Lichtfunktion.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung immer in Reichweite auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, müssen Sie auch diese Gebrauchsanweisung weitergeben.
- Verwenden Sie die LED-Funktion niemals in einem explosionsgefährdeten Raum oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Die LEDs dürfen nur an eine fachgerecht installierte, geerdete und geprüfte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Netzspannung und Absicherung müssen den technischen Daten entsprechen.
- Wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist, schalten Sie sofort den Stecker aus und ziehen Sie den Stecker ab. Verwenden Sie das Kabel nicht mehr und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Knicken, quetschen oder ziehen Sie das Kabel nicht, schützen Sie es vor scharfen Kanten, Öl und Hitze.
- Wenn die LEDs nicht benutzt werden, vergewissern Sie sich, dass der Stecker herausgezogen ist.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an! Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Heben Sie das Bett nicht am Kabel an und verwenden Sie das Kabel nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Das Netzkabel darf nicht gekürzt werden.




Gefahr von Augenverletzungen! Schauen Sie niemals direkt in die LED.



Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.



Nicht geeignet für die normale Beleuchtung in Haushaltsräumen

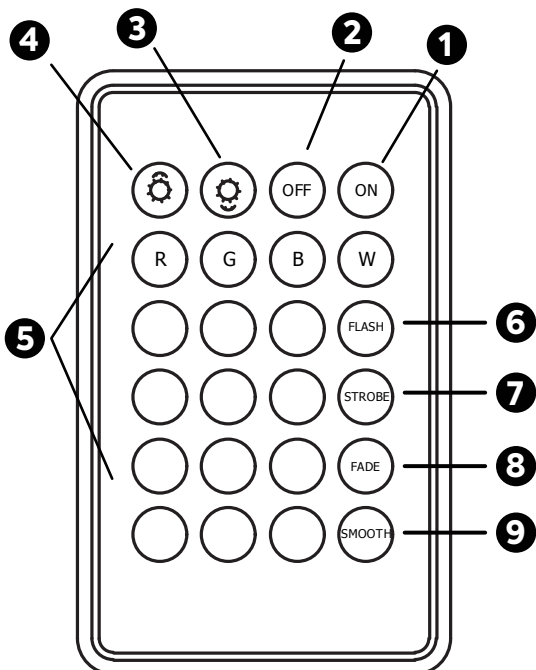

- 1 Anmachen
- 2 Abschalten
- 3 Stellen Sie das Licht dunkler/stellen Sie den Farbwechsel langsamer ein
- 4 Stellen Sie das Licht heller ein/stellen Sie den Farbwechsel schnell ein
- 5 Ändern Sie jede Farbe für jeden bunten Knopf
- 6 Der Farbsprung ändert sich
- 7 Der Farbverlauf
- 8 Siebenfarbige Abstufung
- 9 Sieben Farbsprungwechsel

LAGERUNG

- Lagern Sie das Gerät und alle Zubehörteile an einem trockenen, gut belüfteten Ort.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind die LEDs und das Zubehör vor Verschmutzung und Korrosion zu schützen.

TRANSPORT

- Verwenden Sie für den Versand nach Möglichkeit die Originalverpackung.

FEHLERSUCHE

Wenn etwas nicht mehr funktioniert...

⚠ GEFAHR! Unsachgemäße Reparaturen können zu einem unsicheren Betrieb des Produkts führen. Dadurch können Sie sich und Ihre Umgebung gefährden.

⚠ GEFAHR! Alle Arbeiten zur Beseitigung möglicher Störungen sollten bei ausgeschalteter Sicherung durchgeführt werden. Alle Arbeiten sollten von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Fehlfunktionen werden oft durch kleine Fehler verursacht. Die meisten davon können Sie leicht selbst beheben. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle, bevor Sie sich für weitere Hilfe an den Verkäufer wenden.

Störung/Fehlfunktion	Ursache	Problemlösung
Die LED-Beleuchtung funktioniert nicht.	Keine Netzspannung?	Bitte wenden Sie sich an einen Elektriker und lassen Sie die Sicherung prüfen.
	Sind die LEDs defekt?	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.
	Ändern die LEDs die Farbe nicht?	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.
	Ist der Lichtschalter defekt?	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.
	Ist das Anschlusskabel defekt?	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den X Rocker Support. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßen Reparaturen auch die Garantie erlischt und zusätzliche Kosten entstehen können.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie X Rocker unter:

www.xrocker.com/pages/support

WICHTIG: Sie müssen Ihren Originalkaufbeleg als Kaufbeleg aufbewahren.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Ein durchgestrichenes Mülltonnen-Symbol bedeutet: Batterien und wiederaufladbare Batterien, elektrische oder elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, da sie umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten können.



Die Verbraucher müssen Elektroaltgeräte, verbrauchte Gerätebatterien und wiederaufladbare Batterien getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben, um sicherzustellen, dass diese Gegenstände ordnungsgemäß entsorgt werden.


Die Verpackungen bestehen aus Karton und gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können. Bringen Sie diese Materialien zu einem Recyclingzentrum.



Zusätzliche Warnungen und Informationen

DE

1. Das Bett darf nur mit dem mitgelieferten Adapter verwendet werden. Das externe flexible Kabel dieses Transformators kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte der Transformator entsorgt werden.
2. Setzen Sie den Adapter nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie den Adapter nur in Innenräumen, um die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes zu vermeiden. Der Adapter darf nicht von Kindern oder schutzbedürftigen Personen ohne Aufsicht benutzt werden.
3. Öffnen Sie den Adapter nicht. Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird. Verwenden Sie den Adapter in einem belüfteten Raum. Wenn das Kabel des Adapters beschädigt ist, sollte es entsorgt werden.
4. Versuchen Sie nicht, die LEDs mit Ihrem eigenen oder einem anderen Adapter mit Strom zu versorgen, da dies dazu führen kann, dass die LEDs durchbrennen und nicht mehr funktionieren. Dadurch wird Ihre Garantie ungültig.
5. SO KÖNNEN SIE DIE BATTERIE DES GERÄTS WECHSELN

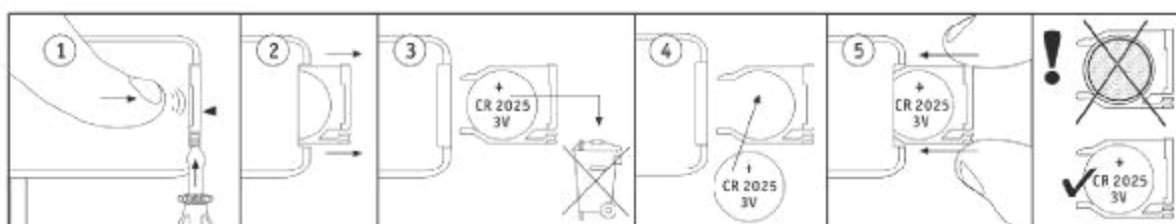

DENKEN SIE DARAN - WENN SIE UNSICHER SIND, UNTERSTÜTZUNG ODER TECHNISCHEN RAT BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN X ROCKER ODER IHREN HÄNDLER.

BITTE WENDEN SIE SICH ÜBER UNSER KONTAKTFORMULAR AN X ROCKER:
WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LDSK3RL1-430	Betriebstemperatur	-20 to +60°C
Abmessungen	900x10mm(x4), 700x10mm	LED-Controller	12/24VDC
LEDs	129xLED 5050	Netzadapter	220-240V~,50/60Hz
Kapazität	19.5W	Kapazität	24W
Schutzart	III	Schutzart	II
Schutzgrad	IP20	Fernsteuerung Reichweite	max.10m
		Batterien	1xCR2025,3V

INSTRUCTIONS D'ÉCLAIRAGE LED RVB "NEO FIBRE"

REMARQUES DE SÉCURITÉ

- L'utilisateur du Neo Fibre LED doit avoir lu et compris ces instructions d'utilisation avant sa première utilisation afin d'utiliser ce produit en toute sécurité.
- Les LED ne doivent être utilisées que lorsqu'elles fonctionnent correctement. Si les LED ou une partie des LED sont défectueuses, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des conseils et cesser d'utiliser la fonction d'éclairage.
- Conservez toujours le mode d'emploi à portée de main.
- Si vous vendez ou cédez l'appareil, vous devez également transmettre ce mode d'emploi.
- N'utilisez jamais la fonction LED dans une pièce présentant un risque d'explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
- Les LED ne peuvent être connectées qu'à une prise de terre installée par des professionnels, mise à la terre et vérifiée.
- La tension d'alimentation principale et le fusible doivent être conformes aux spécifications des données techniques.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, coupez immédiatement la prise et débranchez-la. N'utilisez plus le câble et jetez-le correctement.
- Ne pas plier, écraser ou tirer le câble, le protéger des arêtes vives, de l'huile et de la chaleur.
- Si les LED ne sont pas utilisées, assurez-vous que la fiche est débranchée.
- Ne touchez pas le connecteur d'alimentation avec les mains mouillées! Débranchez toujours en tirant sur le connecteur, pas sur le câble.
- Ne soulevez pas le lit à l'aide du câble et n'utilisez pas le câble à des fins autres que celles prévues.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être raccourci.




Risk of damage to the eyes! Never look directly into the LED.



The light can only be used in dry indoor areas.



Not suitable for ordinary lighting in household room illumination

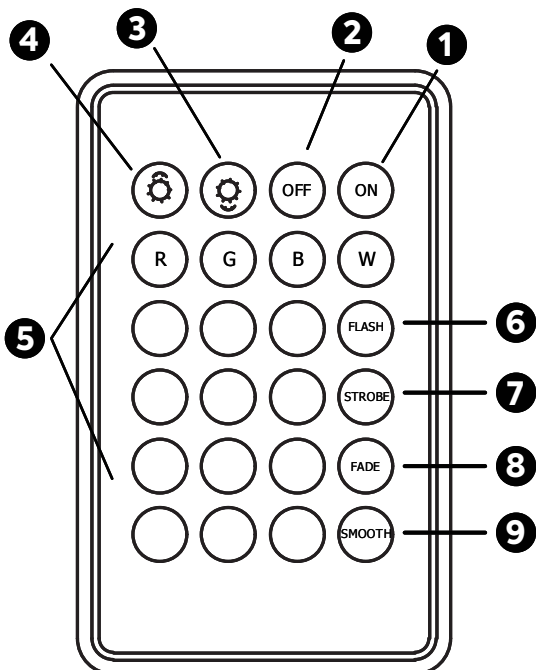

STOCKAGE

- Rangez l'appareil et tous les accessoires dans un endroit sec et bien aéré.
- En cas de périodes d'inactivité prolongées, protégez les LED et ses accessoires contre les salissures et la corrosion.

LE TRANSPORT

- Utilisez l'emballage d'origine pour expédier dans la mesure du possible.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si quelque chose cesse de fonctionner...

⚠ DANGER! Des réparations incorrectes peuvent entraîner un fonctionnement dangereux du produit. Cela vous met en danger ainsi que votre environnement.

⚠ DANGER! Tous les travaux visant à éliminer les défauts éventuels doivent être effectués avec le fusible éteint. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

Les dysfonctionnements sont souvent causés par des défauts mineurs. Vous pouvez facilement remédier à la plupart d'entre eux vous-même. Veuillez consulter le tableau suivant avant de contacter le fournisseur pour obtenir de l'aide.

Panne/dysfonctionnement	Cause	Remède
Les lumières LED ne s'allument pas	Pas de tension secteur ?	Vérifiez le fusible. Contactez un électricien.
	Source lumineuse défectueuse ?	Contactez le fournisseur pour obtenir de l'aide.
	Lumières LED allumées via un interrupteur ?	Contactez le fournisseur pour obtenir de l'aide.
	Commutateur défectueux ?	Contactez le fournisseur pour obtenir de l'aide.
	Câble de connexion défectueux ?	Contactez le fournisseur pour obtenir de l'aide.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, contactez le support X Rocker. Veuillez noter que toute réparation inappropriée annulera également la garantie et des frais supplémentaires peuvent être encourus.

Besoin d'aide? Contactez X Rocker au :
www.xrocker.com/pages/support

IMPORTANT : Vous devez conserver votre reçu de caisse original comme preuve d'achat.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Une icône représentant une poubelle barrée signifie : Les piles et batteries rechargeables, les appareils électriques ou électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine.



Les consommateurs doivent éliminer les appareils électriques usagés, les piles portables et les piles rechargeables usagées séparément des ordures ménagères dans un point de collecte officiel afin de s'assurer que ces articles sont traités correctement.


L'emballage est composé de carton et de plastique marqué pouvant être recyclé. Apportez ces matériaux à un centre de recyclage.



Avertissements et informations supplémentaires

FR

1. Le lit ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni. Le câble flexible externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le transformateur doit être jeté.
2. N'exposez pas l'adaptateur à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez l'adaptateur qu'à l'intérieur pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. L'adaptateur ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance.
3. Ne démontez pas l'adaptateur. Débranchez l'adaptateur s'il n'est pas utilisé. Utilisez l'adaptateur dans une pièce ventilée. Si le câble de l'adaptateur est endommagé, il doit être jeté.
4. N'essayez pas d'alimenter les LED à l'aide de votre propre adaptateur ou de tout autre type d'adaptateur, car cela pourrait entraîner l'extinction des LED et un dysfonctionnement. Cela annulera votre garantie.
5. COMMENT CHANGER LA PILE

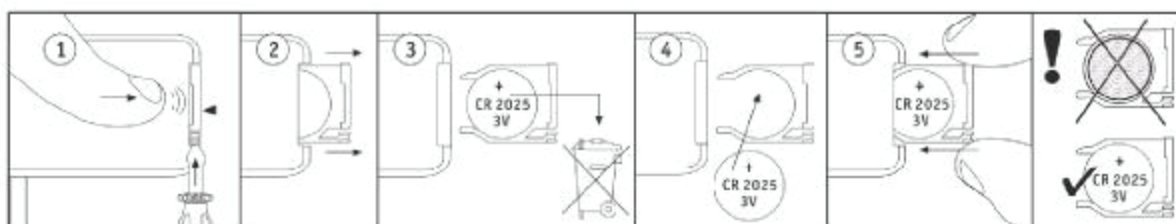

N'oubliez pas si vous n'êtes pas sûr ou avez besoin d'aide ou de conseils techniques, veuillez contacter X ROCKER ou votre revendeur
VOUS POUVEZ DEMANDER DE L'AIDE ICI :
WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de l'article	LDSK3RL1-430	Température de fonctionnement	-20 to +60°C
Dimensions	900x10mm(x4),	Contrôleur LED Tension nominale	12/24VDC
	700x10mm	Adaptateur secteur Tension nominale	12/24VDC
LEDs	129xLED 5050	Capacité	24W
Capacité	19.5W	Classe de protection	II
Classe de protection	III	Portée de la télécommande	12/24VDC
Degré de protection	IP20	Batteries	1xCR2025,3V

INSTRUCCIONES DE ILUMINACIÓN LED RGB 'NEO FIBRE'

NOTAS DE SEGURIDAD

- El usuario del Neo Fibre LED debe haber leído y comprendido estas instrucciones de funcionamiento antes de su primer uso para utilizar este producto de forma segura.
- Los LED solo deben usarse cuando funcionan correctamente. Si los LED o parte de los LED están defectuosos, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje y deje de utilizar la función de iluminación.
- Tenga siempre a mano las instrucciones de uso.
- Si vende o entrega el dispositivo, también debe entregar estas instrucciones de uso.
- Nunca utilice la función LED en una habitación donde exista peligro de explosión o cerca de líquidos o gases inflamables.
- Los LED solo se pueden conectar a un enchufe con conexión a tierra que haya sido instalado profesionalmente, esté conectado a tierra y comprobado.
- El voltaje de alimentación principal y el fusible deben cumplir con las especificaciones de datos técnicos.
- Si el cable de alimentación o el dispositivo están dañados, desconecte inmediatamente el enchufe y desconéctelo. No vuelva a utilizar el cable y deséchelo correctamente.
- No doble, aplaste ni tire del cable, protéjalo de bordes afilados, aceite y calor.
- Si los LED no están en uso, asegúrese de desconectar el enchufe.
- ¡No toque el conector de alimentación con las manos mojadas! Desenchufe siempre tirando del conector, no del cable.
- No levante la cama con el cable ni utilice el cable para fines distintos a los previstos.
- El cable de alimentación no se puede acortar.




¡Peligro de lesiones en los ojos! Nunca mire directamente al LED.



La luz solo se puede usar en áreas interiores secas.



No apto para iluminación ordinaria en la iluminación de la habitación del hogar.

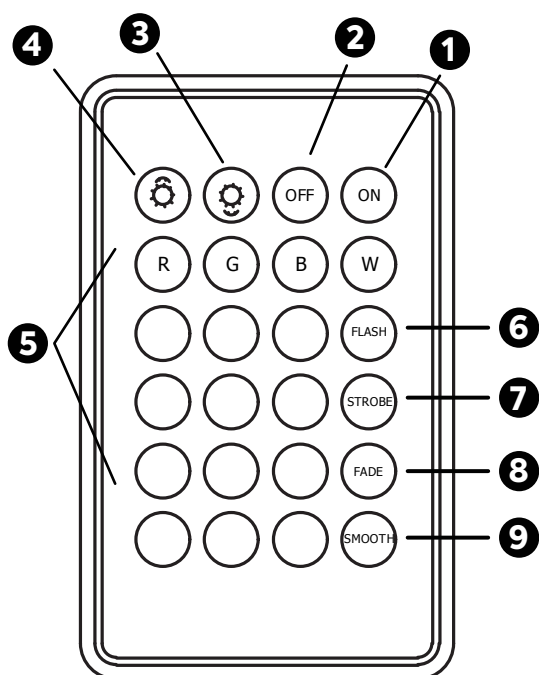

- 1 Encender
- 2 Apagar
- 3 Ajustar la luz más oscura/Ajustar el cambio de color más lento
- 4 Ajusta la luz más brillante/Ajusta el cambio de color rápidamente
- 5 Cambia cada color para cada botón colorido
- 6 El cambio de salto de color
- 7 El degradado de color
- 8 Gradiente de siete colores
- 9 Cambio de salto de siete colores

ALMACENAMIENTO

- Guarde el dispositivo y cualquier accesorio en un lugar seco y bien ventilado.
- En caso de períodos prolongados sin funcionamiento, proteja los LED y sus accesorios contra la suciedad y la corrosión.

TRANSPORTE

- Utilice el embalaje original para enviar siempre que sea posible.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si algo deja de funcionar...



¡PELIGRO! Las reparaciones incorrectas pueden hacer que el producto funcione de manera insegura. Esto te pone en peligro a ti y a tu entorno.



¡PELIGRO! Todos los trabajos para eliminar posibles averías deben realizarse con el fusible desconectado. Todo el trabajo debe ser realizado por un electricista calificado.

Las fallas a menudo son causadas por fallas menores. Puede remediar fácilmente la mayoría de estos usted mismo. Consulte la siguiente tabla antes de ponerse en contacto con el proveedor para obtener más ayuda.

Avería/mal funcionamiento	Causa	Recurso
Las luces LED no encienden	¿Sin tensión de red?	Compruebe el fusible. Póngase en contacto con un electricista.
	¿Fuente de luz defectuosa?	Póngase en contacto con el proveedor para obtener asistencia.
	¿Las luces LED se encienden a través del interruptor?	Póngase en contacto con el proveedor para obtener asistencia.
	¿Interruptor defectuoso?	Póngase en contacto con el proveedor para obtener asistencia.
	¿Cable de conexión defectuoso?	Póngase en contacto con el proveedor para obtener asistencia.

Si no puede reparar la falla usted mismo, comuníquese con el soporte de X Rocker. Tenga en cuenta que cualquier reparación incorrecta también invalidará la garantía y se pueden generar costos adicionales.

¿Necesitas ayuda? Póngase en contacto con X Rocker en:
www.xrocker.com/pages/support

IMPORTANTE: Debe conservar su recibo de compra original como comprobante de compra.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Un icono de papelera con ruedas tachado significa: Las baterías y baterías recargables, dispositivos eléctricos o electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica, ya que pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana.




Los consumidores deben desechar los dispositivos eléctricos de desecho, las baterías portátiles usadas y las baterías recargables por separado de los desechos domésticos en un punto de recolección oficial para garantizar que estos artículos se procesen correctamente.

El embalaje está compuesto por cartón y plásticos rotulados que se pueden reciclar. Lleve estos materiales a un centro de reciclaje.



1. La cama solo se puede utilizar con el adaptador suministrado. El cable flexible externo de este transformador no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el transformador debe desecharse.
2. No exponga el adaptador a la lluvia ni a la humedad. Utilice el adaptador solo en interiores para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio. El adaptador no debe ser utilizado por niños o personas inválidas sin supervisión.
3. No desmonte el adaptador. Desconecte el adaptador si no se está utilizando. Utilice el adaptador en una habitación ventilada. Si el cable del adaptador está dañado, debe desecharse.
4. No intente encender los LED utilizando su propio adaptador o cualquier otro tipo de adaptador, ya que hacerlo puede provocar que los LED se apaguen y no funcionen. Esto invalidará su garantía.
5. CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

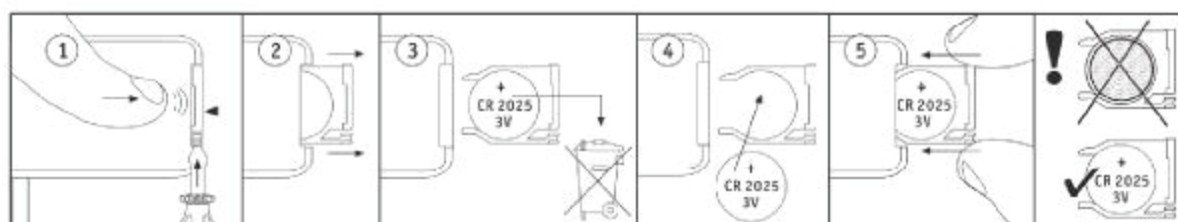

RECUERDE SI NO ESTÁ SEGURO O NECESITA SOPORTE O ASESORAMIENTO TÉCNICO, CONTACTE CON X ROCKER O SU DISTRIBUIDOR
 PUEDES PEDIR AYUDA AQUÍ: WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	LDSK3RL1-430	Temperatura de funcionamiento	-20 to +60°C
Dimensiones	900x10mm(x4), 700x10mm	Controlador LED Tensión nominal	12/24VDC
LED	129xLED 5050	Adaptador de red Tensión nominal	220-240V~,50/60Hz
Capacidad	19.5W	Capacidad	24W
Clase de protección	III	Clase de protección	II
Grado de protección	IP20	Rango de control remoto	max.10m
		Baterías	1xCR2025,3V

ISTRUZIONI PER L'ILLUMINAZIONE A LED RGB "NEO FIBRE".

NOTE DI SICUREZZA

- L'utente del Neo Fibre LED deve aver letto e compreso queste istruzioni per l'uso prima del suo primo utilizzo per poter utilizzare questo prodotto in sicurezza.
- I LED devono essere utilizzati solo quando funzionano correttamente. Se i LED o parte dei LED sono difettosi, contattare il proprio rivenditore per un consiglio e cessare di utilizzare la funzione di illuminazione.
- Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso.
- Se vendi o cedi il dispositivo, devi anche consegnare queste istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare mai la funzione LED in una stanza con pericolo di esplosione o in prossimità di liquidi o gas infiammabili.
- I LED possono essere collegati solo a una presa con messa a terra installata a regola d'arte, messa a terra e controllata.
- La tensione di alimentazione principale e il fusibile devono soddisfare le specifiche dei dati tecnici.
- Se il cavo di alimentazione o il dispositivo sono danneggiati, spegnere immediatamente la spina ed estrarre la spina. Non riutilizzare il cavo e smaltirlo correttamente.
- Non piegare, schiacciare o tirare il cavo, proteggerlo da spigoli vivi, olio e calore.
- Se i LED non sono in uso, assicurarsi che la spina sia estratta.
- Non toccare il connettore di alimentazione con le mani bagnate! Scollegare sempre tirando il connettore, non il cavo.
- Non sollevare il letto utilizzando il cavo o utilizzare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
- Il cavo di alimentazione non deve essere accorciato.




Rischio di danni agli occhi! Non guardare mai direttamente nel LED.



La luce può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.



Non adatto per l'illuminazione ordinaria nell'illuminazione domestica.

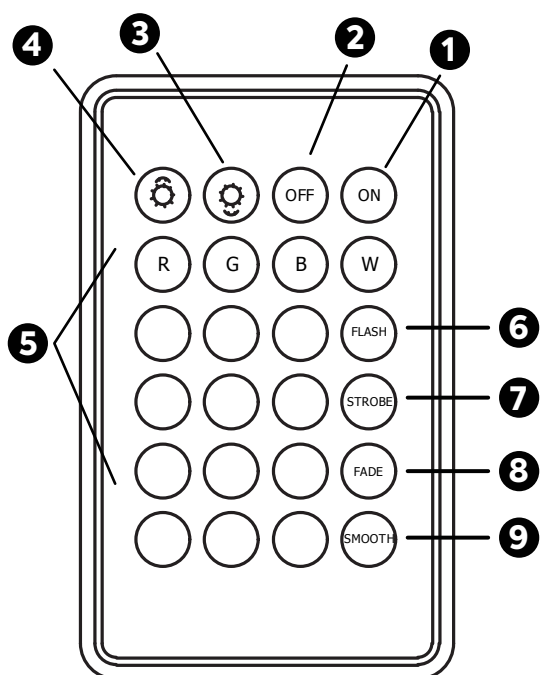

- 1 Accendere
- 2 Spegnere
- 3 Regola la luce più scura / Regola il cambiamento di colore più lentamente
- 4 Regola la luce più luminosa / Regola rapidamente il cambio di colore
- 5 Cambia ogni colore per ogni pulsante colorato
- 6 Il salto di colore cambia
- 7 Il gradiente di colore
- 8 Gradinet a sette colori
- 9 Cambio di salto di sette colori

CONSERVAZIONE

- Conservare il dispositivo e gli eventuali accessori in un luogo asciutto e ben ventilato.
- In caso di lunghi periodi di inattività, proteggere i LED e i relativi accessori da sporco e corrosione.

TRASPORTO

- Utilizzare l'imballaggio originale per spedire quando possibile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se qualcosa smette di funzionare...



PERICOLO! Riparazioni improprie possono causare un funzionamento non sicuro del prodotto. Questo mette in pericolo te stesso e il tuo ambiente.



PERICOLO! Tutti i lavori per eliminare possibili guasti devono essere eseguiti con il fusibile disinserito. Tutti i lavori devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

I malfunzionamenti sono spesso causati da guasti minori. Puoi facilmente rimediare alla maggior parte di questi da solo. Si prega di consultare la seguente tabella prima di contattare il fornitore per ulteriore assistenza.

Guasto/malfunzionamento	Causa	Rimedio
Le luci LED non si accendono	Nessuna tensione di rete?	Controllare il fusibile. Contatta un elettricista.
	Sorgente luminosa difettosa?	Contattare il fornitore per assistenza.
	Luci a LED accese tramite interruttore?	Contattare il fornitore per assistenza.
	Interruttore difettoso?	Contattare il fornitore per assistenza.
	Cavo di collegamento difettoso?	Contattare il fornitore per assistenza.

Se non riesci a risolvere il problema da solo, contatta l'assistenza X Rocker. Si prega di essere consapevoli del fatto che eventuali riparazioni improprie invalideranno anche la garanzia e potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi.

Ho bisogno di aiuto? Contatta X Rocker a:

www.xrocker.com/pages/support

IMPORTANTE:

è necessario conservare la ricevuta di acquisto originale come prova d'acquisto.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

L'icona del bidone della spazzatura barrato significa: Batterie e batterie ricaricabili, dispositivi elettrici o elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici in quanto potrebbero contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana.




I consumatori devono smaltire i dispositivi elettrici di scarto, le batterie portatili esaurite e le batterie ricaricabili separatamente dai rifiuti domestici presso un punto di raccolta ufficiale per garantire che questi articoli vengano trattati correttamente.

L'imballaggio è costituito da cartone e plastica contrassegnata che può essere riciclata. Porta questi materiali in un centro di riciclaggio.



1. Il letto può essere utilizzato solo con l'adattatore in dotazione. Il cavo flessibile esterno di questo trasformatore non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il trasformatore deve essere eliminato.
2. Non esporre l'adattatore a pioggia o umidità. Utilizzare l'adattatore solo in ambienti interni per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi. L'adattatore non deve essere utilizzato da bambini o da invalidi senza sorveglianza.
3. Non smontare l'adattatore. Scollegare l'adattatore se non viene utilizzato. Utilizzare l'adattatore in una stanza ventilata. Se il cavo dell'adattatore è danneggiato, deve essere eliminato.
4. Non tentare di alimentare i LED utilizzando il proprio o qualsiasi altro tipo di adattatore poiché ciò potrebbe causare lo spegnimento dei LED e il mancato funzionamento. Ciò invaliderà la garanzia.
5. COME CAMBIARE LA BATTERIA

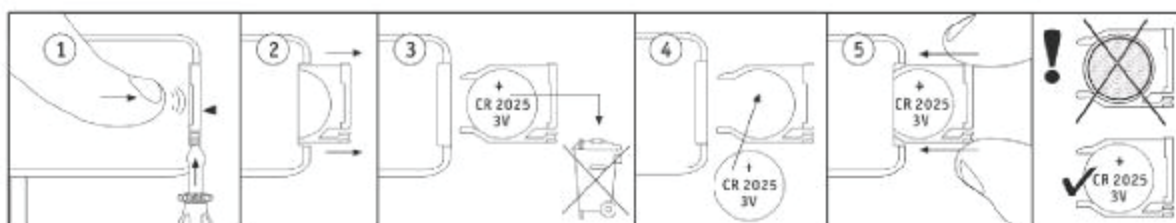

**RICORDA SE NON SEI SICURO O HAI BISOGNO DI SUPPORTO O CONSULENZA TECNICA, CONTATTA X ROCKER O IL TUO RIVENDITORE
PUOI CHIEDERE AIUTO QUI: WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT**



DATI TECNICI

Numero dell'articolo	LDSK3RL1-430	Temperatura di esercizio	-20 to +60°C
Dimensioni	900x10mm(x4), 700x10mm	Controller LED Tensione nominale	12/24VDC
LED	129xLED 5050	Adattatore di rete Tensione nominale	12/24VDC
Capacità	19.5W	Capacità	24W
Classe di protezione	III	Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP20	Portata del telecomando	max.10m
		Batterie	1xCR2025,3V

RGB LED 'NEO FIBRE' VERLICHTINGSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- De gebruiker van de Neo Motion LED moet deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik hebben gelezen en begrepen om dit product veilig te kunnen gebruiken.
- De LED's mogen alleen worden gebruikt als ze goed werken. Als de LED's of een deel van de LED's defect zijn, neem dan contact op met uw winkelier voor advies en stop met het gebruik van de verlichtingsfunctie.
- Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik.
- Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, moet u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeven.
- Gebruik de LED-functie nooit in een ruimte waar explosiegevaar bestaat of in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- De LED's mogen alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact dat vakkundig is geïnstalleerd, geaard en gecontroleerd is.
- Netspanning en zekering moeten voldoen aan de technische specificaties.
- Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik de kabel niet meer en gooi hem op de juiste manier weg.
- De kabel niet buigen, pletten of trekken, beschermen tegen scherpe randen, olie en hitte.
- Als de LED's niet in gebruik zijn, zorg er dan voor dat de stekker is uitgetrokken.
- Raak de stroomaansluiting niet met natte handen aan! Ontkoppel altijd door aan de connector te trekken, niet aan de kabel.
- Til het bed niet op aan de kabel en gebruik de kabel niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld.
- De voedingskabel mag niet worden ingekort.




Gevaar voor oogletsel! Kijk nooit rechtstreeks in de LED.



De lamp kan alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.



Niet geschikt voor gewone verlichting in huishoudelijke kamerverlichting

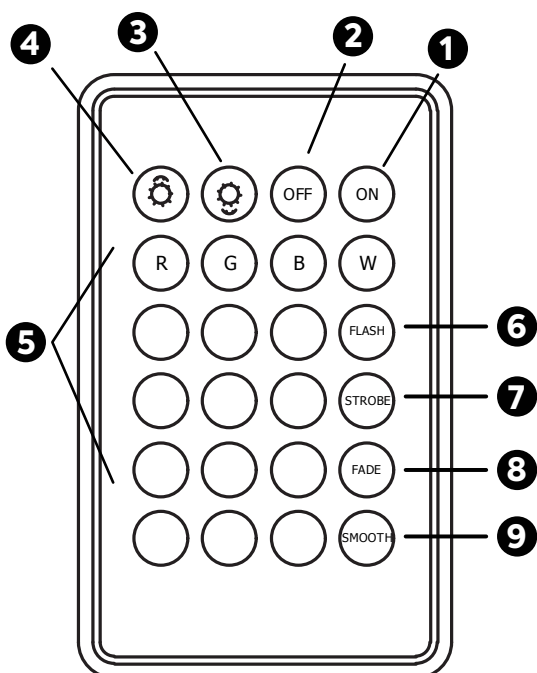

1 Aanzetten

2 Uitschakelen

3 Pas het licht donkerder aan / Pas de kleurverandering langzamer aan

4 Pas het licht helderder aan / Pas de kleurverandering snel aan

5 Verander elke kleur voor elke kleurrijke knop

6 De verandering van de kleursprong

7 Het kleurverloop

8 Zeven kleurengradiënt

9 Zeven kleurensprongverandering

OPSLAG

- Bewaar het apparaat en eventuele accessoires op een droge, goed geventileerde plaats.
- Bescherm de LED's en hun accessoires tegen vervuiling en corrosie bij langere stilstand.

VERVOER

- Gebruik indien mogelijk de originele verpakking om te verzenden.

PROBLEEMOPLOSSEN

Als iets niet meer werkt...

⚠ GEVAAR! Onjuiste reparaties kunnen ertoe leiden dat het product onveilig functioneert. Dit brengt uzelf en uw omgeving in gevaar.

⚠ GEVAAR! Alle werkzaamheden om mogelijke storingen te verhelpen moeten worden uitgevoerd met uitgeschakelde zekering. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Storingen worden vaak veroorzaakt door kleine fouten. De meeste hiervan kunt u eenvoudig zelf verhelpen. Raadpleeg de volgende tabel voordat u contact opneemt met de verkoper voor verdere assistentie.

Storing/storing	Oorzaak	Remedie
De LED lampjes branden niet	Geen netspanning?	Check fuse. Contact an electrician.
	Lichtbron defect?	Neem contact op met de leverancier voor ondersteuning.
	LED Verlichting ingeschakeld via schakelaar?	Neem contact op met de leverancier voor ondersteuning.
	Schakelaar defect?	Neem contact op met de leverancier voor ondersteuning.
	Aansluitkabel defect?	Neem contact op met de leverancier voor ondersteuning.

Als u de fout niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de ondersteuning van X Rocker. Houd er rekening mee dat bij onjuiste reparaties de garantie ook vervalt en er extra kosten kunnen ontstaan.

Hulp nodig? Neem contact op met X Rocker via:
www.xrocker.com/pages/support

BELANGRIJK: u moet uw originele kassabon bewaren als aankoopbewijs.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Een doorgekruist vuilnisbakpictogram betekent: Batterijen en oplaadbare batterijen, elektrische of elektronische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gegooid, aangezien ze stoffen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.



Consumenten moeten afgedankte elektrische apparaten, gebruikte draagbare batterijen en oplaadbare batterijen gescheiden van het huisvuil inleveren bij een officieel inzamelpunt om ervoor te zorgen dat deze artikelen op de juiste manier worden verwerkt.


De verpakking bestaat uit karton en gemarkeerde kunststoffen die kunnen worden gerecycled. Breng deze materialen naar een recyclingcentrum.



Aanvullende waarschuwingen en informatie

NL

1. Het bed is alleen te gebruiken met de bijgeleverde adapter. De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de transformator worden weggegooid.
2. Stel de adapter niet bloot aan regen of vocht. Gebruik de adapter alleen binnenshuis om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen. De adapter mag niet zonder toezicht door kinderen of invaliden worden gebruikt.
3. Haal de adapter niet uit elkaar. Koppel de adapter los als deze niet wordt gebruikt. Gebruik de adapter in een geventileerde ruimte. Als de adapterkabel beschadigd is, moet deze worden weggegooid.
4. Probeer de LED's niet van stroom te voorzien met uw eigen of een ander type adapter, aangezien dit ertoe kan leiden dat de LED's eruit springen en niet meer werken. Hierdoor vervalt uw garantie.
5. HOE DE BATTERIJ TE VERVANGEN

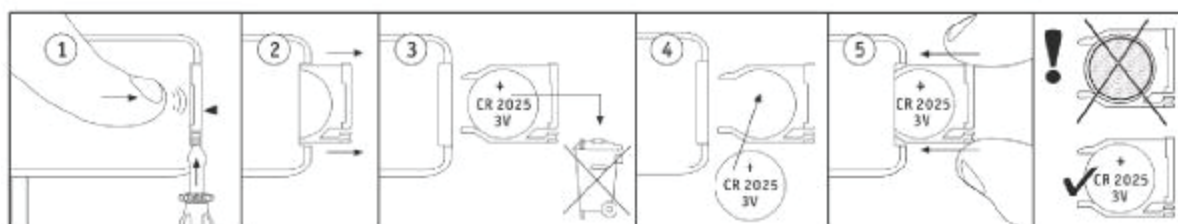

DENK EROP ALS JE HELEMAAL ONZEKER BENT OF ONDERSTEUNING OF TECHNISCH ADVIES NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET X ROCKER OF MET JE DETAILHANDELAAR

U KUNT HIER OM HULP VRAGEN: WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



TECHNISCHE DATA

Artikel nummer	LDSK3RL1-430	Bedrijfstemperatuur	-20 to +60°C
Dimensies	900x10mm(x4),	LED-controller Nominale spanning	12/24VDC
	700x10mm	Netadapter Nominale spanning	220-240V~,50/60Hz
LEDs	129xLED 5050	Capaciteit	24W
Capaciteit	19.5W	Beschermingsklasse	II
Beschermingsklasse	III	Afstandsbediening bereik	max.10m
Mate van bescherming	IP20	Batterijen	1xCR2025,3V

INSTRUKTIONER FÖR RGB LED 'NEO FIBRE' BELYSNING

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Användaren av Neo Fibre LED måste ha läst och förstått denna bruksanvisning innan den används för första gången för att kunna använda denna produkt på ett säkert sätt.
- Lysdioderna får endast användas när de fungerar korrekt. Om lysdioderna eller delar av lysdioderna är defekta, kontakta din återförsäljare för råd och sluta använda belysningsfunktionen.
- Håll alltid bruksanvisningen inom räckhåll.
- Om du säljer eller lämnar vidare enheten måste du även lämna vidare denna bruksanvisning.
- Använd aldrig LED-funktionen i ett rum där det finns risk för explosion eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.
- Lysdioderna får endast anslutas till ett jordat uttag som har installerats professionellt, är jordat och kontrollerat.
- Nätspänning och säkring måste uppfylla specifikationerna för tekniska data.
- Om strömkabeln eller enheten är skadad, stäng omedelbart av kontakten och dra ut kontakten. Använd inte kabeln igen och kassera den på rätt sätt.
- Böj inte, krossa eller dra i kabeln, skydda mot vassa kanter, olja och värme.
- Om lysdioderna inte används, se till att kontakten är urdragen.
- Rör inte strömkontakten med våta händer! Dra alltid ur kontakten genom att dra i kontakten, inte i kabeln.
- Lyft inte sängen med kabeln och använd inte kabeln för andra ändamål än avsett.
- Strömkabeln får inte förkortas.




Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i lysdioden.



Ljuset kan endast användas i torra inomhusutrymmen.



Ej lämplig för vanlig belysning i hushållsrumsbelysning

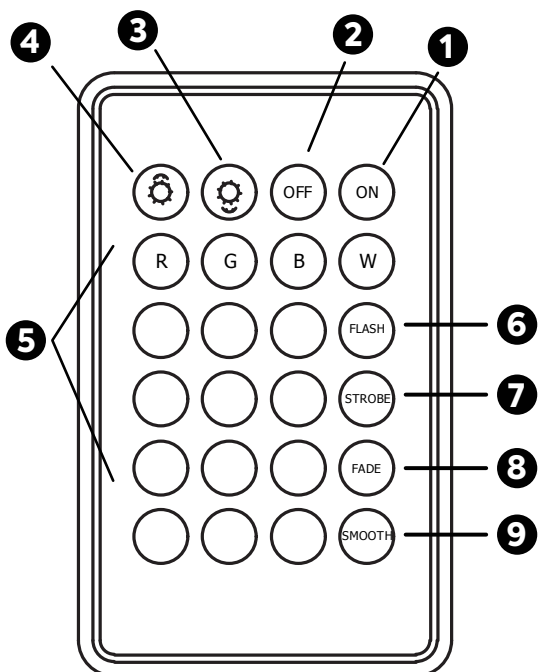

- 1 Sätta på
- 2 Stäng av
- 3 Justera ljuset mörkare/ Justera färgbytet långsammare
- 4 Justera ljuset starkare/ Justera färgbytet snabbt
- 5 Ändra varje färg för varje färgglad knapp
- 6 Färghoppet ändras
- 7 Färggradienten
- 8 Sju färgs gradinet
- 9 Sju färghopp byter

LAGRING

- Förvara enheten och eventuella tillbehör på en torr, väl ventilerad plats.
- Vid längre perioder utan drift, skydda lysdioderna och dess tillbehör mot nedsmutsning och korrosion.

TRANSPORT

- Använd originalförpackningen för att skicka när det är möjligt.

FELSÖKNING

Om något slutar fungera...



FARA! Felaktiga reparationer kan leda till att produkten fungerar osäkert. Detta äventyrar dig själv och din miljö.



FARA! Allt arbete för att eliminera eventuella fel ska utföras med avstängd säkring. Allt arbete ska utföras av en behörig elektriker.

Störningar orsakas ofta av mindre fel. De flesta av dessa kan du enkelt åtgärda själv. Se följande tabell innan du kontaktar leverantören för ytterligare hjälp.

Fel / felfunktion	Orsak	Avhjälpa
LED-lamporna tänds inte	Ingen nätspänning?	Kontrollera säkringen. Kontakta en elektriker.
	Ljuskällan defekt?	Kontakta säljaren för support.
	LED-lampor tänds via strömbrytare?	Kontakta säljaren för support.
	Brytaren defekt?	Kontakta säljaren för support.
	Anslutningskabel defekt?	Kontakta säljaren för support.

Om du inte kan åtgärda felet själv, kontakta X Rocker support. Var medveten om att eventuella felaktiga reparationer också gör garantin ogiltig och ytterligare kostnader kan uppstå.

Behövs hjälp? Kontakta X Rocker på:
www.xrocker.com/pages/support

VIKTIGT: Du måste behålla ditt originalkvitto som bevis på köpet.

KASSERING OCH ÅTERVINNING

En överkorsad soptunna betyder: Batterier och laddningsbara batterier, elektriska eller elektroniska apparater får inte slängas med hushållsavfallet eftersom de kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa.




Konsumenterna måste kassera elektriska avfallsprodukter, förbrukade bärbara batterier och uppladdningsbara batterier separat från hushållsavfall på en officiell insamlingsplats för att säkerställa att dessa föremål behandlas korrekt.

Förpackningen består av kartong och märkt plast som kan återvinnas. Ta dessa material till en återvinningsstation.



1. Sängen kan endast användas med den medföljande adaptern. Den externa flexibla kabeln till denna transformator kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska transformatorn kasseras.
2. Utsätt inte adaptern för regn eller fukt. Använd endast adaptern inomhus för att undvika risken för elektriska stötar eller brand. Adaptren får inte användas av barn eller handikappade utan tillsyn.
3. Ta inte isär adaptern. Koppla ur adaptern om den inte används. Använd adaptern i ett ventilerat rum. Om adapterkabeln är skadad ska den kasseras.
4. Försök inte att driva lysdioderna med din egen eller någon annan typ av adapter eftersom det kan leda till att lysdioderna blåser ut och att de inte fungerar. Detta gör din garanti ogiltig.
5. HUR MAN BYTER BATTERI

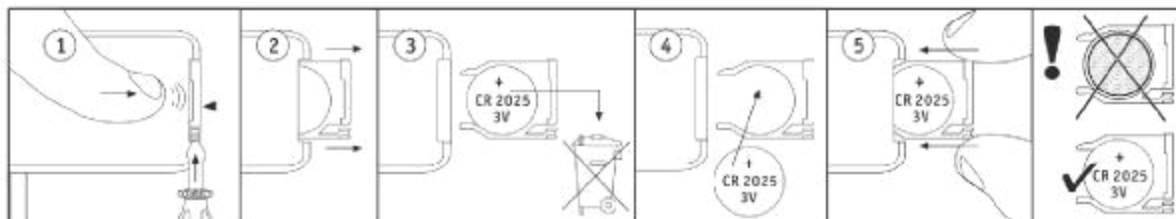

KOM IHÅG OM DU ALLS ÄR OSÄKER ELLER BEHÖVER SUPPORT ELLER TEKNISK RÅD,
KONTAKTA X ROCKER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE
DU KAN BE OM HJÄLP HÄR: WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



TEKNISK DATA

Artikelnummer	LDSK3RL1-430	Driftstemperatur	-20 to +60°C
Mått	900x10mm(x4), 700x10mm	LED-kontroller Märkspänning	12/24VDC
LEDs	129xLED 5050	Nätadapter Märkspänning	220-240V~,50/60Hz
Kapacitet	19.5W	Kapacitet	24W
Skyddsklass	III	Skyddsklass	II
Grad av skydd	IP20	Fjärrkontroll Räckvidd	max.10m
		Batterier	1xCR2025,3V

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA RGB LED „NEO MOTION”.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Użytkownik Neo Motion LED musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem, aby bezpiecznie korzystać z tego produktu.
- Diody LED mogą być używane tylko wtedy, gdy działają prawidłowo. Jeśli diody LED lub część diod LED są uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania porady i zaprzestania korzystania z funkcji oświetlenia.
- Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w zasięgu ręki.
- W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi.
- Nigdy nie używaj funkcji LED w pomieszczeniu, w którym istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Diody LED można podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka, które zostało profesjonalnie zainstalowane, jest uziemione i sprawdzone.
- Główne napięcie zasilania i bezpiecznik muszą być zgodne ze specyfikacjami danych technicznych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia należy natychmiast wyłączyć wtyczkę i wyciągnąć wtyczkę. Nie używaj ponownie kabla i zutylizuj go w odpowiedni sposób.
- Nie zginać, nie zgniatać ani nie ciągnąć kabla, chronić przed ostrymi krawędziami, olejem i wysoką temperaturą.
- Jeśli diody LED nie są używane, upewnij się, że wtyczka jest wyciągnięta.
- Nie dotykaj złącza zasilania mokrymi rękami! Zawsze odłączaj, ciągnąc za złącze, a nie za kabel.
- Nie podnoś łóżka za pomocą kabla ani nie używaj kabla do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
- Kabel zasilający nie może być skracany.




Ryzyko uszkodzenia oczu! Nigdy nie patrz bezpośrednio w diodę LED.



Lampa może być używana tylko w suchych pomieszczeniach.



Nie nadaje się do zwykłego oświetlenia w oświetleniu pomieszczeń domowych.

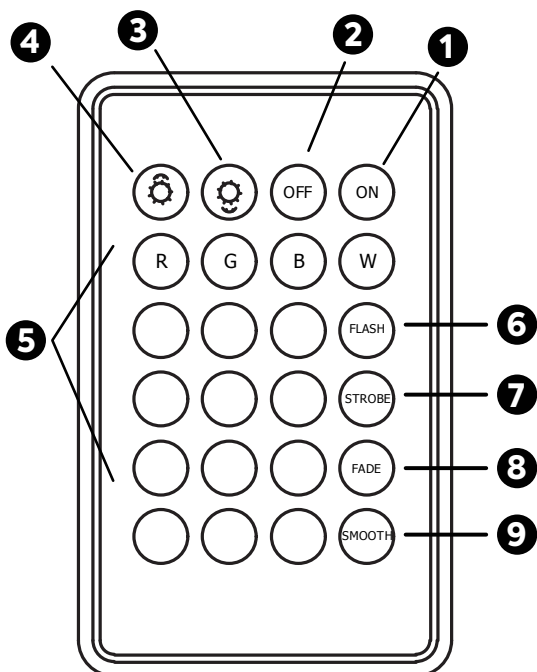

- 1 Włączyć coś
- 2 Wyłączyć coś
- 3 Wyreguluj ciemniejsze światło/ Dostosuj wolniejszą zmianę koloru
- 4 Dostosuj jaśniejsze światło/szybko dostosuj zmianę koloru
- 5 Zmień każdy kolor dla każdego kolorowego przycisku
- 6 Zmiana skoku koloru
- 7 Gradient kolorów
- 8 Gradient w siedmiu kolorach
- 9 Zmiana skoku siedmiu kolorów

MAGAZYNOWANIE

- Przechowuj urządzenie i wszelkie akcesoria w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- W przypadku dłuższych okresów bezczynności należy chronić diody LED i ich akcesoria przed zabrudzeniem i korozją.

TRANSPORT

- W miarę możliwości używaj oryginalnego opakowania do wysyłki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli coś przestanie działać...



ZAGROŻENIE! Niewłaściwe naprawy mogą spowodować niebezpieczne działanie produktu. To zagraża tobie i twojemu środowisku.



ZAGROŻENIE! Wszelkie prace mające na celu usunięcie ewentualnych usterek należy wykonywać przy wyłączonym bezpieczniku. Wszystkie prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

Awarie są często spowodowane drobnymi usterkami. Większość z nich możesz łatwo naprawić samodzielnie. Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszej pomocy należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Usterka/nieprawidłowe działanie	Przyczyna	Zaradzić
Diody LED nie świecą.	Brak napięcia sieciowego?	Sprawdź bezpiecznik. Skontaktuj się z elektrykiem.
	Uszkodzone źródło światła?	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
	Światła LED włączone za pomocą przełącznika?	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
	Uszkodzony przełącznik?	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
	Uszkodzony kabel połączeniowy?	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Jeśli nie możesz samodzielnie naprawić usterki, skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker. Należy pamiętać, że każda niewłaściwa naprawa spowoduje również unieważnienie gwarancji i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Potrzebuję pomocy? Skontaktuj się z X Rocker pod adresem:

www.xrocker.com/pages/support

WAŻNY: Należy zachować oryginalny paragon jako dowód zakupu.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ikona przekreślonego kosza na kółkach oznacza: Baterie i akumulatory, urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi, ponieważ mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.




Konsumenci muszą pozbywać się zużytych urządzeń elektrycznych, zużytych baterii przenośnych i akumulatorów oddzielnie od odpadów domowych w oficjalnym punkcie zbiórki, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie tych przedmiotów.

Opakowanie składa się z tektury i oznakowanych tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Zanieś te materiały do centrum recyklingu.



1. Łóżko może być używane tylko z dostarczonym adapterem. Zewnętrznego elastycznego kabla tego transformatora nie można wymienić. Jeśli przewód jest uszkodzony, transformator należy wyrzucić.
2. Nie wystawiaj adaptera na deszcz ani wilgoć. Używaj zasilacza tylko w pomieszczeniach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Adapter nie może być używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
3. Nie demontować adaptera. Odłącz adapter, jeśli nie jest używany. Używaj adaptera w wentylowanym pomieszczeniu. Jeśli kabel adaptera jest uszkodzony, należy go wyrzucić.
4. Nie próbuj zasilać diod LED za pomocą własnego lub innego zasilacza, ponieważ może to spowodować przepalenie diod LED i awarię. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
5. JAK WYMIENIĆ BATERIE

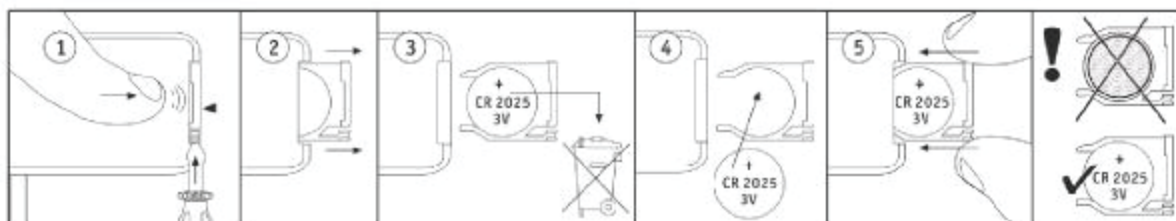

PAMIĘTAJ, JEŻELI NIE MASZ PEWNOŚCI LUB POTRZEBUJESZ WSPARCIA LUB PORADY TECHNICZNEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z X ROCKER LUB SPRZEDAWCĄ
MOŻESZ POPROSIĆ O POMOC TU: WWW.XROCKER.COM/PAGES/SUPPORT



DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	LDSK3RL1-430	Temperatura robocza	-20 to +60°C
Wymiary	"900x10mm(x4), 700x10mm"	Kontroler LED Napięcie znamionowe	12/24VDC
LED	129xLED 5050	Zasilacz sieciowy Napięcie znamionowe	220-240V~, 50/60Hz
Pojemność	19.5W	Pojemność	24W
Klasa ochrony	III	Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP20	Zasięg zdalnego sterowania	max.10m
		Baterie	1xCR2025,3V