

NEXT

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

Tatsächliche Produktgröße
H59 x W45 x D39 cm



WICHTIG – FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Hergestellt in China für Next Retail Ltd. AN5853-2024-V1.

NEXT

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Assembly instructions

Actual product size
H59 x W45 x D39 cm



IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

Produced in China for Next Retail Ltd.AN5853-2024-V1.

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853





Montageanleitung

BEVOR SIE LOSLEGEN


Anzahl der für den Zusammenbau erforderlichen Personen

Two people are required to assemble this item

Zeit für den Zusammenbau: 30 Minuten

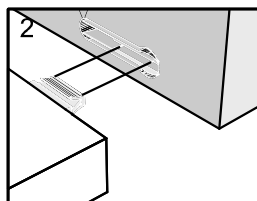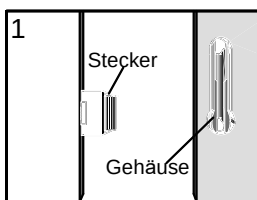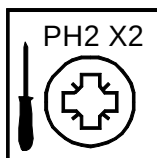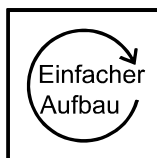

Zum Anschließen den Stecker
in das Gehäuse schieben

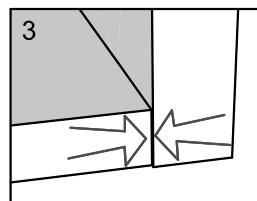

Stellen Sie sicher, dass zwischen
den Paneelen kein Spalt entsteht

Ja

Wir empfehlen Ihnen, dieses Merkblatt kurz durchzulesen, bevor Sie beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Werkzeuge und genügend Platz haben, wenn Sie bereit sind, anzufangen.

Packen Sie alle Verpackungsmaterialien aus und legen Sie die Komponenten auf eine saubere Oberfläche, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Wir empfehlen, die Verpackung zum Schutz der Oberflächen während der Montage einzusetzen.

Prüfen Sie sorgfältig, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Wegen der Produktgröße empfehlen wir, dieses in dem Raum aufzubauen, in dem es verwendet werden soll.

Sorgen Sie dafür, dass das Produkt vollständig wie in der Abbildung zusammengebaut ist und alle Befestigungen vor dem Gebrauch fest angezogen sind.

Wischen Sie gelegentlich mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch nach.

Das Holz arbeitet und verändert mit der Zeit seine Farbe. Wir empfehlen, in den ersten Monaten auf der Oberfläche platzierte Ziergegenstände und dergleichen regelmäßig zu bewegen. Dies verhindert eine ungleichmäßige Farbgebung.

Nein

Ziehen oder zerren Sie Ihre Möbel nicht.

Reiben oder schrubben Sie beim Reinigen nicht über die Oberfläche.

Verwenden Sie keine Möbelpolitur auf Silikonbasis. Silikone in Möbelpolituren können die Oberfläche angreifen.

Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf die Möbel gelangen. Diese kann bei der Aufnahme ins Holz dazu führen, dass sich dieses verzieht oder dass die Oberflächenbeschichtung abgetragen wird.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände (z. B. heiße Getränke) direkt auf die Holzoberfläche. Bitte verwenden Sie in jedem Fall ein Tischset oder einen Untersetzer.

Warnhinweise

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung zur späteren Verwendung aufzubewahren.

Bewahren Sie Befestigungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf und halten Sie Kinder vom Bereich des Zusammenbaus fern.

Dieses Produkt sollte nur auf einen festen, ebenen Boden gestellt werden.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Verschraubungen und ziehen Sie diese ggf. nach.

Bitte sitzen oder stehen Sie nicht auf Ihren Möbeln.

Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu Rissen im Holz und einer Verschlechterung der Farbe führen kann.

Entpacken Sie das gesamte Verpackungsmaterial und legen Sie die Komponenten auf den Karton oder auf den sauberen Boden, um sie vor Beschädigung zu schützen.

Der Zusammenbau darf nur von fähigen Erwachsenen durchgeführt werden.

Sie können uns schreiben an:

NEXT Retail(Ireland)Ltd,
13-18 City Quay,
Dublin 2,
D02 ED7O,
Ireland

<https://nextdirect.zendesk.com/hc/en-ie>

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853






Assembly instructions

BEFORE YOU START


Number of people required to assemble

Two people are required to assemble this item

Time to assemble : 30 minutes

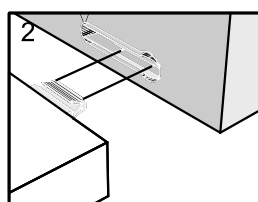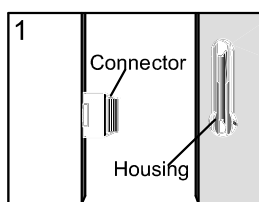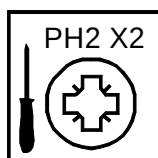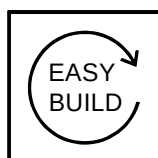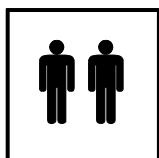

Push connector into housing to be jointed

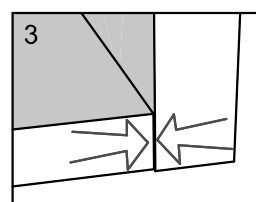

Make sure there is no gap between the panels

Do's

We suggest you spend a short time reading through this leaflet before you start. When you are ready to start, make sure that you have the right tools and plenty of space. Unwrap all packaging materials and place the components on a clean surface to protect it from damage. We recommend that the packaging is used to protect the surfaces during assembly. Carefully check that you have all the parts before beginning assembly. Due to the size of this product we recommend that it is assembled in the room intended for use. Ensure the product is fully assembled as illustrated and all fixings fully tightened before use. Wipe occasionally with a soft cloth slightly dampened with water. Then buff with a dry clean soft cloth. Wood will mellow and change colour over time, we recommend that ornaments and items placed on the surface are moved regularly for the first few months to prevent uneven mellowing.

Don'ts

Do not drag or pull your furniture. Do not use silicone based furniture polish. Silicone in furniture polishes can break down the finish. Never allow any kind of liquid to remain on your furniture. Absorption can cause wood to warp or finishes to de-laminate. Do not place hot items (e.g. hot drinks) directly on to the wood surface. Please make sure you use a placemat or coaster.


Warnings

We suggest you retain these instructions for future reference. Keep fittings out of children's reach and keep children well away from construction area. This product should only be used on firm level ground. Please periodically check all fittings and re-tighten as necessary. Please do not sit or stand on your furniture. Avoid exposing the furniture to excessive heat or direct sunlight as this can cause deterioration of the colour. Unwrap all packaging materials and place the components on top of the carton box or on a clean floor to protect it from damage.

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung











LERNEN SIE IHR PRODUKT KENNEN






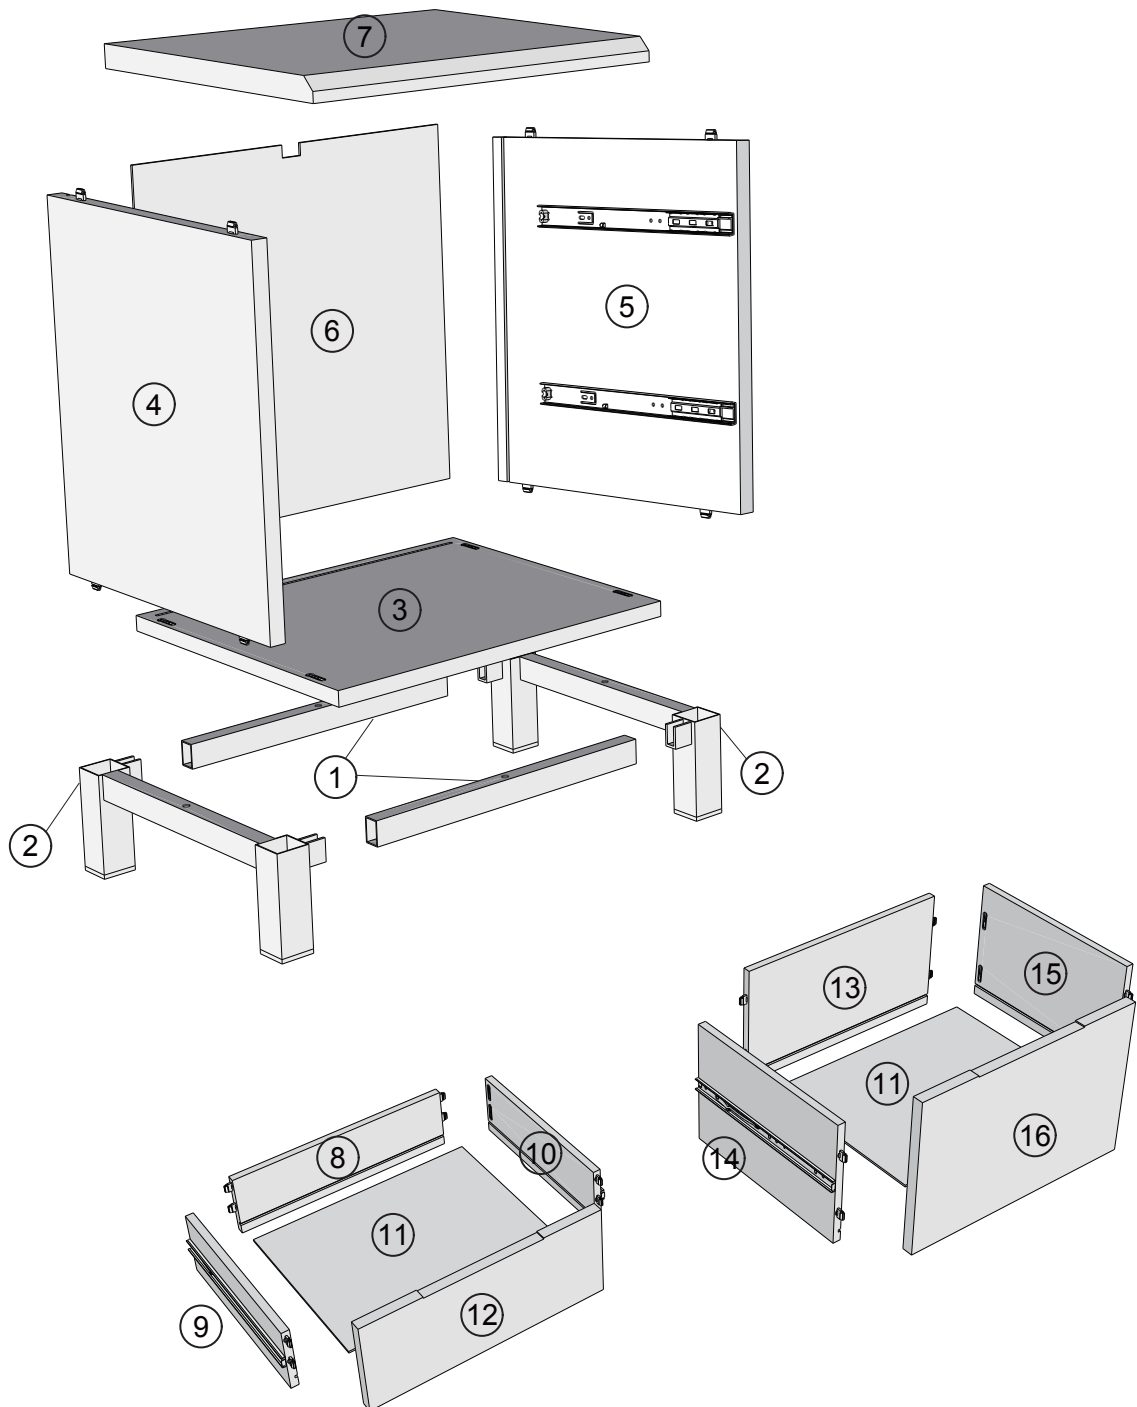


BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

Gelieferte Komponenten. Bitte verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie Ersatzteile benötigen


Ref	Maße	Ansicht	ANZ (Menge)	KTK (Karton)
1	13x28.5cm		2	1
2	13x25cm		2	1
3	13x25cm		1	1
4	24x29cm		1	1
5	18x33.5cm		1	1
6	28x59cm		1	1
7	8x34cm		1	1
8	28x59cm		1	1
9	11.5x29cm		1	1
10	30x96cm		1	1

Ref	Maße	Ansicht	ANZ (Menge)	KTK (Karton)
11	29x37cm		2	1
12	16x40.5cm		1	1
13	19.5x36cm		1	1
14	19.5x30cm		1	1
15	19.5x30cm		1	1
16	26x40.5cm		1	1

BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung

Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (tats) chliche Gr&(e)			
Ref	Maße	ANZ (Menge)	Ersatz ANZ (Menge)
V36	Ø6 x 14mm	4	1
V68	Ø6 x 40mm	4	1
S41	Ø4 x 16mm	1	1

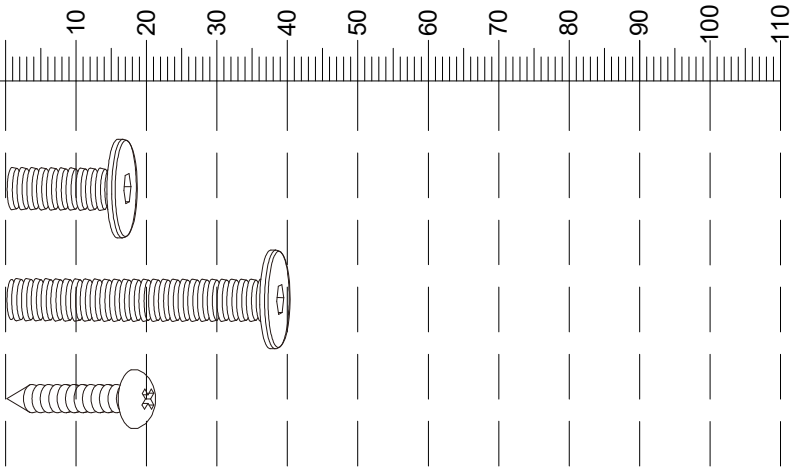


Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (nicht ma(stabsgetreu)				
Ref	Maße	ANZ (Menge)	Ersatz ANZ (Menge)	Ansicht
T4	N/A	2	N/A	
T38	N/A	4	1	
E39	N/A	2	N/A	
T39	N/A	1	N/A	


BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung


1

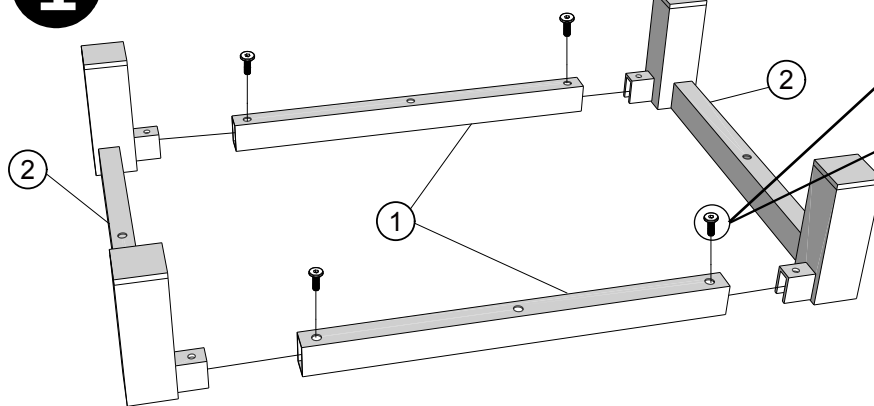



V36	Ø6 x 14mm	4	
T4	N/A	2	

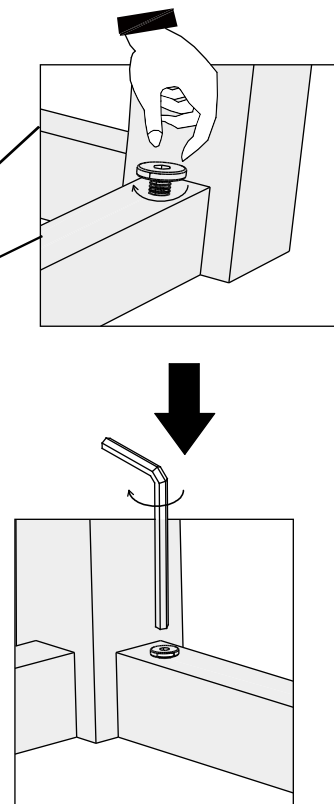

2

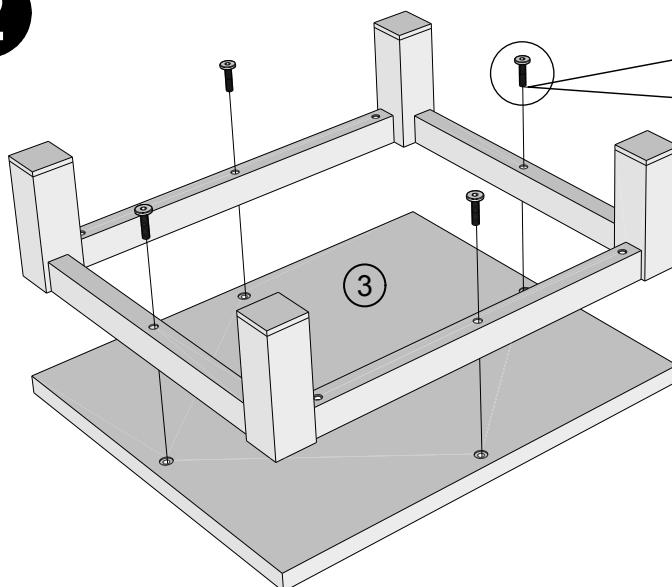


V68	Ø6 x 40mm	4	
T4	N/A	2	

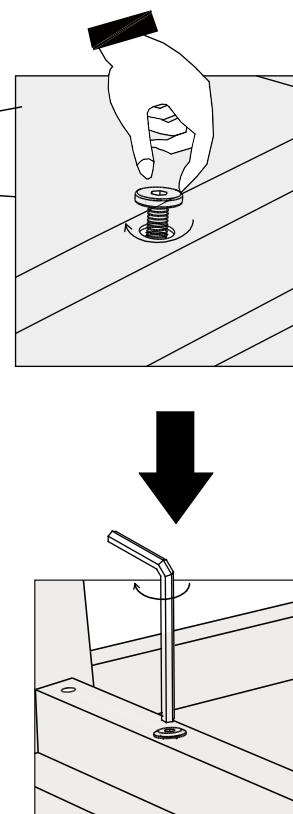


BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

3

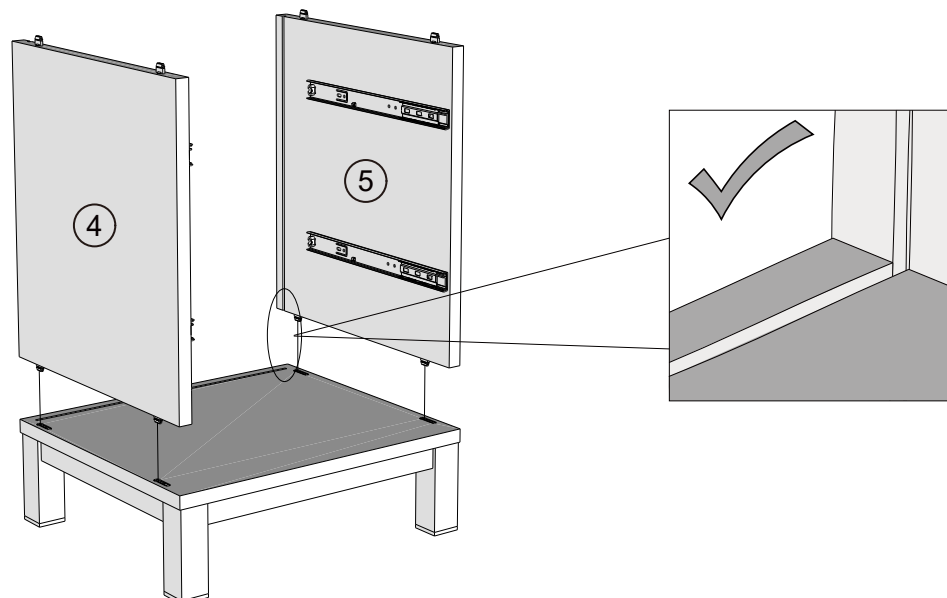


4

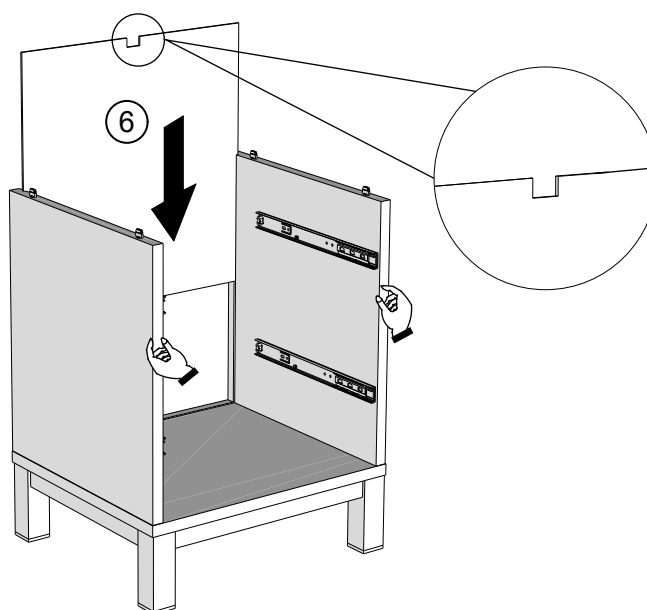

BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung


5

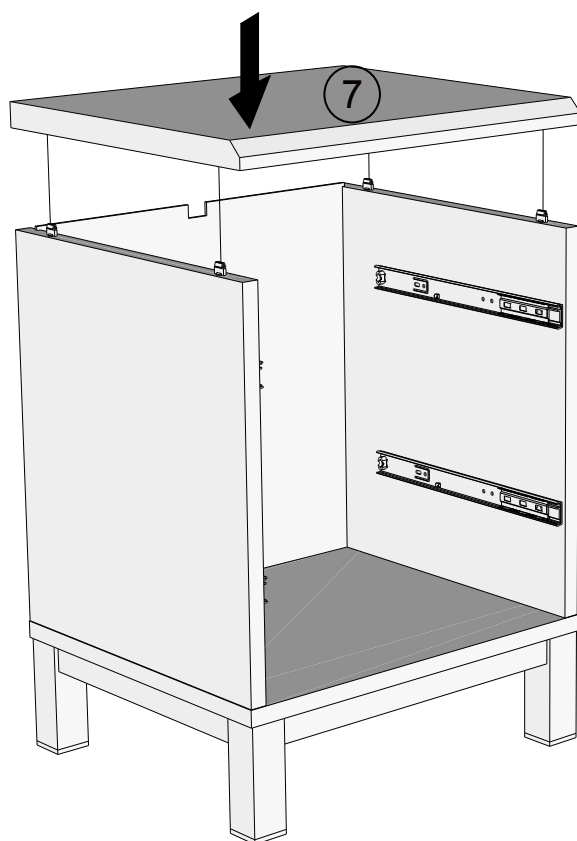


BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung

6

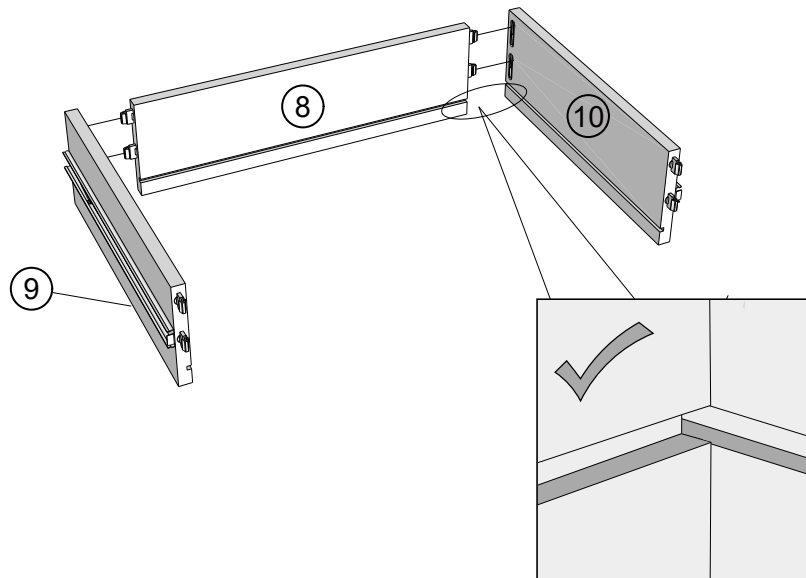


7

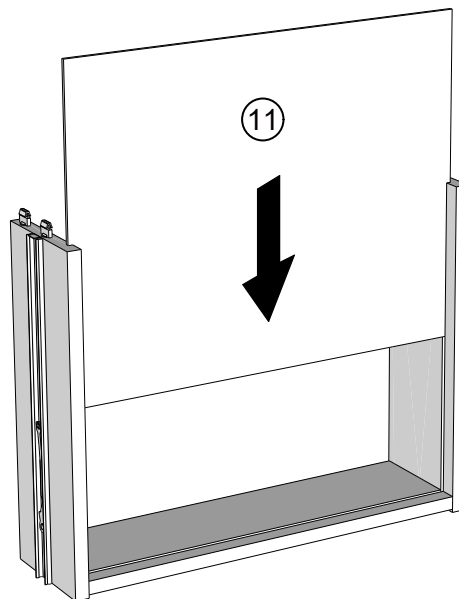


BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung

8

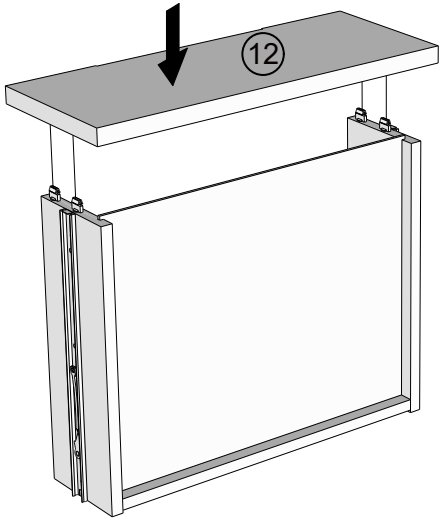

9

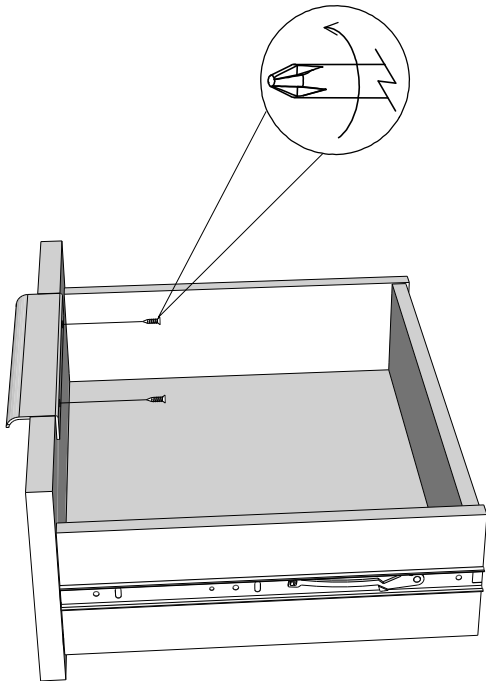


E39	N/A	1	
-----	-----	---	--

Nicht im Lieferumfang


BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

10

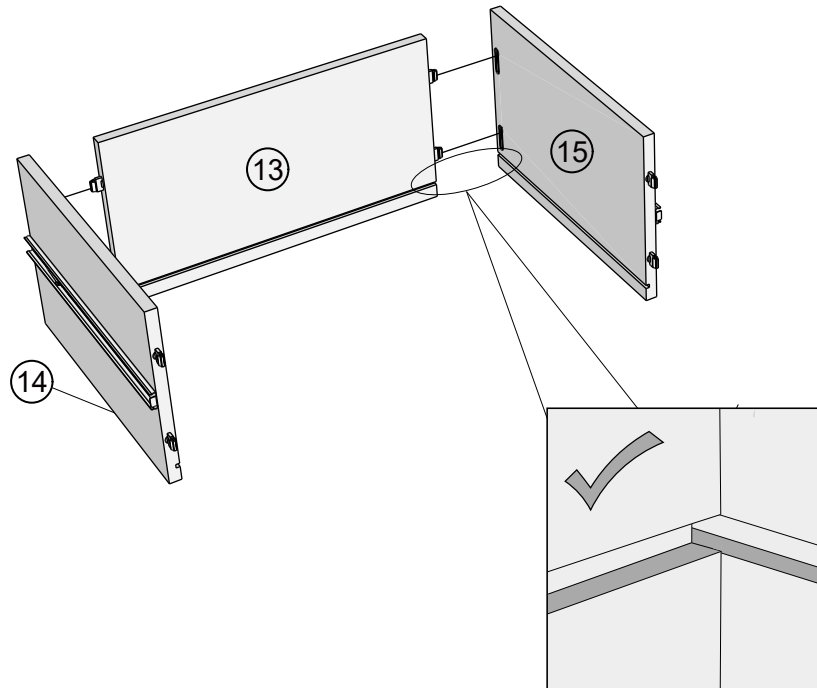


11

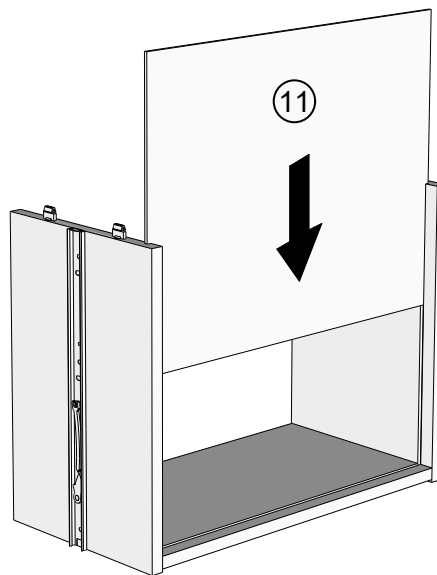


BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung

12

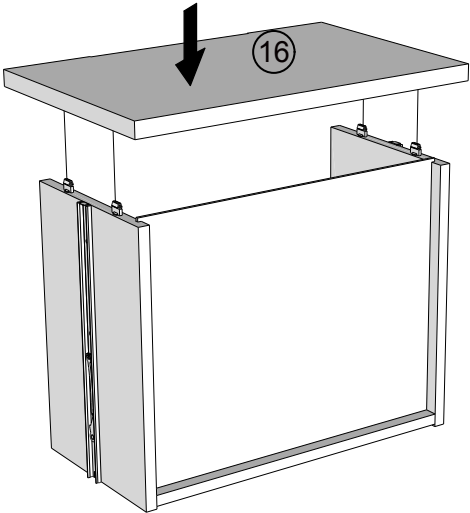

13

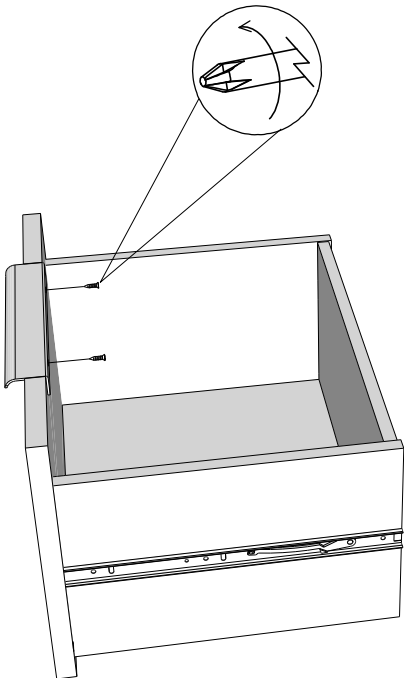


E39	N/A	1	
-----	-----	---	--


BRONX METAL BEDSIDE- AN5853

Montageanleitung

14

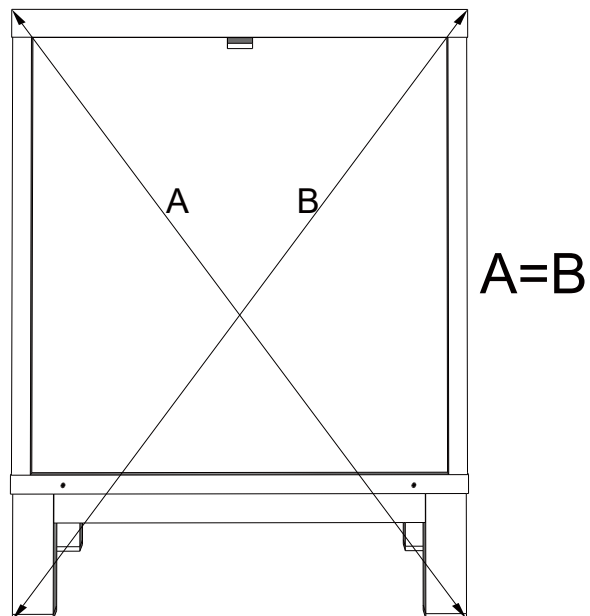

15

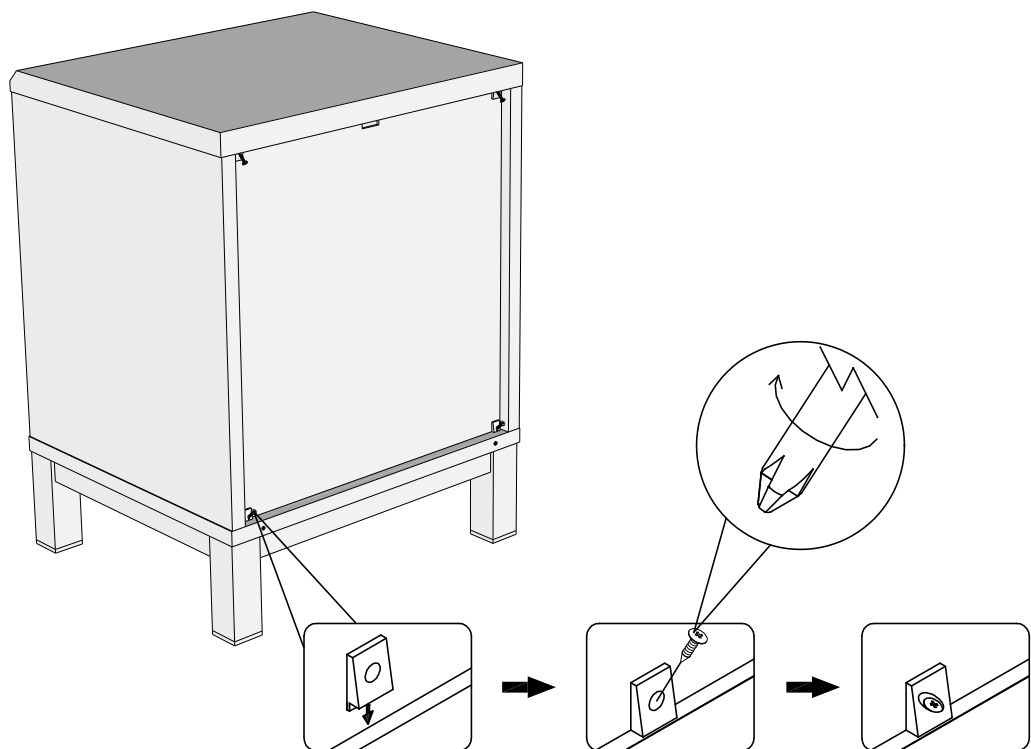

T38	N/A	4		 Nicht im Lieferumfang
-----	-----	---	---	--

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

16


Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung der/des mitgelieferten Wandhalterung/Riemens.

Befestigen Sie das andere Ende des Riemens mit einer für Ihren Wandtyp geeigneten Schraube und einem Dübel (nicht im Lieferumfang).

Um den Riemen hinter dem Möbelstück zu verbergen, bohren Sie das Loch unter der Oberseite des Möbelstücks.

Warnung: Vergewissern Sie sich immer, dass sich in dem für die Bohrung vorgesehene Wandbereich keine versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- und Gasrohre befinden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.


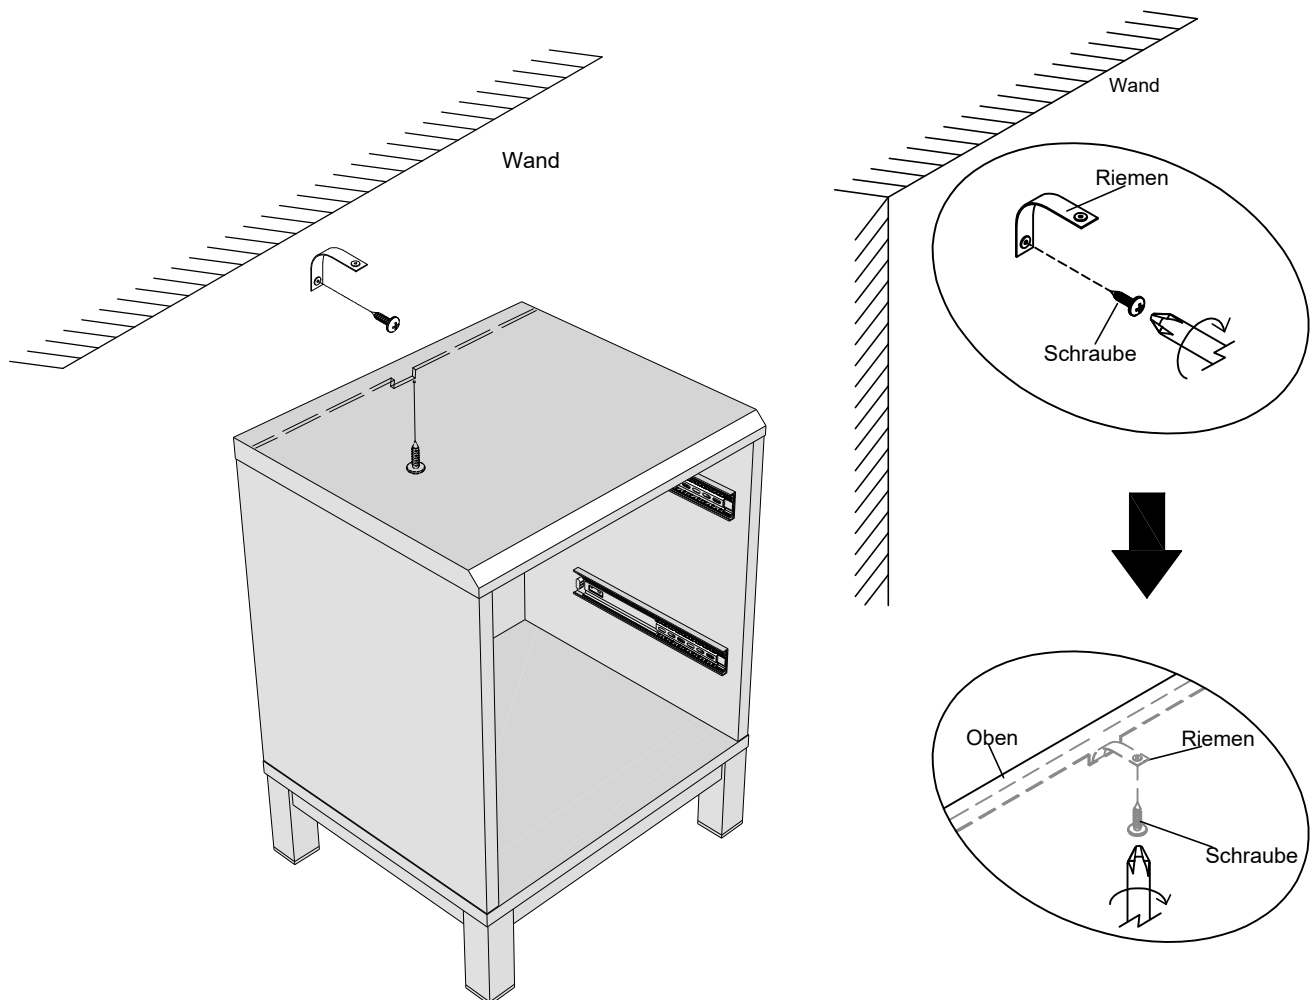


T39	N/A	1		S41	Ø4x 16mm	1			
-----	-----	---	--	-----	----------	---	--	--	--

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

17

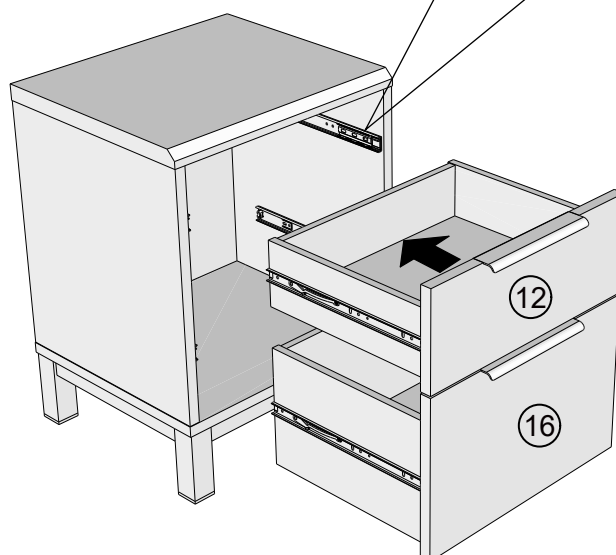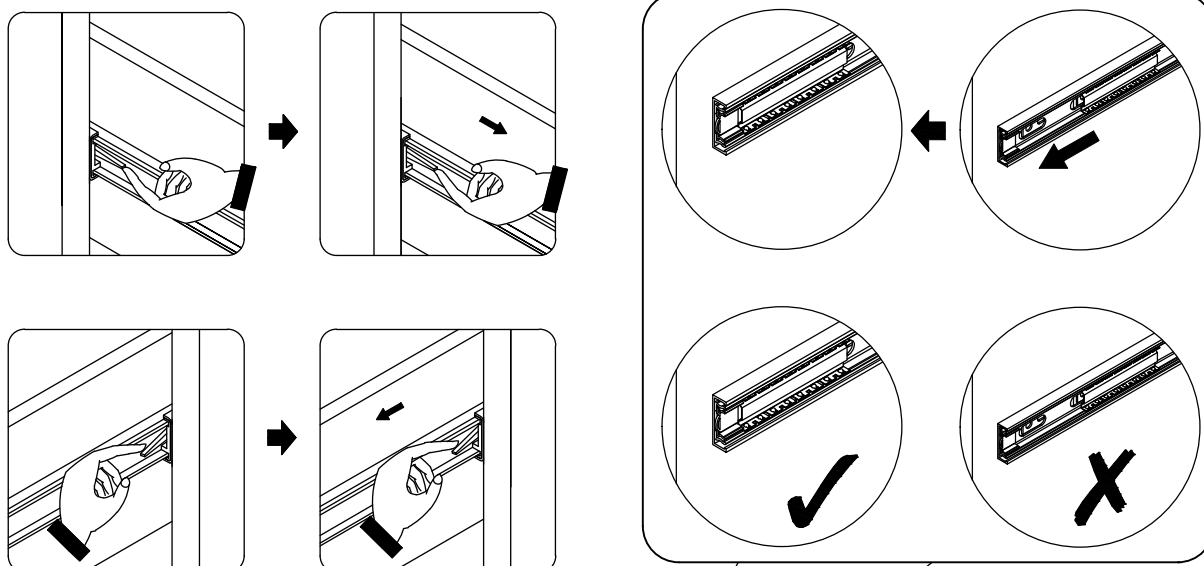

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

NEXT

BRONX METAL BEDSIDE - AN5853

Montageanleitung

Tatsächliche Produktgröße

H59 x W45 x D39 cm

