


# NEXT

## BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067


Montageanleitung  
Tatsächliche Produktgröße  
H78 x W170 x D39 cm

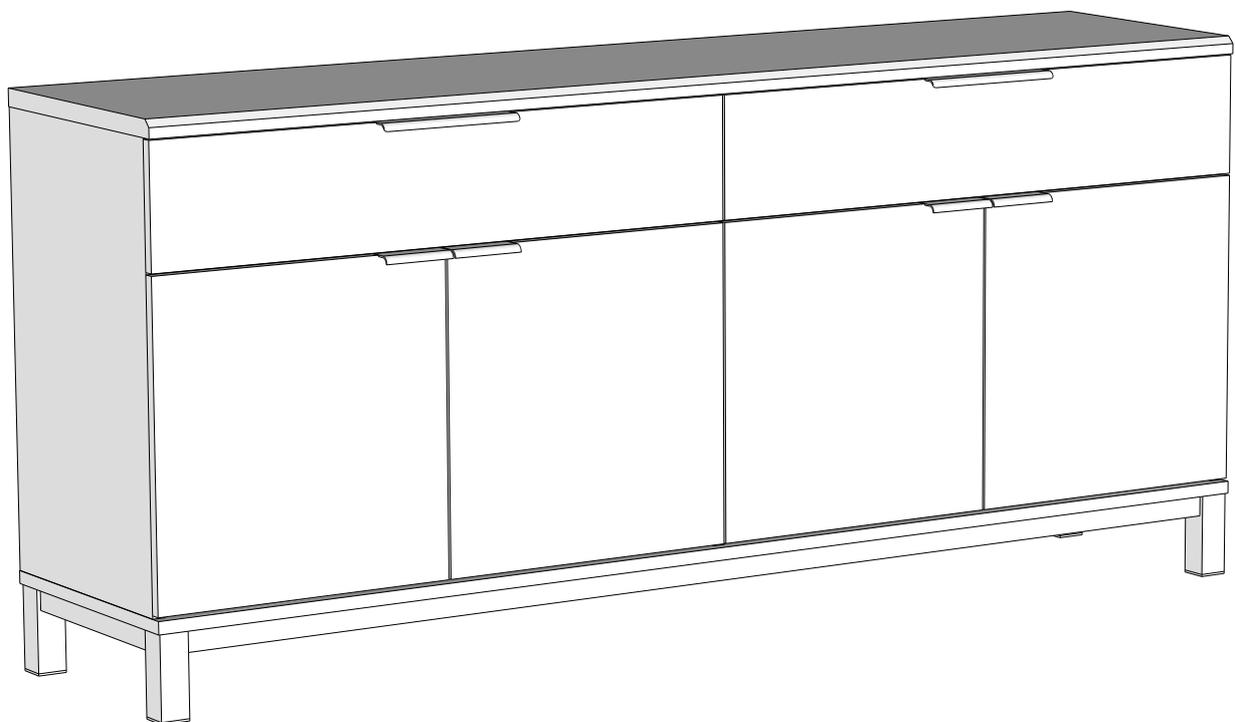

# NEXT

## BRONX WIDE SIDEBOARD -AY6067

Assembly instructions  
Actual product size  
H78 x W170 x D39 cm

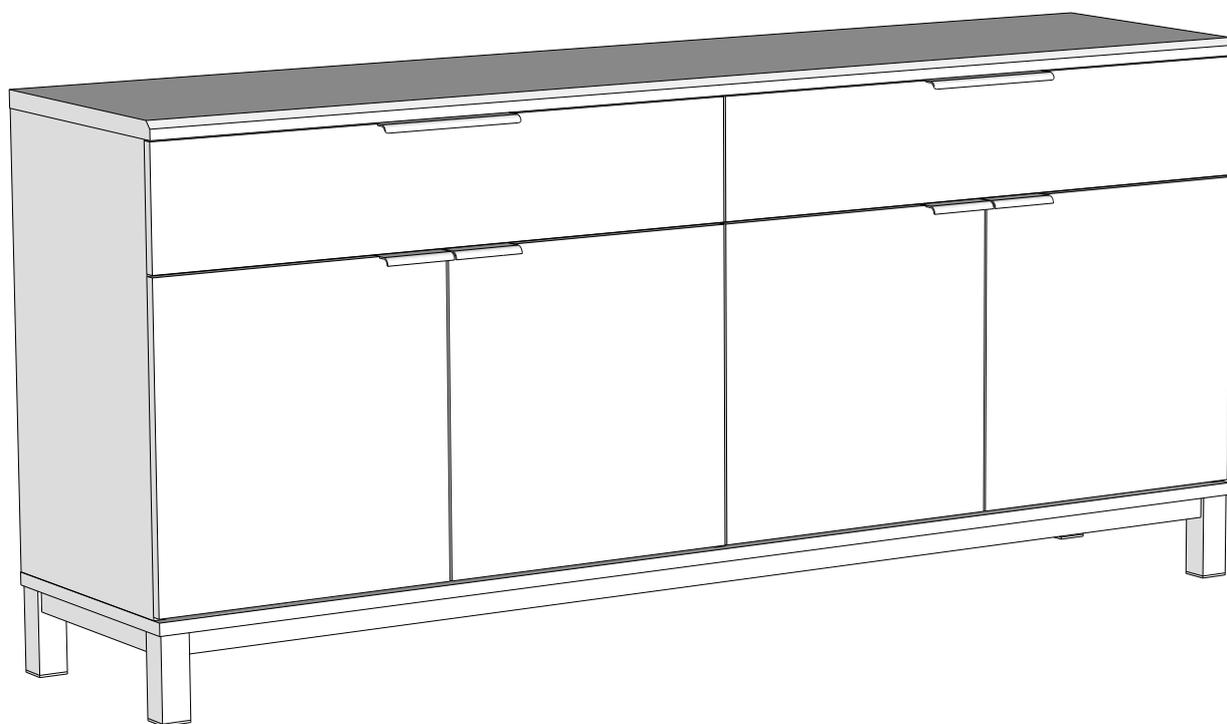

**IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**

Produced in China for Next Retail Ltd.AY6067-2024-V1.

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067






Montageanleitung

## BEVOR SIE LOSLEGEN

Anzahl der für den Zusammenbau erforderlichen Personen

Two people are required to assemble this item

Zeit für den Zusammenbau: 30 Minuten

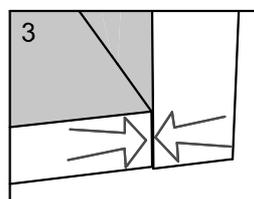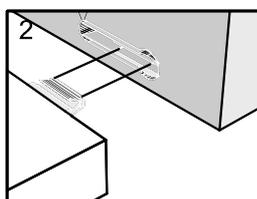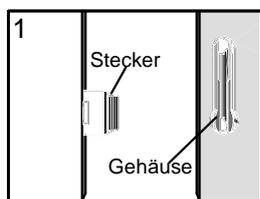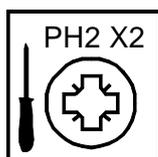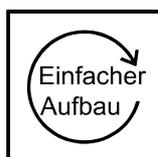

Zum Anschließen den Stecker  
in das Gehäuse schieben

Stellen Sie sicher, dass zwischen  
den Paneelen kein Spalt entsteht

### Ja

Wir empfehlen Ihnen, dieses Merkblatt kurz durchzulesen, bevor Sie beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Werkzeuge und genügend Platz haben, wenn Sie bereit sind, anzufangen.

Packen Sie alle Verpackungsmaterialien aus und legen Sie die Komponenten auf eine saubere Oberfläche, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Wir empfehlen, die Verpackung zum Schutz der Oberflächen während der Montage einzusetzen.

Prüfen Sie sorgfältig, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Wegen der Produktgröße empfehlen wir, dieses in dem Raum aufzubauen, in dem es verwendet werden soll.

Sorgen Sie dafür, dass das Produkt vollständig wie in der Abbildung zusammengesetzt ist und alle Befestigungen vor dem Gebrauch fest angezogen sind.

Wischen Sie gelegentlich mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Reiben Sie anschließend mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch nach.

Das Holz arbeitet und verändert mit der Zeit seine Farbe. Wir empfehlen, in den ersten Monaten auf der Oberfläche platzierte Ziergegenstände und dergleichen regelmäßig zu bewegen. Dies verhindert eine ungleichmäßige Farbegebung.

### Nein

Ziehen oder zerran Sie Ihre Möbel nicht.

Reiben oder schrubben Sie beim Reinigen nicht über die Oberfläche.

Verwenden Sie keine Möbelpolitur auf Silikonbasis. Silikone in Möbelpolituren können die Oberfläche angreifen

Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf die Möbel gelangen. Diese kann bei der Aufnahme ins Holz dazu führen, dass sich dieses verzieht oder dass die Oberflächenbeschichtung abgetragen wird.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände (z. B. heiße Getränke) direkt auf die Holzoberfläche. Bitte verwenden Sie in jedem Fall ein Tischset oder einen Untersetzer.

### Warnhinweise

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung zur späteren Verwendung aufzubewahren.

Bewahren Sie Befestigungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf und halten Sie Kinder vom Bereich des Zusammenbaus fern.

Dieses Produkt sollte nur auf einen festen, ebenen Boden gestellt werden. Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Verschraubungen und ziehen Sie diese ggf. nach.

Bitte sitzen oder stehen Sie nicht auf Ihren Möbeln.

Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu Rissen im Holz und einer Verschlechterung der Farbe führen kann.

Entpacken Sie das gesamte Verpackungsmaterial und legen Sie die Komponenten auf den Karton oder auf den sauberen Boden, um sie vor Beschädigung zu schützen.

Der Zusammenbau darf nur von fähigen Erwachsenen durchgeführt werden.

### Sie können uns schreiben an:

NEXT Retail(Ireland)Ltd,  
13-18 City Quay,  
Dublin 2,  
D02 ED7O,  
Ireland

<https://nextdirect.zendesk.com/hc/en-ie>

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067




Assembly instructions

## BEFORE YOU START


**Number of people required to assemble**

**Two people are required to assemble this item**

**Time to assemble : 30 minutes**

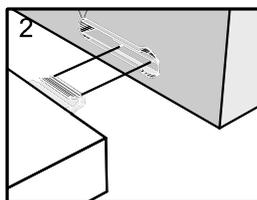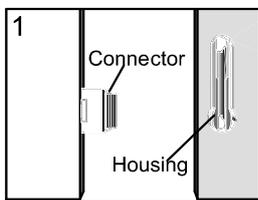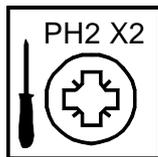

Push connector into housing to be jointed

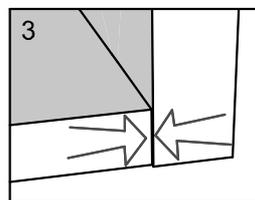

Make sure there is no gap between the panels

### Do's

We suggest you spend a short time reading through this leaflet before you start. When you are ready to start, make sure that you have the right tools and plenty of space. Unwrap all packaging materials and place the components on a clean surface to protect it from damage. We recommend that the packaging is used to protect the surfaces during assembly. Carefully check that you have all the parts before beginning assembly. Due to the size of this product we recommend that it is assembled in the room intended for use. Ensure the product is fully assembled as illustrated and all fixings fully tightened before use. Wipe occasionally with a soft cloth slightly dampened with water. Then buff with a dry clean soft cloth. Wood will mellow and change colour over time, we recommend that ornaments and items placed on the surface are moved regularly for the first few months to prevent uneven mellowing.

### Don'ts

Do not drag or pull your furniture. Do not use silicone based furniture polish. Silicone in furniture polishes can break down the finish. Never allow any kind of liquid to remain on your furniture. Absorption can cause wood to warp or finishes to de-laminate. Do not place hot items (e.g. hot drinks) directly on to the wood surface. Please make sure you use a placemat or coaster.


### Warnings

We suggest you retain these instructions for future reference. Keep fittings out of children's reach and keep children well away from construction area. This product should only be used on firm level ground. Please periodically check all fittings and re-tighten as necessary. Please do not sit or stand on your furniture. Avoid exposing the furniture to excessive heat or direct sunlight as this can cause deterioration of the colour. Unwrap all packaging materials and place the components on top of the carton box or on a clean floor to protect it from damage.

# BRONX WIDE SIDEBORD - AY6067

Montageanleitung








## LERNEN SIE IHR PRODUKT KENNEN






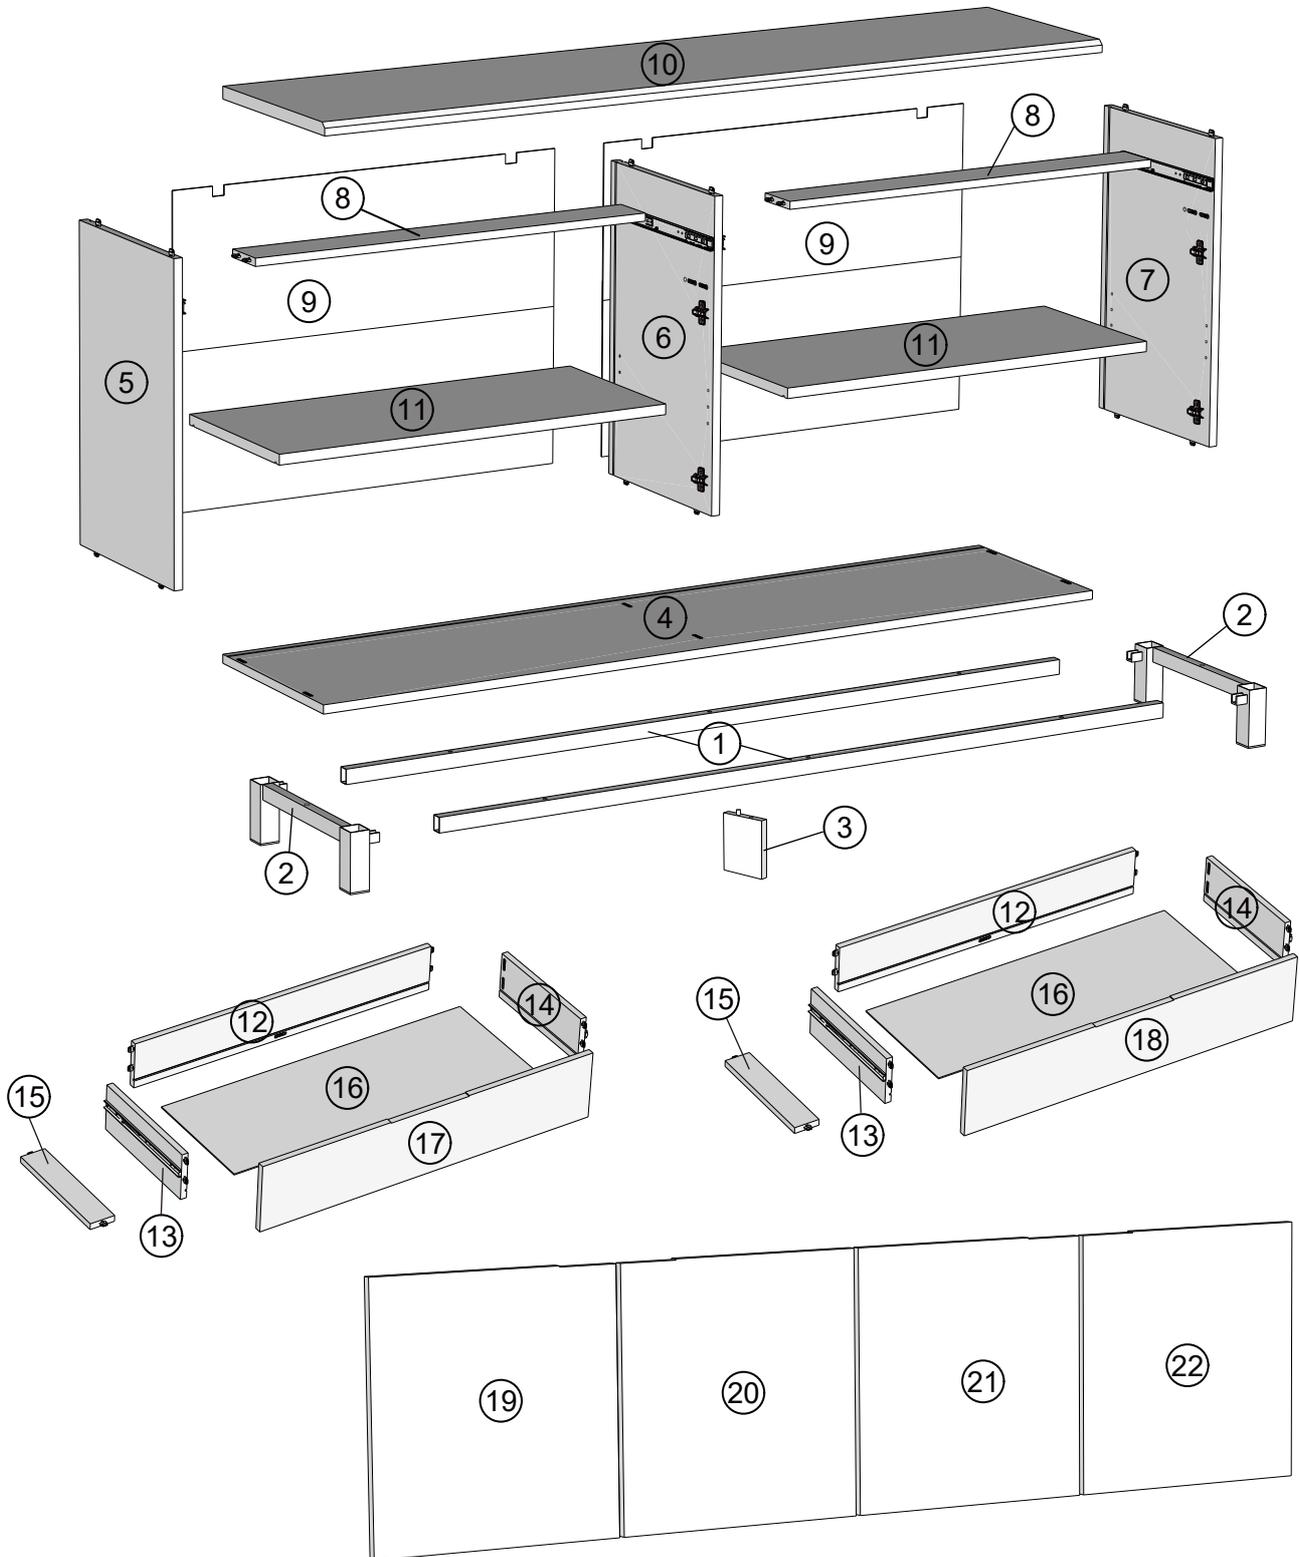


# BRONX WIDE SIDEBBOARD - AY6067

Montageanleitung

Gelieferte Komponenten. Bitte verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie Ersatzteile benötigen

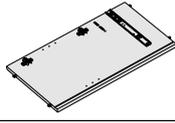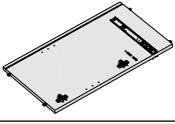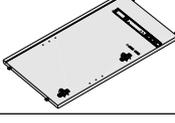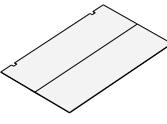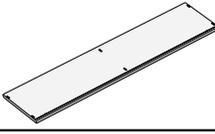
Ref	Maße	Ansicht	ANZ (Menge)	KTK (Karton)
1	3x161.5cm		2	1
2	11.5x38cm		2	1
3	8x12cm		1	2
4	39x170cm		1	1
5	37.5x62cm		1	1
6	37.5x62cm		1	1
7	37.5x62cm		1	1
8	9.5x82.5cm		2	2
9	62.5x83cm		2	1
10	39x170cm		1	1
11	35x82cm		2	2

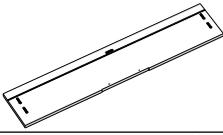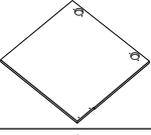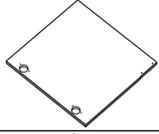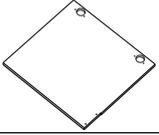Ref	Maße	Ansicht	ANZ (Menge)	KTK (Karton)
12	11.5x77cm		2	2
13	11.5x30cm		2	2
14	11.5x30cm		2	2
15	6x28cm		2	2
16	29x78cm		2	2
17	17x84.5cm		1	2
18	17x84.5cm		1	2
19	42x44cm		1	2
20	42x44cm		1	2
21	42x44cm		1	2
22	42x44cm		1	2

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung

Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (tatsächliche Größe)			
Ref	Maße	ANZ (Menge)	Ersatz ANZ (Menge)
Y27	Ø6 x 14mm	4	1
U139	Ø4.5 x 15mm	16	2
D6	Ø8 x 30mm	4	1
S41	Ø4 x 16mm	2	1
Y35	Ø6 x 40mm	8	1
B12	Ø7.5 x 33mm	1	1
B3	Ø5 x 12mm	1	1
P3	Ø5 x 16mm	8	1

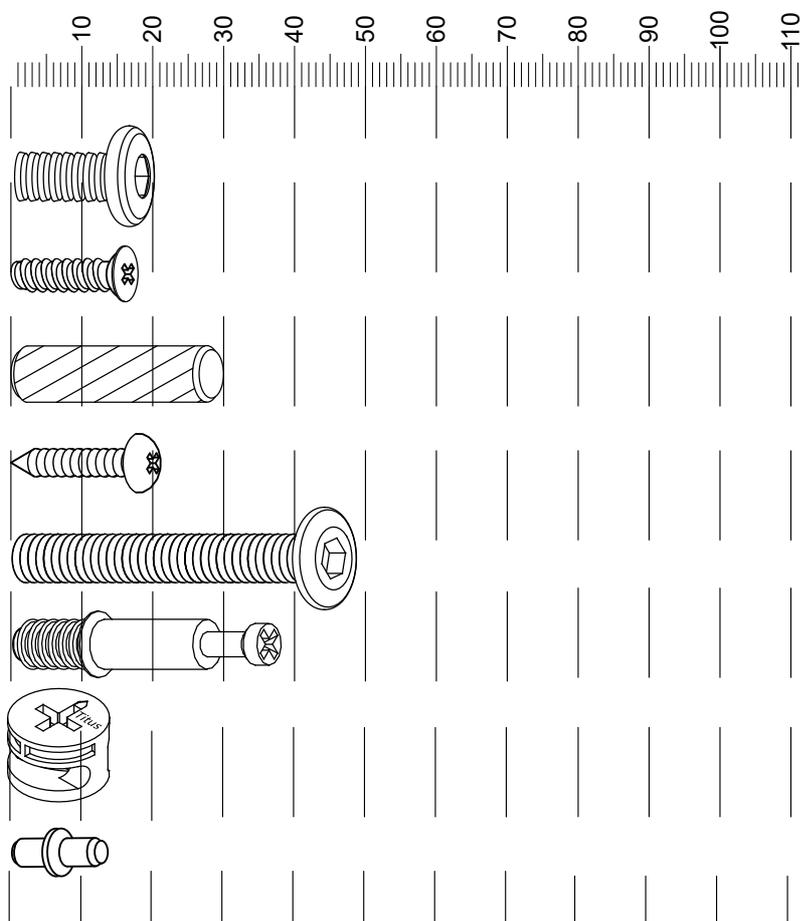


Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (nicht maßstabsgetreu)				
Ref	Maße	ANZ (Menge)	Ersatz ANZ (Menge)	Ansicht
T39	N/A	2	N/A	
T38	N/A	8	1	
C12	N/A	4	N/A	
C11	N/A	4	N/A	
T1	N/A	2	N/A	

Mitgeliefertes Montage- und Befestigungsmaterial (nicht maßstabsgetreu)				
Ref	Maße	ANZ (Menge)	Ersatz ANZ (Menge)	Ansicht
E39	N/A	2	N/A	
E40	N/A	4	N/A	

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067


Montageanleitung

**1**

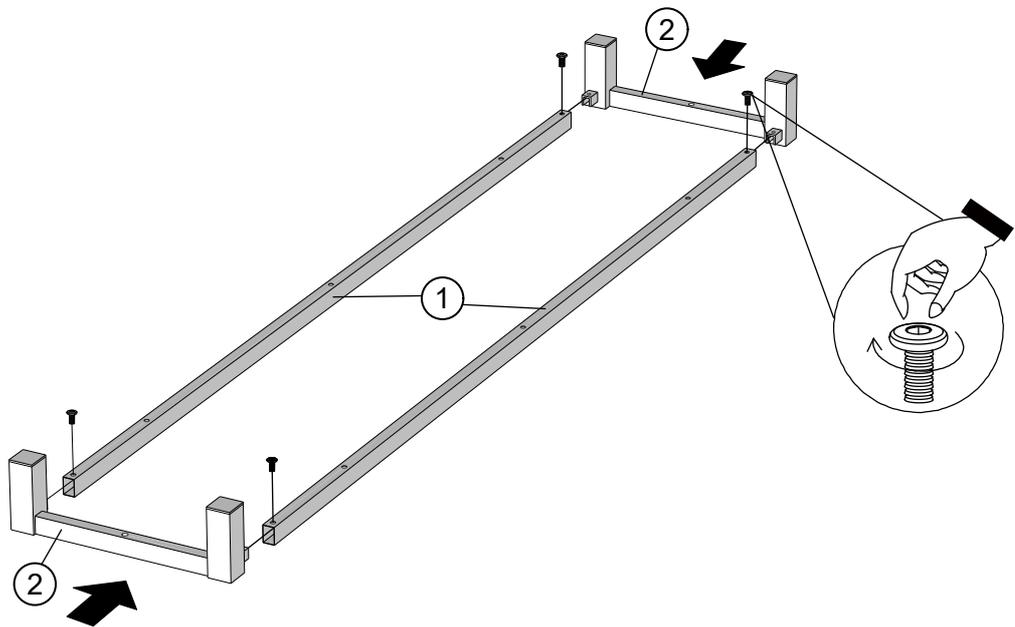

Y27	Ø6 x 14mm	4	
-----	-----------	---	---

**2**

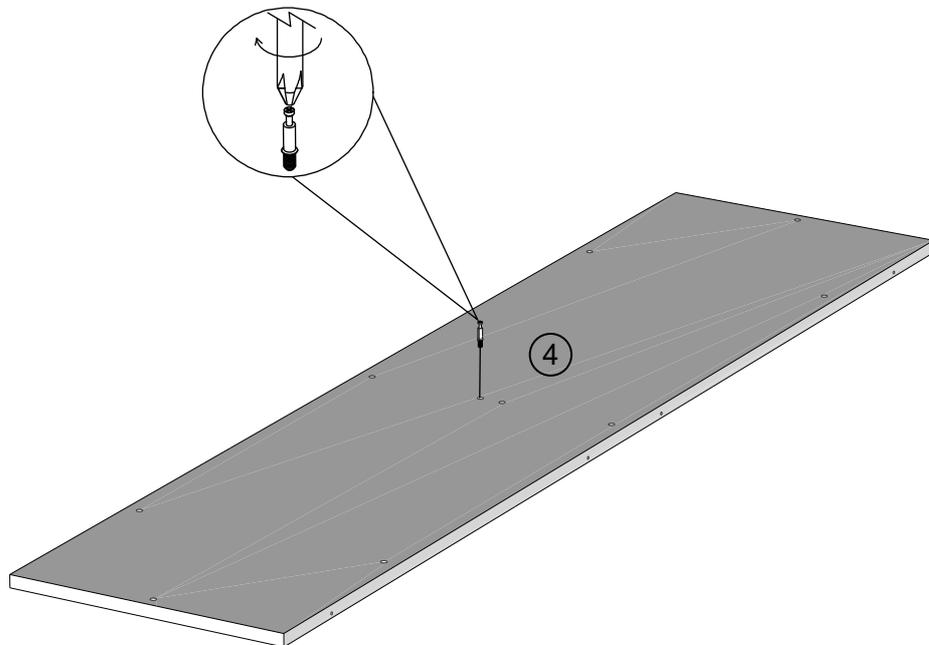


B12	Ø7.5 x 33mm	1		
-----	-------------	---	---	---

Nicht im Lieferumfang

# BRONX WIDE SIDEBORD - AY6067


Montageanleitung

**3**

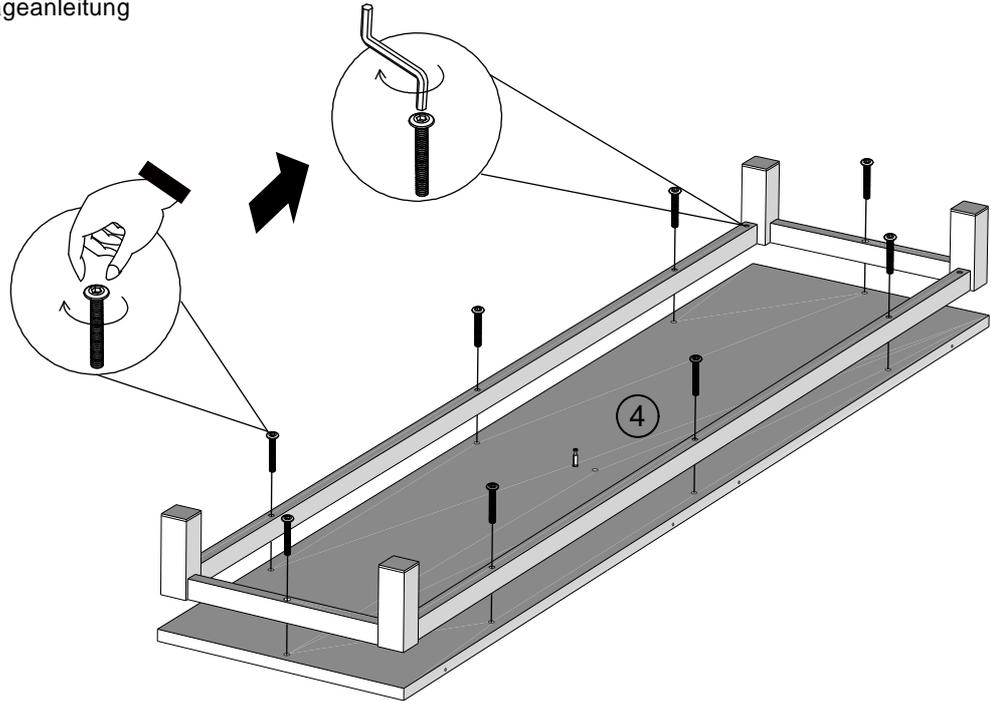

T1	N/A	2	
Y35	Ø6 x 40mm	8	

**4**

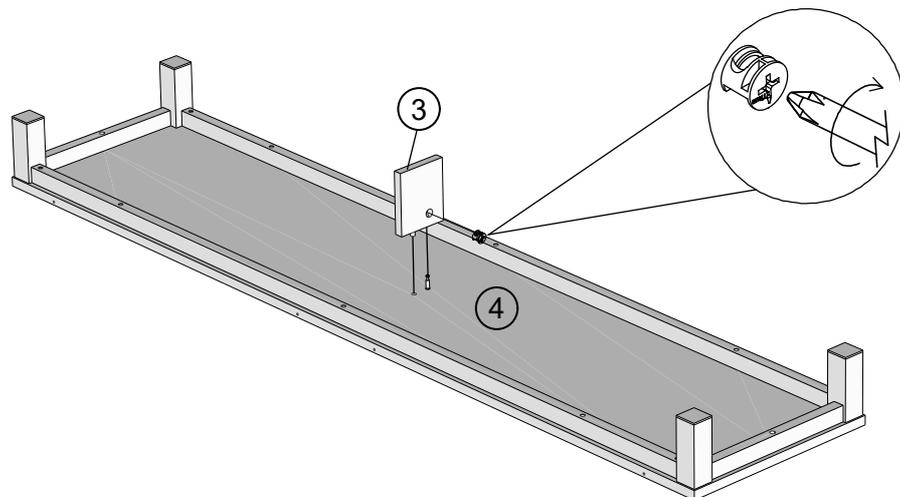


B3	Ø5 x 12mm	1	 
----	-----------	---	---

Nicht im Lieferumfang


# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung

5

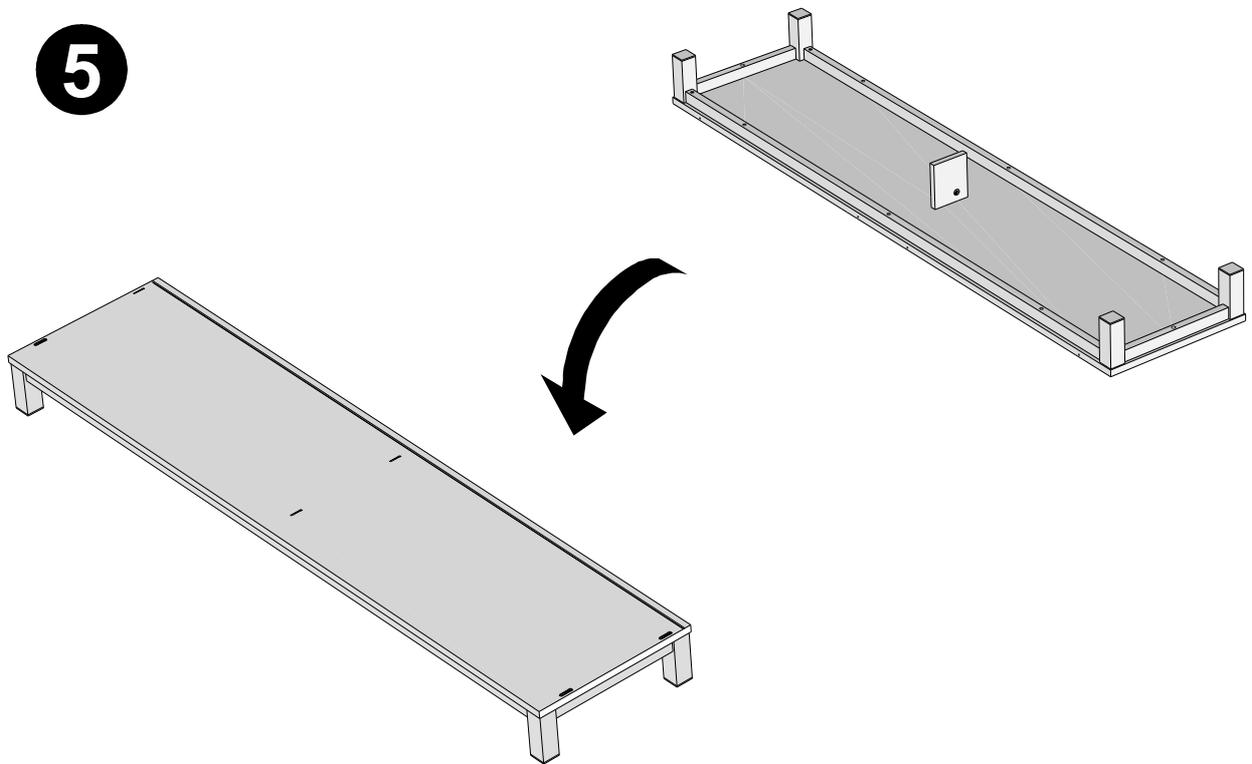



6

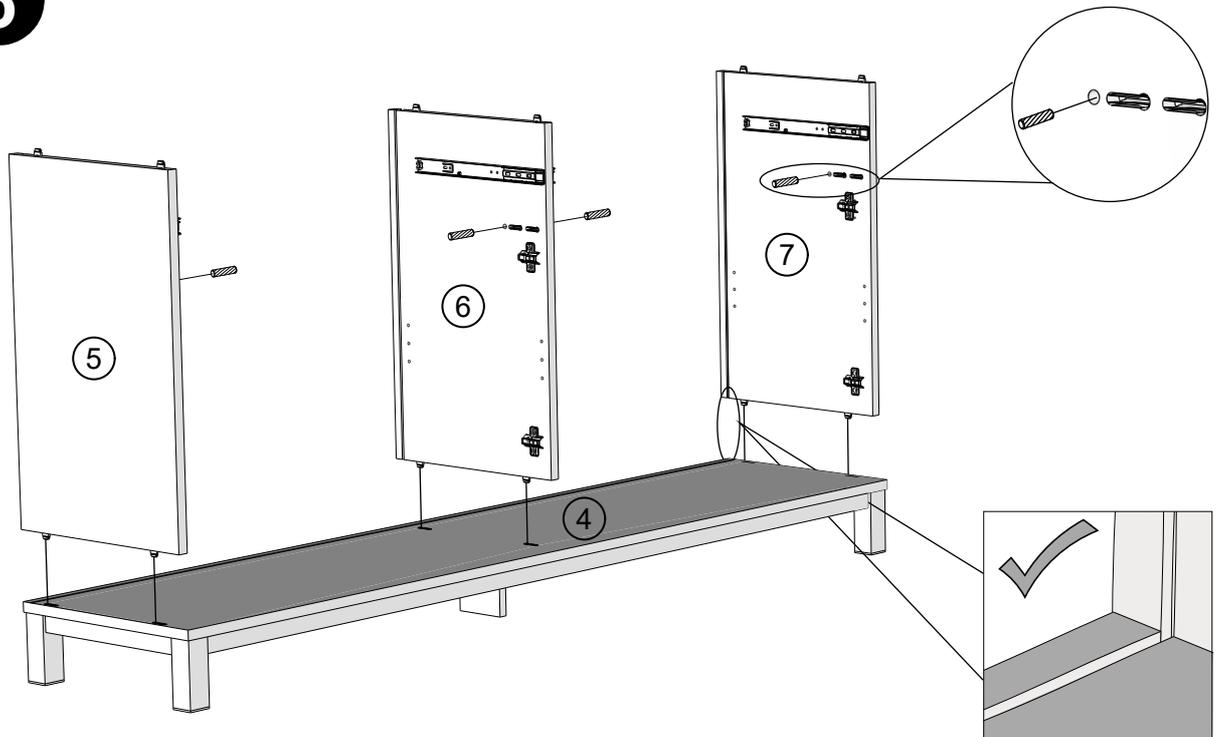

D6	Ø8 x 30mm	4	
----	-----------	---	---



# BRONX WIDE SIDEBORD - AY6067

Montageanleitung

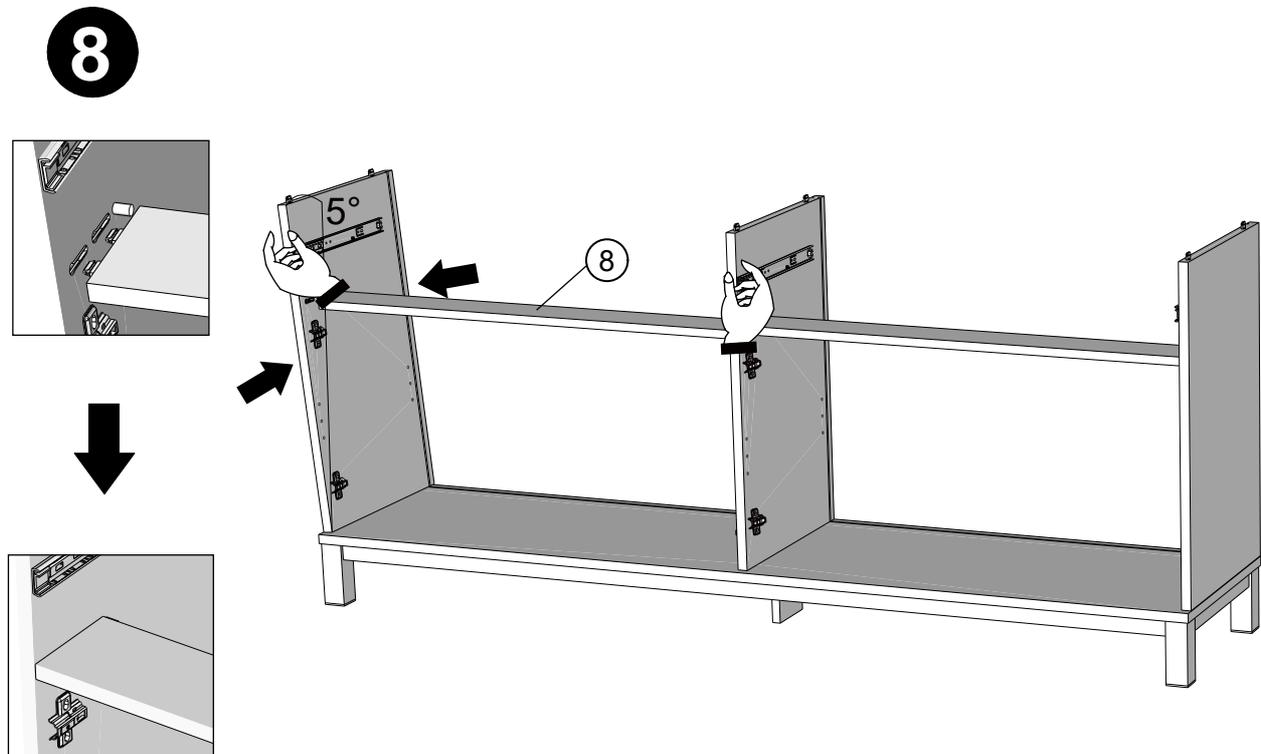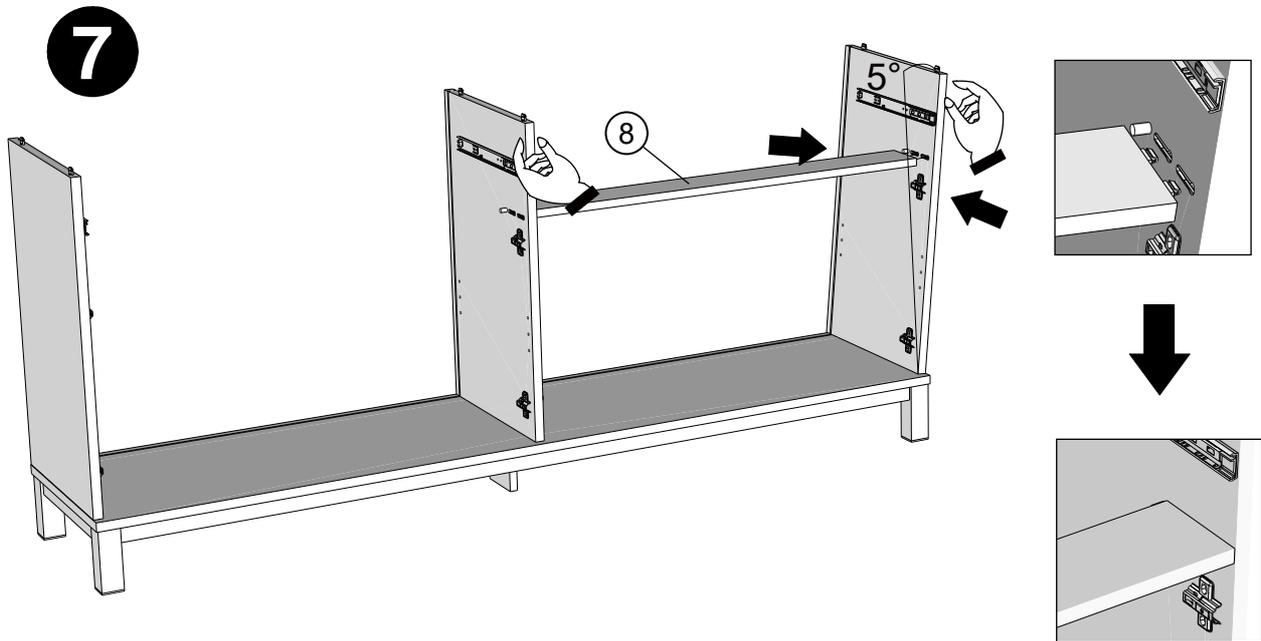

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067


Montageanleitung

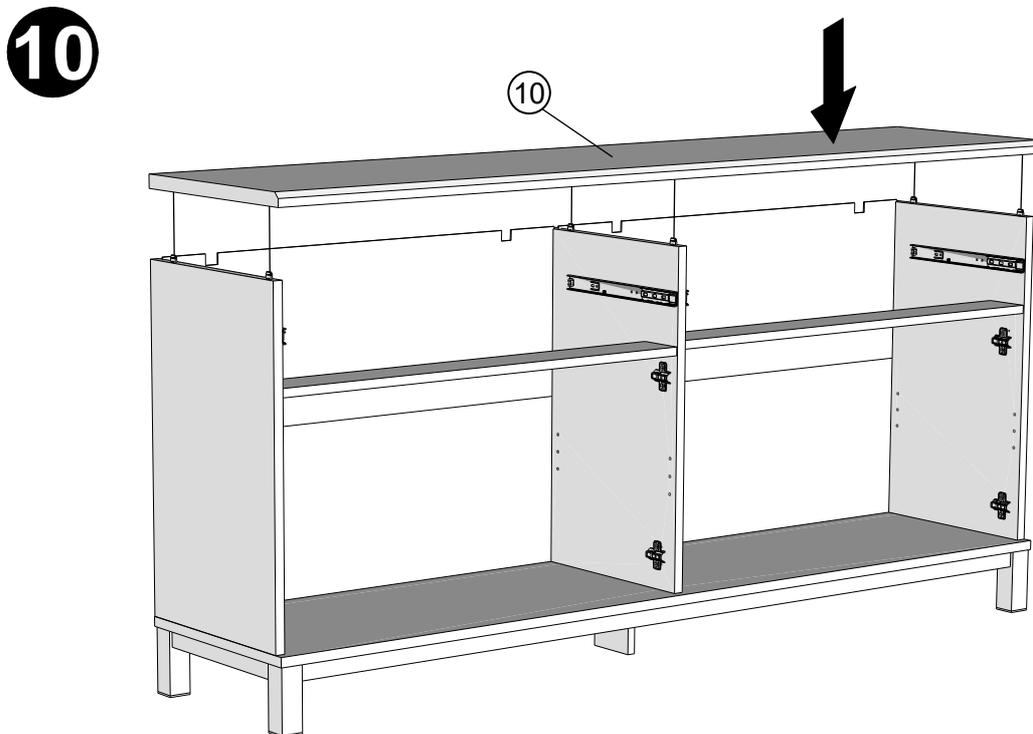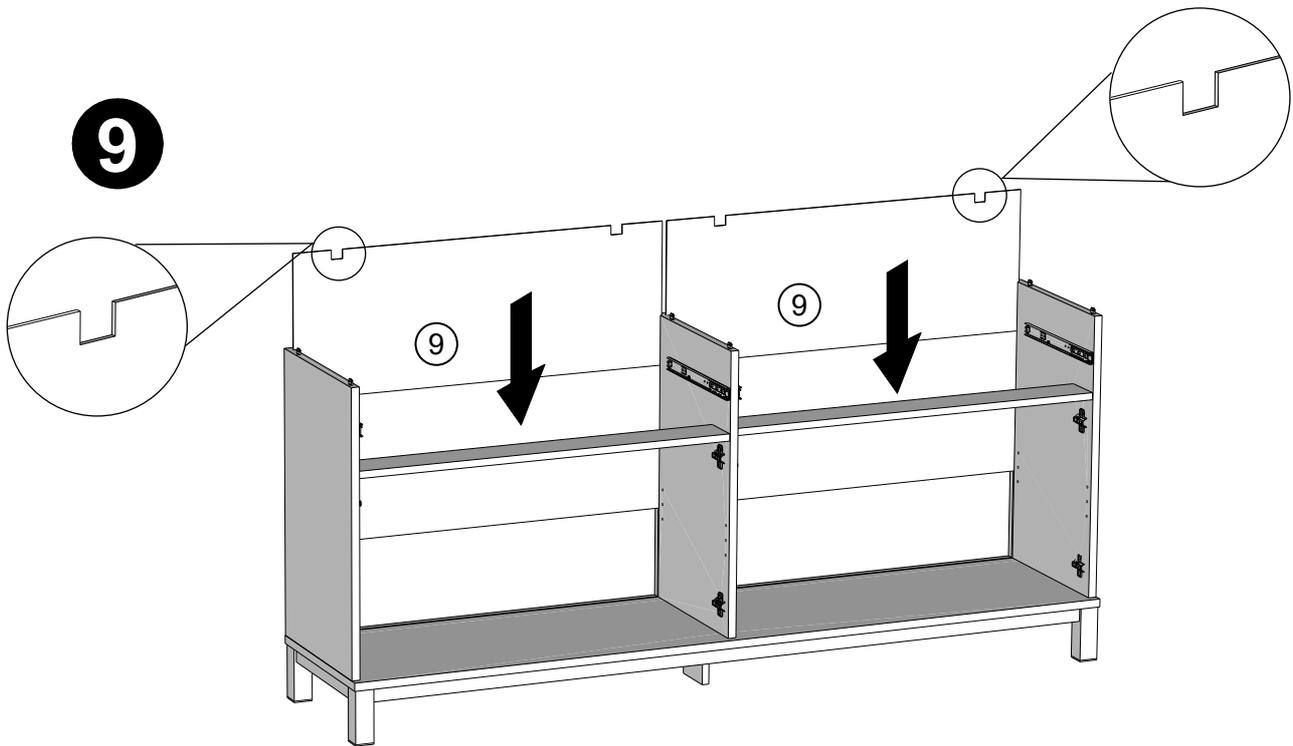


# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung

11

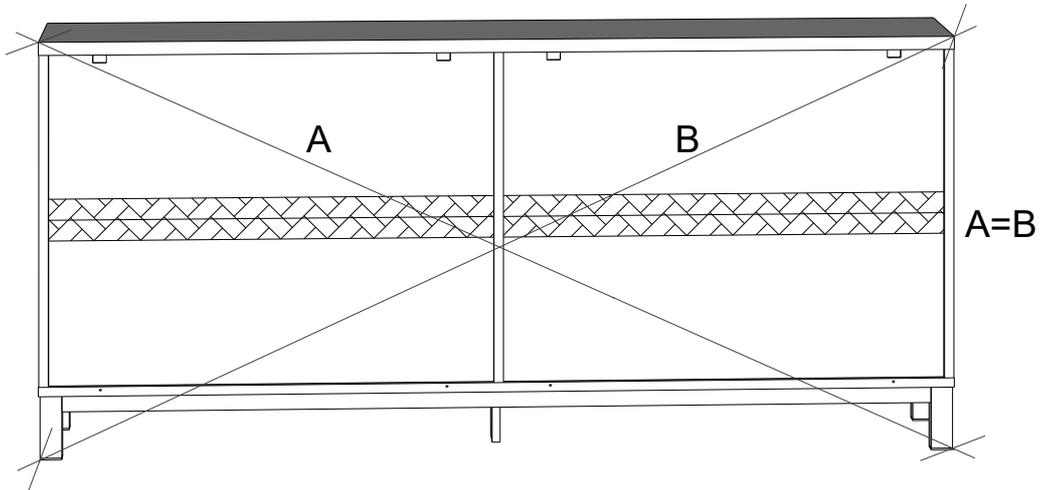

12

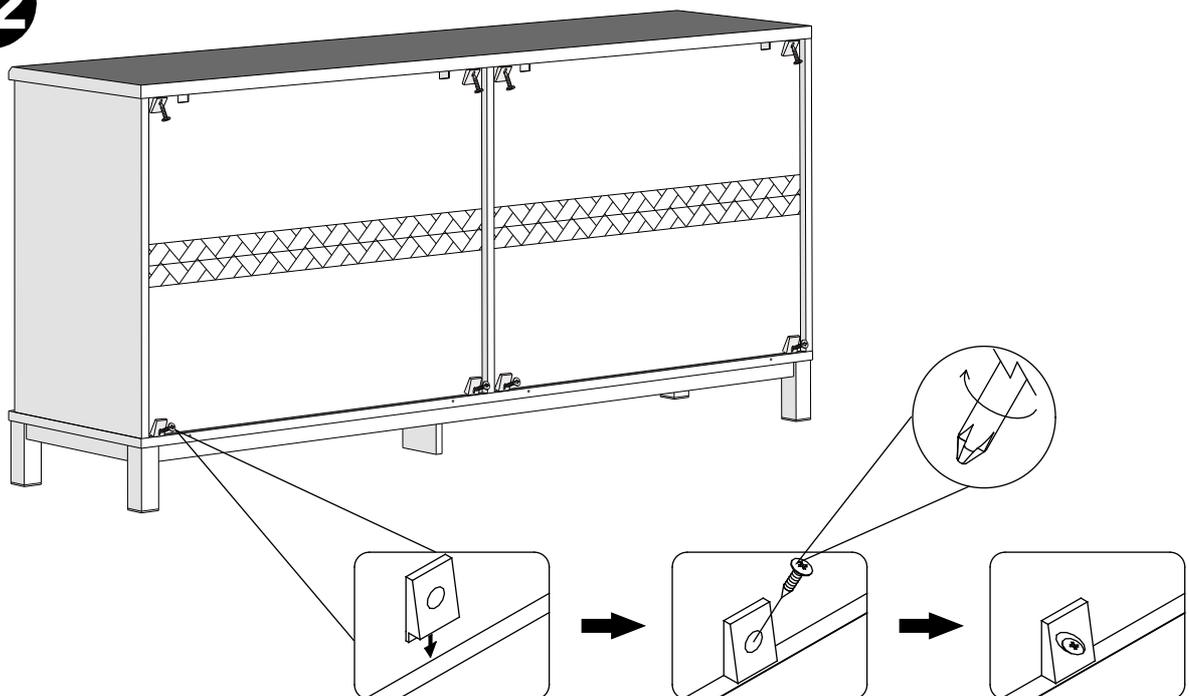

T38	N/A	8			
-----	-----	---	---	---	---

# BRONX WIDE SIDEBBOARD - AY6067


Montageanleitung

13

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung der/des mitgelieferten Wandhalterung/Riemens. Befestigen Sie das andere Ende des Riemens mit einer für Ihren Wandtyp geeigneten Schraube und einem Dübel (nicht im Lieferumfang).

Um den Riemen hinter dem Möbelstück zu verbergen, bohren Sie das Loch unter der Oberseite des Möbelstücks. Warnung: Vergewissern Sie sich immer, dass sich in dem für die Bohrung vorgesehene Wandbereich keine versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- und Gasrohre befinden.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

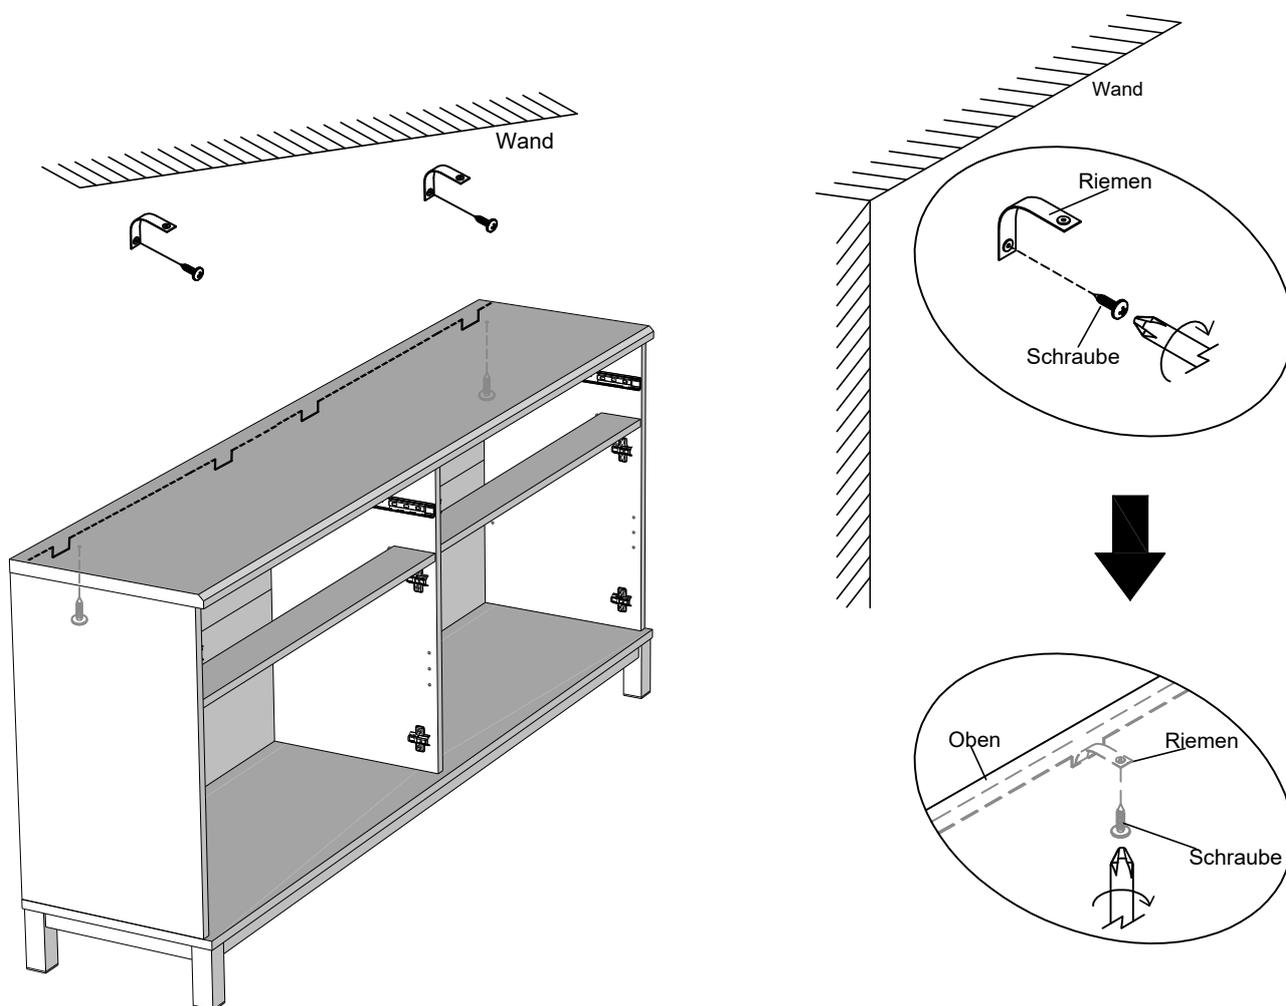



T39	N/A	2		S41	Ø4x 16mm	2		 Nicht im Lieferumfang
-----	-----	---	---	-----	----------	---	---	--

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067


Montageanleitung

**14**

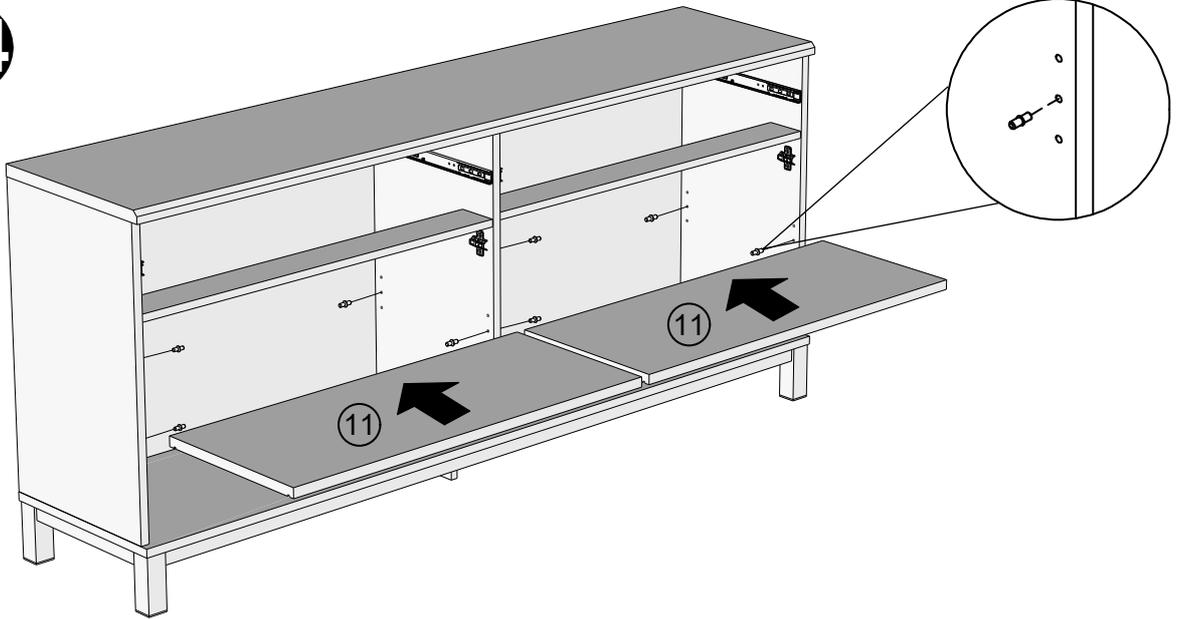

P3	Ø5 x16mm	8	
----	----------	---	---


**15**

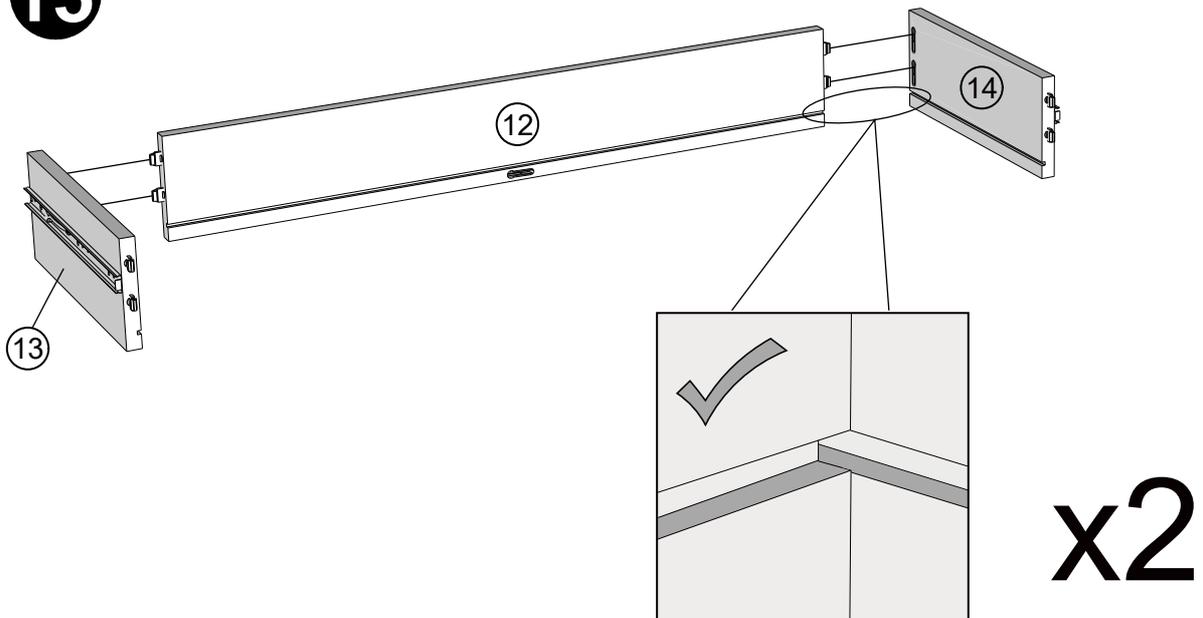

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067


Montageanleitung

**16**

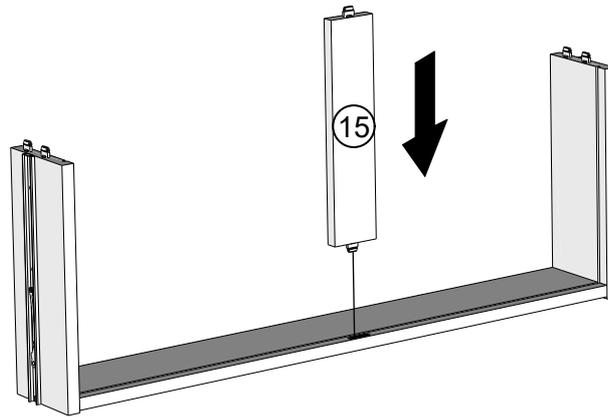

**x2**

**17**


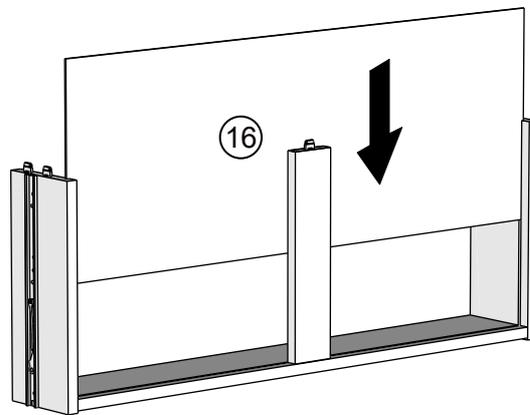


**x2**



# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067


Montageanleitung

18

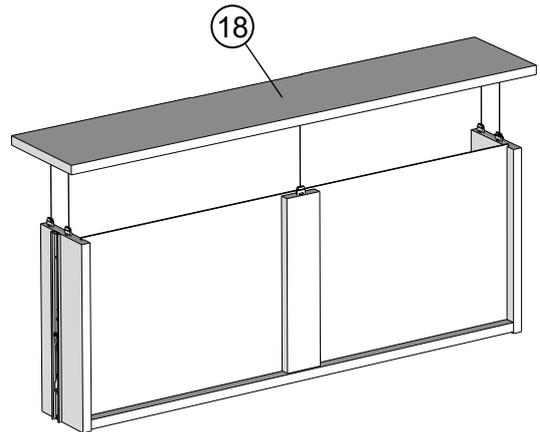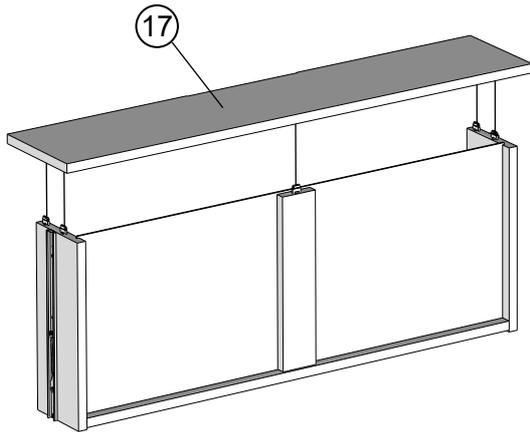

19

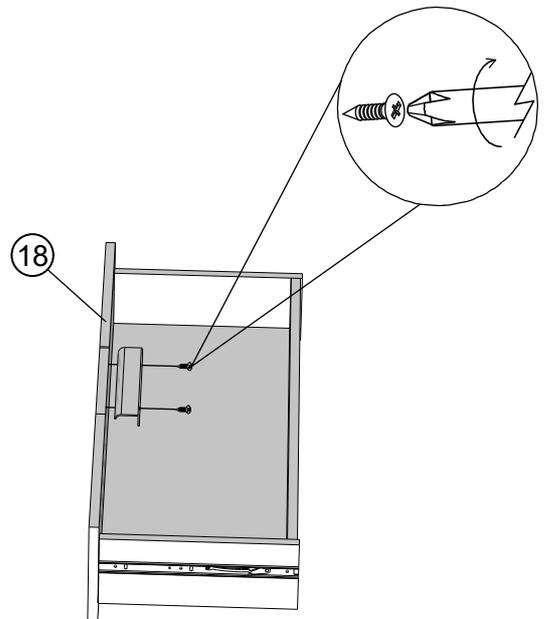
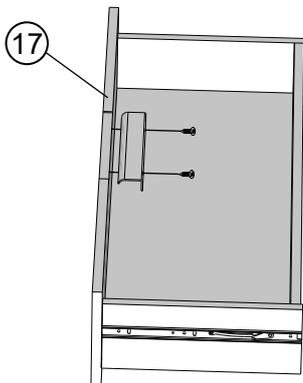


E39	N/A	2		 Nicht im Lieferumfang
-----	-----	---	---	--

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung



20

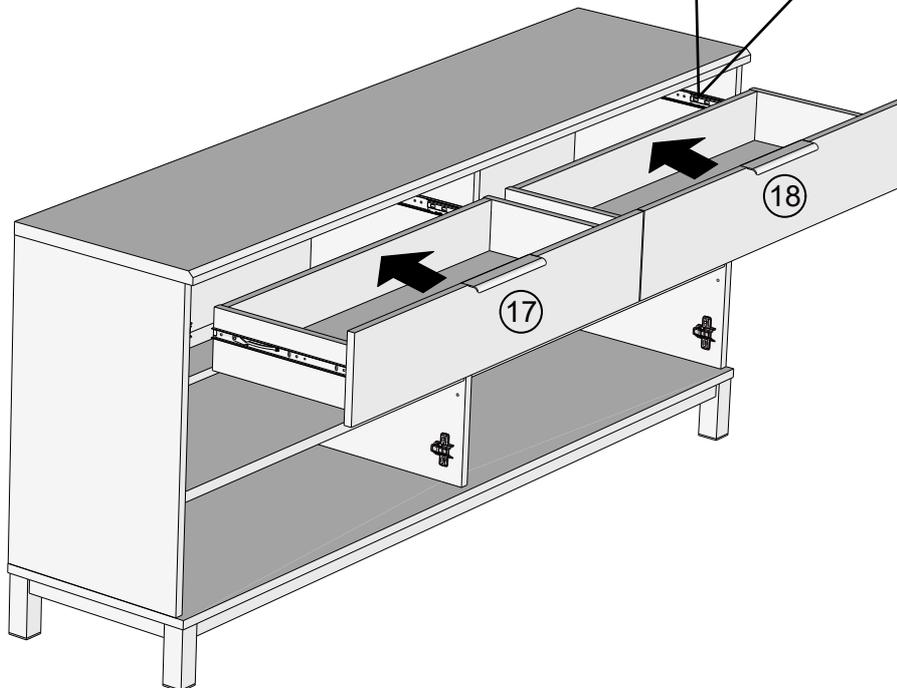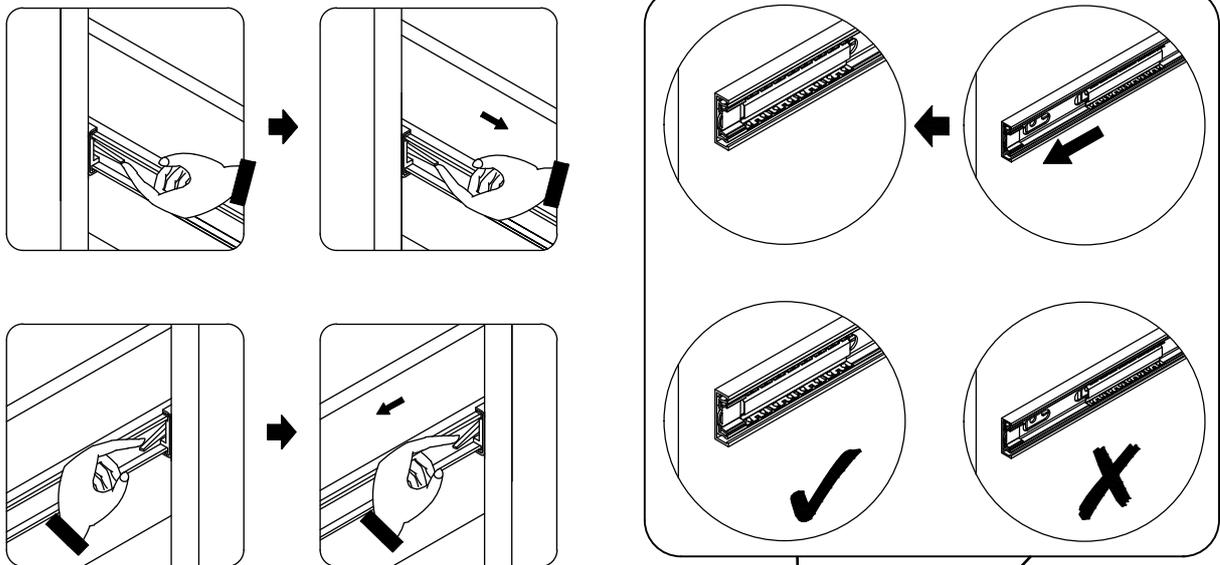

# BRONX WIDE SIDEBBOARD - AY6067



Montageanleitung


**21**

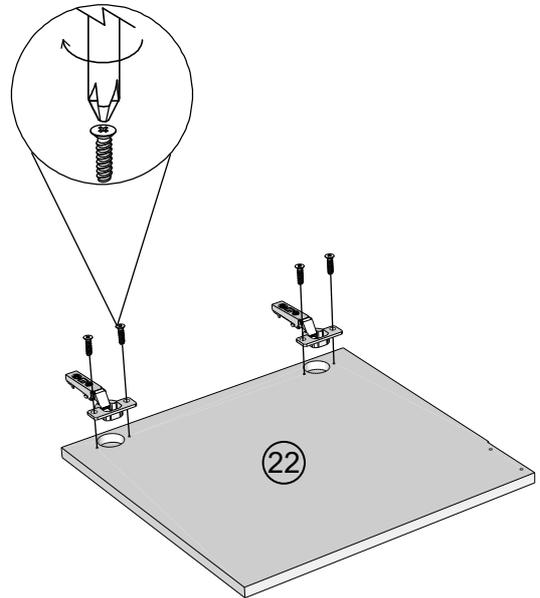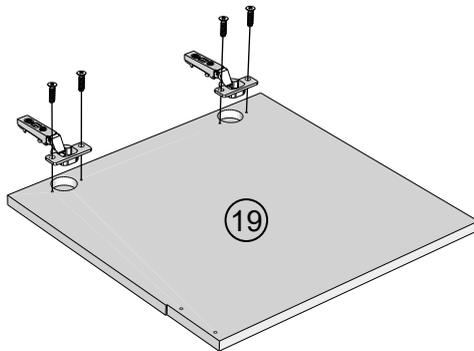

C12	N/A	4	
U139	Ø4.5 x 15mm	8	  <small>Nicht im Lieferumfang</small>

**22**



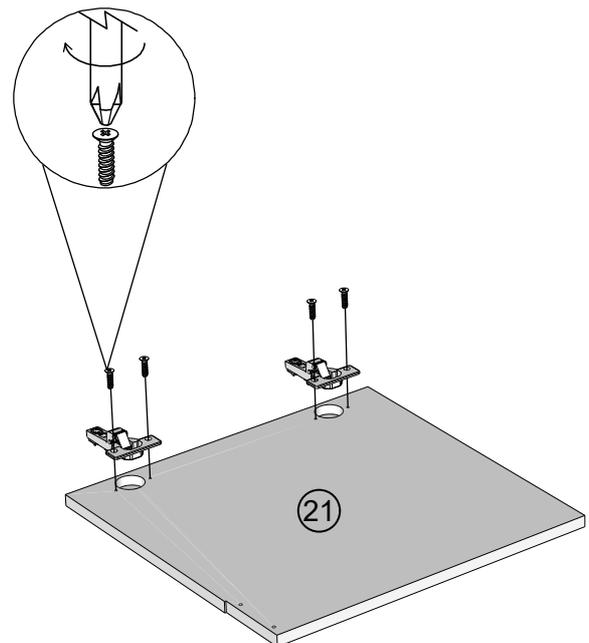
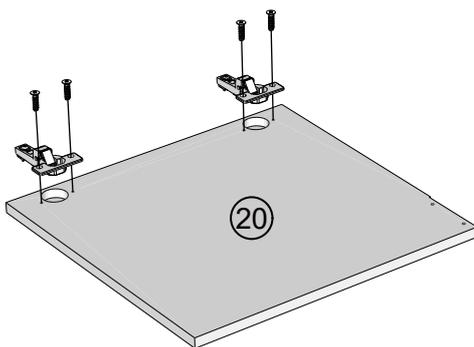


C11	N/A	4	
U139	Ø4.5 x 15mm	8	  <small>Nicht im Lieferumfang</small>

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung

23

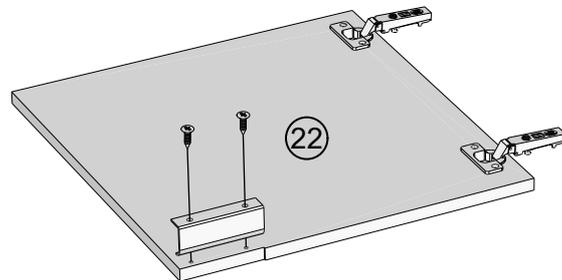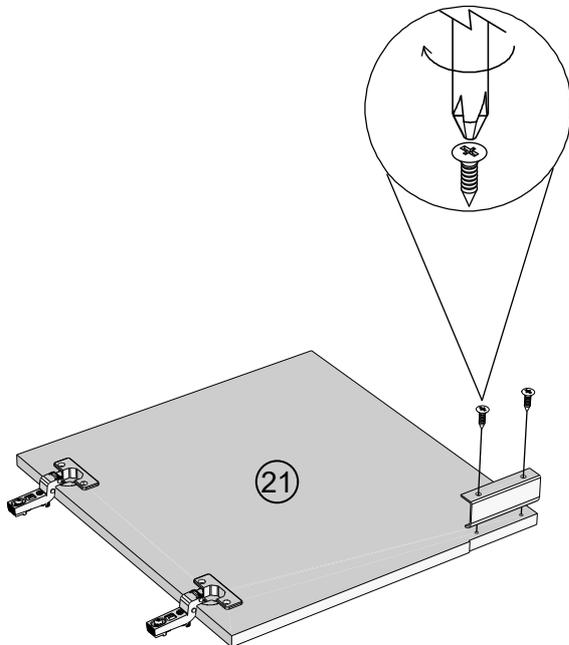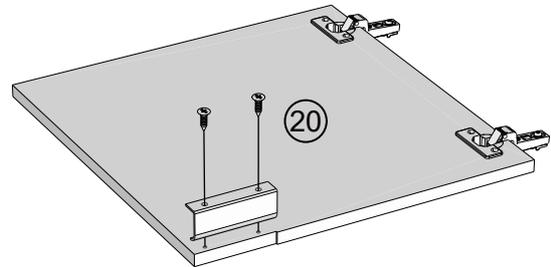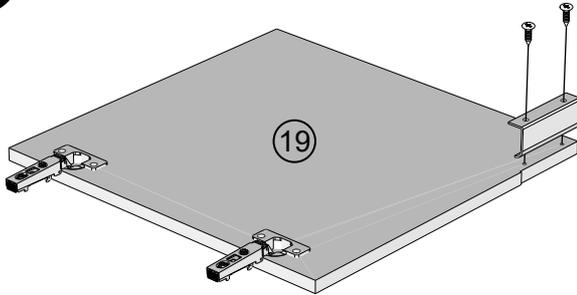






E40	N/A	4		
-----	-----	---	--	--

Nicht im Lieferumfang

# BRONX WIDE SIDEBORD - AY6067


Montageanleitung

24

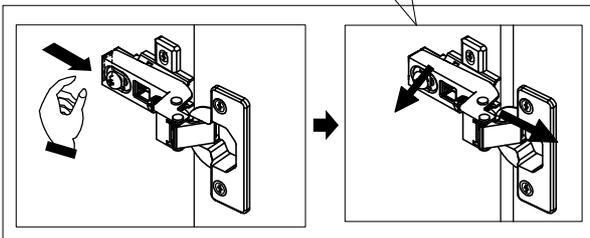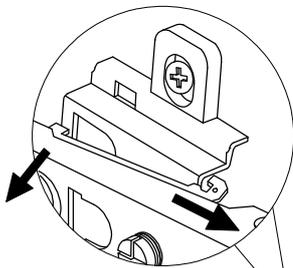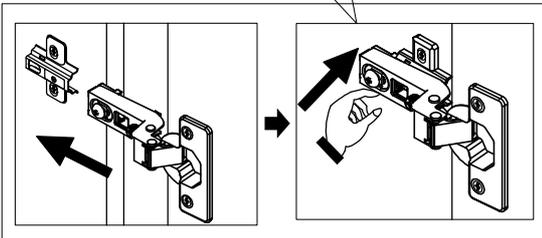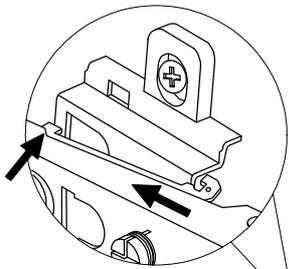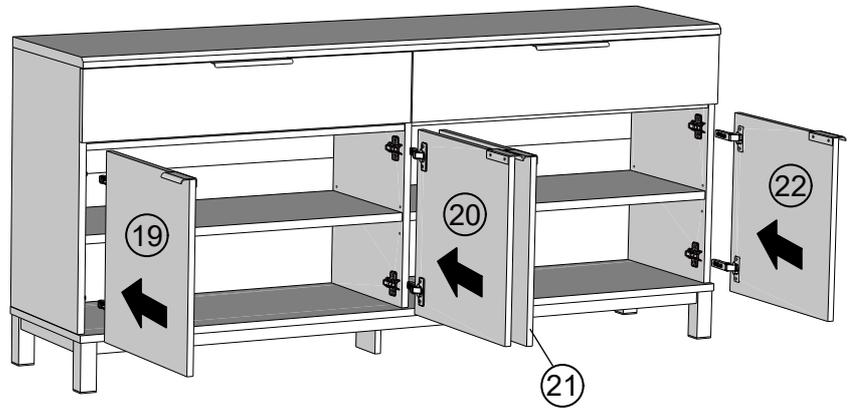


## Anleitung zur Einstellung der Türscharniere


A. Einstellung Seite an Seite durch Verstellung im oder gegen den Uhrzeigersinn.

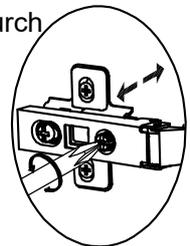

B. Einstellung nach oben und unten durch Verstellen des Schlitzes in der Montageplatte.

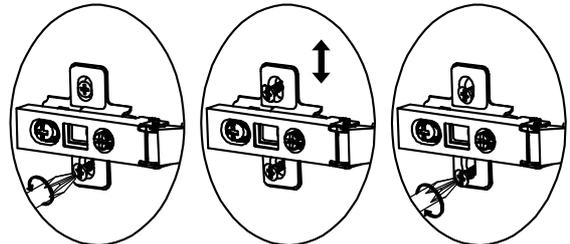

C. Einstellung von vorne nach hinten durch Drehen der Schraube im oder gegen den Uhrzeigersinn

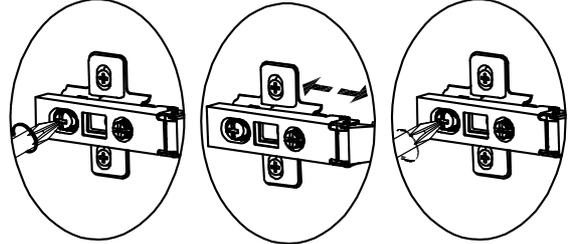

# BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung

# NEXT

## BRONX WIDE SIDEBOARD - AY6067

Montageanleitung  
Tatsächliche Produktgröße  
H78 x W170 x D39 cm

